

LEAN

Ventilconvettori a parete

Wall mounted fan coil units

Ventilo-convecteur mural

Wand Gebläsekonvektoren

Fancoils de pared

Настенные фанкойлы

ITA Manuale di installazione,
uso e manutenzione

ENG Installation, operation,
maintenance manual

FRA Manuel d'installation,
Utilisation et etentretien

DEU Installations-, Bedienungs-
und Wartungshandbuch

ESP Manual de instalación,
Uso y mantenimiento

PYC Руководство по установке,
Эксплуатации и тех.
Обслуживанию

Rel. 11

**ATTENTION!**

É OBLIGATORIO L'INSTALLAZIONE DELLA VALVOLA SE NON É GIÀ INTEGRATA ALL'INTERNO DELL'UNITÀ!

IT IS COMPULSORY TO INSTALL THE VALVE!

IL EST OBLIGATOIRE L' INSTALLATION DE LA SOUPAPE SI ELLE N'EST PAS COMPLÉTÉE DÉJÀ À L'INTÉRIEUR DE L'UNITÉ!

FALLS DAS VENTIL NICHT IN DIE EINHEIT INTEGRIERT IST, MUSS ES SEPARAT INSTALLIERT WERDEN!

SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA SI NO ESTÁ YA INCLUIDA EN LA UNIDAD!

ОБЯЗАТЕЛЬНА УСТАНОВКА КЛАПАНА, ЕСЛИ ОН УЖЕ НЕ ВСТРОЕН ВНУТРИ АППАРАТА!

**ATTENTION!**

È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA ISOLARE ADEGUATAMENTE I TUBI, LE VALVOLE E LE CONNESSIONI AL FINE DI EVITARE LA FORMAZIONE DI CONDENSA CHE POTREBBE GOCCIOLARE SULLA PARETE CAUSANDO NOTEVOLI PROBLEMI.

IT IS ESSENTIAL TO INSULATE PIPES, VALVES AND CONNECTIONS CORRECTLY IN ORDER TO AVOID THE FORMATION OF CONDENSATION, WHICH COULD DRIP DOWN THE WALL CAUSING CONSIDERABLE PROBLEMS.

IL EST FONDAMENTAL D'ISOLER ADÉQUATEMENT LES TUYAUX, LES VANNES ET LES CONNEXIONS AFIN D'ÉVITER LA FORMATION DE CONDENSATION QUI POURRAIT DÉGOUTTER SUR LES MUR EN CAUSANT DE GRAVES PROBLÈMES.

ES IST VON GRUNDLEGENDER BEDEUTUNG, DIE ROHRE, DIE VENTILE UND DIE ANSCHLÜSSE RICHTIG ZU ISOLIEREN, UM DIE BILDUNG VON KONDENSAT ZU VERMEIDEN, DAS AUF DIE WAND TROPFEN UND SO BEACHTLICHE PROBLEME VERURSACHEN KÖNNTE.

ES IMPRESCINDIBLE AISLAR CORRECTAMENTE LAS TUBERÍAS, VÁLVULAS Y CONEXIONES PARA EVITAR FORMACIÓN DE CONDENSADOS Y FUGAS DE AGUA, QUE PODRÍAN CAUSAR DAÑOS EXTERNOS.

ОЧЕНЬ ВАЖНО ИЗОЛИРОВАТЬ ТРУБЫ, КЛАПАНЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАЦИИ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ НА СТЕНУ И СОЗДАТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.

ITA

INDICE**PER L'INSTALLATORE**

	AVVERTENZE PRINCIPALI NELL'USO DELLA MACCHINA	4
	DIMENSIONI GENERALI	10
	LIMITI DI FUNZIONAMENTO	12
	IDENTIFICAZIONE MACCHINA	14
	CARATTERISTICHE GENERALI E DESCRIZIONE DEI COMPONENTI	16
	ACCETTAZIONE, STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE	18
	PESI E IMBALLI	20
	AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE	22
	SCELTA DEL LUOGO PER L'INSTALLAZIONE	24
	INSTALLAZIONE	26
	COLLEGAMENTO DELLE TUBAZIONI	30
	SCARICO CONDENSA	32
	INSTALLAZIONE POMPA SCARICO CONDENSA	34
	INSTALLAZIONE VALVOLE	38
	COLLEGAMENTI ELETTRICI	42
	SCHEMI ELETTRICI	44
	LOGICA DI FUNZIONAMENTO DIP SWITCH DI CONFIGURAZIONE	54
	LOGICA DI FUNZIONAMENTO JUMPER	56
	INDICAZIONI LED (NORMALE FUNZIONAMENTO)	58
	INDICAZIONI LED (STATO DI ALLARME)	60
	FUNZIONE MASTER-SLAVE	62
	INSTALLAZIONE DI UNA RETE RS485	64

PER L'UTILIZZATORE

	AVVERTENZE	70
	ISTRUZIONI FISSAGGIO RICEVITORE INFRAROSSO	74
	TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI IR-G	76
	FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO IR-G	78
	INSTALLAZIONE, SOSTITUZIONE E SMALTIMENTO DELLE PILE DEL TELECOMANDO	86
	POSIZIONAMENTO ALETTE	88
	PULSANTE ON/OFF DI EMERGENZA	90
	RICALIBRAZIONE SENSORE TEMPERATURA ARIA	90
	MANUTENZIONE ORDINARIA	92
	MANUTENZIONE DEL FILTRO ARIA	92
	MANUTENZIONE DI FINE STAGIONE	94
	COSA FARE SE...	94
	PUÒ ACCADERE	94
	SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO	96

ENG

INDEX**FOR THE INSTALLER**

	MAIN WARNINGS TO MACHINE USE	4
	GENERAL DIMENSIONS	10
	WORKING LIMITS	12
	IDENTIFICATION OF THE APPLIANCE	14
	GENERAL FEATURES AND MAIN COMPONENTS	16
	RECEIVING, STORE AND MOVING THE UNITS	18
	WEIGHTS AND PACKAGING	20
	RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLER	22
	SELECTION OF INSTALLATION LOCATION	24
	INSTALLATION	26
	WATER CONNECTIONS	30
	CONDENSATE DRAINAGE	32
	INSTALLATION CONDENSATE DRAIN PUMP	34
	VALVE INSTALLATION	38
	ELECTRICAL CONNECTIONS	42
	WIRING DIAGRAMS	44
	DIP SWITCH CONFIGURATION OPERATION LOGIC	54
	JUMPER OPERATION LOGIC	56
	LED INDICATION (NORMAL OPERATION)	58
	LED INDICATIONS (ALARM CONDITION)	60
	MASTER-SLAVE FUNCTION	62
	RS485 COMMUNICATION NETWORK	64

FOR THE USER

	RECOMMENDATIONS	70
	INFRARED RECEIVER FIXING INSTRUCTION	74
	INFRARED REMOTE CONTROL IR-G	76
	OPERATION OF INFRARED REMOTE CONTROL IR-G	78
	INSTALLATION, REPLACEMENT AND DISPOSAL OF REMOTE CONTROL BATTERIES	86
	FINS POSITIONING	88
	EMERGENCY ON/OFF BUTTON	90
	AIR TEMPERATURE SENSOR RECALIBRATION	90
	ORDINARY MAINTENANCE	92
	AIR FILTER MAINTENANCE	92
	END OF SEASON MAINTENANCE	94
	WHAT TO DO IF...	94
	POSSIBLE OCCURRENCES	94
	DISMANTLING THE APPLIANCE	96

FRA

SOMMAIRE

POUR L'INSTALLATEUR

 PRINCIPAL FAIT À REMAR- QUER DANS L'UTILISATION DE LA MACHINE	4
DIMENSIONS GÉNÉRALES UNITÉ	10
LIMITATIONS DE FONCTIONNEMENT	12
IDENTIFICATION DE L'APPAREIL	14
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET DESCRIPTION DES COMPOSANTS	16
ACCAPTATION, STOCKAGE ET MANUTENTION DE L'UNITÉ	18
POIDS ET EMBALLAGE	20
 AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATEUR	22
CHOIX DE L'EMPLACEMENT POUR L'INSTALLATION	24
INSTALLATION	26
CONEXION DES TAYAUX	30
PURGE DES CONDENSATS	32
INSTALLATION POMPE DE VIDANGE DE CONDENSAT	34
INSTALLATION DE LA VANNE	38
BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES	42
SCHÉMA ÉLECTRIQUE	44
LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT DE COMMUTATEUR DIP DE CONFIG.	54
LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT DE JUMPER	56
INDICATIONS LED (FONCTIONNEMENT NORMAL)	58
INDICATIONS LED (ÉTAT D'ALARME)	60
MASTER-SLAVE FUNCTION	62
INSTALLATION D'UN RÉSEAU RS485	64
POUR L'UTILISATEUR	
 AVERTISSEMENTS	70
INSTRUCTIONS DE FIXATION RÉCEPTEUR INFRAROUGE	74
TÉLÉCOMMANDE AUX RAYONS INFRAROUGES IR-G	76
FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE IR-G	78
INSTALLER, REMPLACER ET ÉLIMINER LES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE	86
POSITIONNEMENT DES AILETTES	88
BOUTON ON/OFF D'URGENCE	90
RECALIBRAGE DU CAPTEUR DE LA TEMPÉRATURE DE L'AIR	90
ENTRETIEN ORDINAIRE	92
MAINTENANCE DU FILTRE A AIR	92
ENTRETIEN DE FIN DE SAISON	94
QUE FAIRE SI...	94
ÇA PEUT ARRIVER	94
DÉSASSEMBLAGE DE L'APPAREIL	96

DEU

VERZEICHNIS

FÜR DEN INSTALLATEUR

 WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH DES GERÄTS	4
ALLGEMEINE ABMESSUNGEN	10
EINSATZGRENZEN	12
BEZEICHNUNG DES GERÄTES	14
ALLGEMEINE MERKMALE UND BESCHREIBUNG DER BAUTEILE	16
ÜBERNAHME, LAGERUNG UND FORTBEWEGUNG DES GERÄTS	18
GEWICHTE UND VERPACKUNG	20
 HINWEISE FÜR DEN INSTALLATEUR	22
WAHL DES INSTALLATIONSORTS	24
INSTALLATION	26
ANSCHLUSS DER LEITUNGEN	30
KONDENSATABFLUSS	32
INSTALLATION KONDENSATABLASSPUMPE	34
VENTILEINBAU	38
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE	42
SCHALTPLAN	44
FUNKTIONSLOGIK KONFIGURA- TIONS-DIP-SCHALTER	54
FUNKTIONSLOGIK JUMPER	56
LED-ANZEIGEN (NORMALER BETRIEB)	58
LED-ANZEIGE (ALARMSTATUS)	60
MASTER-SLAVE FUNCTION	62
INSTALLATION EINES RS485-NETZES	64
FÜR DEN BEDIENER	
 HINWEISE	70
BEFESTIGUNGSANLEITUNG INFRAROT-EMPFÄNGER	74
INFRAROTFERNBEDIENUNG IR-G	76
FUNKTION DER INFRAROTFERNBEDIENUNG	78
INSTALLATION, AUSTAUSCH UND ENTSORGUNG VON FERNBIE- DUNGSBATTERIEN	86
LAMELLENBEWEGUNG	88
NOT-EIN/AUS-TASTE	90
NEUKALIBRIERUNG DES LUFTTEMPERATURFÜHLERS	90
ORDENTLICHE WARTUNG	92
LUFTFILTER WARTUNG	92
WARTUNG ZU SAISONENDE	94
WAS TUN, WENN...	94
MÖGLICHE VORKOMMNISSE	94
ENTSORGEN DES GERÄTS	96

ESP

ÍNDICE

PARA EL INSTALADOR

 PRECAUCIONES PRINCIPA- LES PARA EL UTILIZO DE LA MAQUINA	4
DIMENSIONES GENERALES	10
LIMITES DE FONCIONAMIENTO	12
IDENTIFICACIÓN DEL APARATO	14
CARACTERISTICAS GENERALES Y COMPONENTES PRINCIPALES	16
RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN DE LAS UNIDADES	18
PESOS Y EMBALAJES	20
 RECOMENDACIONES PARA EL INSTALADOR	22
SELECCIÓN DEL ESPACIO PARA INSTALACIÓN	24
INSTALACIÓN	26
CONEXIONES DE AGUA	30
DRENAJE DE CONDENSADOS	32
INSTALACIÓN BOMBA DE DRENAJE DE CONDENSADO	34
INSTALACION DE VALVULA	38
CONEXIONES ELÉCTRICAS	42
DIAGRAMA DE CABLEADO ELECTRICO	44
LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO DIP SWITCH DE CONFIGURACIÓN	54
LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO JUMPER	56
INDICACIONES LED (FUNCIONAMIENTO NORMAL)	58
INDICACIONES LED (ESTADO DE ALARMA)	60
MASTER-SLAVE FUNCTION	62
INSTALACIÓN DE UNA RED RS485	64
PARA EL USUARIO	
 ADVERTENCIAS	70
INSTRUCCIÓN DE FIJACIÓN RECEPTOR DE INFRARROJOS	74
MANDO A DISTANCIA A RAYOS INFRARROJOS IR-G	76
FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA IR-G	78
INSTALACIÓN, REEMPLAZO Y ELIMINACIÓN DE BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO	86
POSICIONAMIENTO DE LAS ALETAS	88
BOTÓN ON/OFF DE EMERGENCIA	90
RECALIBRACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE	90
MANTENIMIENTO ORDINAIO	92
MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE AIRE	92
FIN DE LA TEMPORADA DE MANTENIMIENTO	94
QUE HACER SI...	94
PUEDE OCURRIR	94
DESARME DEL EQUIPO	96

РУС

ИНДЕКС

ДЛЯ МОНТАЖНИКА

 ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ	4
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ	10
РАБОЧИЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	12
ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАШИНЫ	14
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ	16
ПРИЕМКА, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АППАРАТА	18
ВЕС И УПАКОВКА	20
 УКАЗАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖНИКА	22
ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ	24
УСТАНОВКА	26
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРУБ	30
СЛИВ КОНДЕНСАТА	32
УСТАНОВКА НАСОС СЛИВА КОНДЕНСАТА	34
УСТАНОВКА КЛАПАНА	38
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ	42
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	44
ЛОГИКА РАБОТЫ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (DIP) ДЛЯ КОНФИГУРАЦИИ	54
ЛОГИКА РАБОТЫ ПЕРЕМЫЧКИ	56
ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛОВ ИНДИКАТОРОВ (НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА)	58
ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛОВ ИНДИКАТОРОВ (ОШИБКА)	60
MASTER-SLAVE FUNCTION	62
УСТАНОВКА СЕТИ RS485	64
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	70
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ИНФРАКРАСНЫЙ ПРИЕМНИК	74
ИНФРАКРАСНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ IR-G	76
РАБОТА ИНФРАКРАСНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ	78
УСТАНОВКА, ЗАМЕНА И УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЕК ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	86
ДВИЖЕНИЕ ПЛАСТИН	88
АВАРИЙНАЯ КНОПКА ON/OFF	90
ПОВТОРНАЯ КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА	90
ЕРЕДНОЕ ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ	92
УХОД ЗА ВОЗДУШНЫМ ФИЛЬТРОМ	92
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ В КОНЦЕ СЕЗОНА	94
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...	94
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ	94
ДЕМОНТАЖ АППАРАТА	96



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12

ITA

AVVERTENZE PRINCIPALI NELL'USO DELLA MACCHINA

01. È obbligatorio leggere attentamente il presente Manuale di istruzioni prima di svolgere qualsiasi operazione sulla macchina: la messa in funzione da parte di personale non qualificato potrebbe creare seri danni a persone e a cose.

02. Tutti i singoli componenti della macchina sono sottoposti a controlli di qualità e di dimensionamento durante il processo produttivo.

03. Tutte le operazioni di manutenzione, regolazione e sostituzione descritte nel presente Manuale di Istruzioni, vanno eseguite solamente dopo aver arrestato la macchina ed averla separata dall'alimentazione elettrica ed idraulica.

04. Durante l'intervento di installazione/manutenzione l'operatore dovrà indossare dei guanti di protezione.

05. L'operatore dovrà indossare delle particolari calzature antiscivolo e resistenti.

06. Le protezioni sono state predisposte dal Costruttore al fine di salvaguardare l'incolumità dell'operatore durante lo svolgimento delle sue mansioni. Durante il funzionamento le protezioni non devono essere rimosse per nessun motivo, e se rimosse devono tassativamente essere ripristinate.

07. Eventuali persone estranee alle operazioni di installazione/manutenzione non dovranno passare o sostare nei pressi della zona di intervento.

08. L'allacciamento dell'energia elettrica e dell'impianto di messa a terra deve essere effettuato da personale esperto e qualificato, in ottemperanza alle norme vigenti.

09. Si consiglia di proteggere la linea principale di alimentazione mediante l'adozione di interruttori di sicurezza (interuttori magnetotermici).

10. La presenza di campi magnetici o elettromagnetici a distanza ravvicinata potrebbe compromettere il buon funzionamento del pannello di comando. Le condizioni ideali di temperatura ed umidità per il corretto utilizzo della macchina sono quelle di ambienti ad uso residenziale.

11. Controllare che il circuito elettrico sia adeguatamente protetto e che corrisponda alle caratteristiche del motore: la macchina è munita di una targhetta di identificazione che riporta i valori della potenza, della frequenza e della tensione di alimentazione. Controllare, inoltre, che esista la messa a terra e che vi sia un interruttore differenziale regolarmente installato a monte del cavo di alimentazione. Il Costruttore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose causati da errata o inadeguata messa a terra.

12. Prima di effettuare operazioni di regolazione, manutenzione e/o sostituzione l'operatore è tenuto ad aspettare un determinato periodo dall'arresto della macchina.

ENG

MAIN WARNINGS TO MACHINE USE

01. It is compulsory to carefully read this Instruction manual before any operation on the machine: serious damages to persons and things could occur if operated by non-qualified personnel.

02. All single components of machine are subject to quality and dimensioning checks during production process.

03. All maintenance, regulation and replacement operations described in this Instruction manual are to be only performed after stopping and separating the machine from power supply and hydraulic circuit.

04. While installation/maintenance operations, the operator must wear protection gloves.

05. Operator must wear special antiskid and resistant shoes.

06. Protections have been set up by the Manufacturer in order to physically protect operator while performing its tasks. Do not remove protections for any reason, during operation. If removed must absolutely be restored.

07. Persons not involved in installation/maintenance operations, if any, should neither transit nor stop close to the operation area.

08. Electric energy and grounding systems are to be connected by expert and qualified personnel, in compliance with standards in force.

09. It is recommended to protect main power supply line by safety switches (overload switches).

10. Any magnetic or electromagnetic field in the nearby could affect proper operation of control panel. The correct environmental temperature and humidity to set up and use the unit refers to residential applications.

11. Ensure that electric circuit is suitably protected and complies with motor characteristics: the machine is equipped with an identification plate, specifying power, frequency and power supply voltage values. Also ensure that grounding has been performed and a differential switch is regularly installed upstream of power supply cable. The Manufacturer is not responsible for damages to persons or things provoked by wrong or unsuitable grounding.

12. Before performing regulation, maintenance and/or replacement operations, the operator must wait for a time-period after machine stop.

PRINCIPAL FAIT À REMARQUER DANS L'UTILISATION DE LA MACHINE

01. Il est obligatoire de lire le présent manuel d'instructions attentivement avant de dérouler opération quelconque sur la voiture: la messe en marche de la part de personnel non qualifié pourras créer dommages sérieux à des gens et aux choses.

02. Tous les composants uniques de la machine sont soumis aux contrôles de qualité et de dimensionnement pendant le procès productif.

03. Toutes les opérations d'entretien, régulation et substitution décrites dans le présent manuel d'instructions doivent être exécutées après seulement avoir arrêté la voiture et l'avoir séparée de l'alimentation électrique et hydraulique.

04. Pendant l'intervention d'installation/entretien l'opérateur devra mettre des gants de protection.

05. L'opérateur devra mettre des chaussures spéciales antidérapantes et résistantes.

06. Les protections ont été préparées par le constructeur afin de sauvegarder l'intégrité de l'opérateur pendant le déroulement de ses fonctions. Pendant le fonctionnement de la machine les protections ne doivent être enlevées pour aucun motif, et si enlevée ils doivent impérativement être rétablie.

07. Les éventuels gens étrangers aux opérations d'installation/entretien de la machine ne devront pas passer ou stationner dans les alentours de la zone d'intervention.

08. Le laçage de l'énergie électrique et l'installation du système de messe à la terre doit être effectué par expert personnel et qualifié, en obéissance aux règles en vigueur.

09. Il est conseillé de protéger la ligne principale d'alimentation par l'adoption d'interrupteurs de sûreté (interrupteurs disjoncteurs).

10. La présence de champs magnétiques ou électromagnétiques à la distance rapprochée pourrait compromettre le bon fonctionnement du panneau de commandement. La température et l'humidité environnementales correctes pour configurer et utiliser l'appareil font référence à des applications résidentielles.

11. Il faut contrôler que le circuit électrique soit protégé d'une manière adéquate et que il corresponde aux caractéristiques du moteur: la voiture est munie d'une plaque d'identification qui reporte les valeurs de la puissance de la fréquence et de la tension d'alimentation. Il est nécessaire contrôler, en outre, que la messe à la terre existe et qu'il y ait régulièrement un interrupteur différentiel installé au mont du câble d'alimentation.

12. Avant d'effectuer les opérations de régulation, entretien ou de substitution l'opérateur est tenu à attendre une période déterminée de l'arrêt de la voiture.

WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH DES GERÄTS

01. Lesen Sie das vorliegende Handbuch vor allen Arbeiten an der Anlage aufmerksam: eine Inbetriebnahme durch nicht qualifiziertes Personal könnte zu ernsthaften Sach- oder Personenschäden führen.

02. Sämtliche Maschinenkomponenten werden während des Produktionsprozesses auf Qualität und korrekte Abmessungen geprüft.

03. Mit allen in dieser Gebrauchsanleitung angegebenen Wartungs-, Einstellungs- und Austauscharbeiten darf erst nach Trennung der Maschine von der elektrischen Versorgung begonnen werden.

04. Während aller Installations- und Wartungsarbeiten müssen Schutzhandschuhe getragen werden.

05. Der Installations-/Wartungsarbeiter muss besonderes, rutschfestes und festes Schuhwerk tragen.

06. Die Schutzvorrichtungen sind herstellerseits zum Schutz der körperlichen Unversehrtheit des Arbeiters bei der Ausführung seiner Aufgaben bestimmt. Während die Anlage in Betrieb ist, dürfen die Schutzvorrichtungen aus keinem Grund entfernt werden; falls sie entfernt wurden, müssen sie unbedingt wieder installiert werden.

07. Personen, die mit den Installations-/Wartungsarbeiten nichts zu tun haben, dürfen den Arbeitsbereich nicht durchqueren und sich nicht in der Nähe der Arbeiten aufhalten.

08. Der Stromanschluss und der Anschluss der Erdungsanlage müssen von erfahrenem und qualifiziertem Personal gemäß den geltenden Bestimmungen ausgeführt werden.

09. Es wird empfohlen, die Hauptversorgungsleitung durch Schutzschalter (Leitungsschutzschalter) zu schützen.

10. Magnetische und elektromagnetische Felder in der Nähe könnten den einwandfreien Betrieb der Steuertafel beeinträchtigen. Die idealen Einsatzbedingungen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind die gleichen, die auch für den Wohnbereich gelten.

11. Es muss geprüft werden, ob der Stromkreis ausreichend geschützt ist und den Motorkenndaten entspricht: das Gerät ist mit einem Typenschild ausgestattet, auf dem die Werte für Leistung, Frequenz und Versorgungsspannung aufgeführt sind. Es muss außerdem geprüft werden, dass ein Erdanschluss vorgenommen wurde, und es muss sichergestellt werden, dass ein FI-Schutzschalter ordnungsgemäß vor dem Versorgungskabel angebracht ist. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Personen- und/oder Sachschäden aufgrund falscher oder ungeeigneter Erdung ab.

12. Vor Einstellungs-, Wartungs- und/oder Austauscharbeiten muss das Personal eine gewisse Zeit nach dem Maschinenstopp warten.

PRECAUCIONES PRINCIPALES PARA EL UTILIZO DE LA MAQUINA

01. Es necesario leer con atención el Manual de instrucciones antes de realizar cualquier operación en la máquina: el funcionamiento por personal no calificado, puede causar graves daños a personas y bienes.

02. Todos los componentes individuales de la máquina son sometidos a controles de calidad y de tamaño durante el proceso de producción.

03. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste y sustitución descrito en este Manual de Instrucciones sólo deben realizarse después de parar la máquina y separarla de la energía eléctrica e hidráulica.

04. Durante la operación de instalación/mantenimiento, el técnico debe usar guantes protectores.

05. El técnico debe usar zapatos especiales, antideslizante y resistente.

06. Las protecciones fueron proporcionadas por el Fabricante con el fin de garantizar la seguridad del técnico durante el desarrollo de sus funciones. Durante el funcionamiento las protecciones no deben ser removidas por ninguna razón, y si se retiran absolutamente debe ser restauradas.

07. Las personas no relacionadas con la instalación/mantenimiento no tendrán que pasar o permanecer cerca de la zona de operación.

08. La conexión de la electricidad y de toma de tierra del sistema debe ser realizada por personal experto y cualificado, de conformidad con la normativa vigente.

09. Es recomendable proteger el cable principal de alimentación mediante la adopción de los interruptores de seguridad (disyuntores).

10. La presencia de campos magnéticos o electromagnéticos en las proximidades puede afectar el buen funcionamiento del panel de control. Las condiciones ideales de temperatura y humedad para el uso correcto de la máquina son las de los entornos residenciales.

11. Compruebe si el circuito eléctrico está protegido de manera adecuada y que corresponda con las características del motor: la máquina está equipada con una etiqueta de identificación que muestra los valores de potencia, frecuencia y tensión de alimentación. Además, compruebe que haya toma de tierra y que haya un interruptor diferencial instalado antes del cable de alimentación. El Fabricante no se hace responsable por los daños a personas o bienes causados por insuficiente o inadecuada toma de tierra.

12. Antes de hacer cualquier operación de ajuste, mantenimiento y/o sustitución del técnico tiene que esperar un cierto período después de parar la máquina.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

01. Перед выполнением любой операции с аппаратом необходимо внимательно ознакомиться с настоящим тех. руководством: пуск оборудования неквалифицированным персоналом может привести к нанесению серьезного ущерба людям и имуществу.

02. Все отдельные компоненты оборудования проходят контроль качества и расчет во время технологического процесса.

03. Все операции по тех. обслуживанию, регулировке и замене, описанные в настоящем тех. руководстве, должны выполняться после остановки аппарата и его отсоединения от электросети и гидравлической системы.

04. Во время установки и тех. обслуживания оператор должен использовать защитные перчатки.

05. Оператор должен использовать специальную противоскользящую и прочную обувь.

06. Завод-изготовитель предусмотрел защитные устройства для обеспечения безопасности оператора на производстве. Во время работы защитные устройства ни в коем случае не должны сниматься и, если ранее были сняты, должны обязательно быть восстановлены.

07. Посторонние лица, не имеющие отношения к установке или тех. обслуживанию не должны проходить или находиться в зоне работ.

08. Подключение электропитания и системы заземления должно выполняться опытными и квалифицированными сотрудниками с соблюдением действующих норм.

09. Рекомендуется защитить главную линию питания с помощью предохранительных выключателей (термомангнитного типа).

10. Присутствие магнитных или электромагнитных полей на близком расстоянии может нарушать работу панели управления. идеальные условия температуры и влажности для правильного использования машины - это условия которые прописаны для жилых помещениях.

11. Проверить, что электрический контур достаточно защищен и отвечает характеристикам двигателя: аппарат имеет идентификационную табличку, где приведены значения мощности, частоты и напряжения электропитания. Проверить, кроме этого, что имеется заземление и правильно установленный дифференциальный выключатель перед кабелем питания. Завод-изготовитель снимает с себя всякую ответственность за ущерб людям или имуществу, возникающий из-за неправильного или недостаточного заземления.

12. Перед проведением регулировки, тех. обслуживания и/или замены оператор должен подождать определенное время при остановке оборудования.



ITA

- **NON FAR FUNZIONARE PER ALCUN MOTIVO L'UNITÀ SENZA AVERE LA COMPLETA CERTEZZA CHE IL FILTRO SIA STATO CORRETTAMENTE RE-INSTALLATO DOPO LA PULIZIA/ SOSTITUZIONE**
- **UTILIZZARE SOLO FILTRI ORIGINALI**
- **DURANTE IL FUNZIONAMENTO LASCIARE SEMPRE IL FILTRO MONTATO SUL PRODOTTO ALTRIMENTI LA POLVERE PRESENTE NELL'ARIA ANDRÀ A SPORCARE LE SUPERFICI DELLA BATTERIA, IL MOTORE E LE PARTI ELETTRICHE CAUSANDO PROBLEMI AL PRODOTTO**

ENG

- **DO NOT USE THE UNIT FOR ANY REASON WITHOUT FULL CERTAINTY THAT THE FILTER HAS BEEN REINSTALLED PROPERLY AFTER CLEANING OR REPLACING IT**
- **USE ORIGINAL FILTERS ONLY**
- **DURING OPERATION, ALWAYS KEEP THE FILTER MOUNTED ON THE PRODUCT, OTHERWISE THE DUST IN THE AIR WILL DIRT THE SURFACES OF THE COIL, THE MOTOR AND THE ELECTRICAL PARTS CAUSING PROBLEMS TO THE PRODUCT.**

FRA

- **N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, CE QUI SUIT QUE LE FILTRE A ÉTÉ REINSTALLÉ CORRECTEMENT APRÈS LE NETTOYAGE OU LE REMPLACEMENT.**
- **SEULS LES FILTRES ORIGINAUX DOIVENT ÊTRE UTILISÉS**
- **PENDANT LE FONCTIONNEMENT, MAINTENEZ TOUJOURS LE FILTRE MONTÉ SUR LE PRODUIT, SINON LA POUSSIERE ENCRASSÉE SALIRAIT LES SURFACES DE LA BOBINE, LE MOTEUR ET LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES, CE QUI CAUSERAIT DES PROBLÈMES AU PRODUIT.**

DEU

- **NEHMEN SIE DAS GERÄT AUF KEINEN FALL IN BETRIEB, WENN SIE NICHT ABSOLUT SICHER SIND, DASS DER FILTER NACH DER REINIGUNG/DEM AUSWECHSELN WIEDER KORREKT EINGESETZT WURDE.**
- **NUR ORIGINALFILTER VERWENDEN**
- **LASSEN SIE DEN FILTER WÄHREND DES BETRIEBS IMMER AUF DEM PRODUKT MONTIERT, DA SONST DER STAUB IN DER LUFT DIE OBERFLÄCHEN DES WARMETAUSCHERS, DES MOTORS UND DER ELEKTRISCHEN TEILE VERSCHMUTZT, WAS ZU PROBLEMEN MIT DEM PRODUKT FÜHREN KANN.**

ESP

- **NO USE LA UNIDAD POR NINGUNA RAZÓN SIN CERTIFICACIÓN COMPLETA DE QUE EL FILTRO SE HA REINSTALADO CORRECTAMENTE DESPUES DE LA LIMPIEZA O SUSTITUCIÓN**
- **SOLO LOS FILTROS ORIGINALES DEBEN SER UTILIZADOS**
- **DURANTE LA OPERACIÓN, MANTENGA SIEMPRE EL FILTRO MONTADO EN EL PRODUCTO, DE LO CONTRARIO EL POLVO EN EL AIRE ENSUCIARÁ LAS SUPERFICIES DE LA BOBINA, EL MOTOR Y LAS PARTES ELÉCTRICAS QUE CAUSAN PROBLEMAS AL PRODUCTO.**

РУС

- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛЮБОЙ ПРИЧИНЫ БЕЗ ПОЛНОЙ ВЕРНОСТИ, ЧТО ФИЛЬТР БЫЛ ПЕРЕСТАВЛЕН ПРАВИЛЬНО ПОСЛЕ ОЧИСТКИ ИЛИ ЗАМЕНЫ ЭТОГО**
- **ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ**
- **ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ ФИЛЬТР УСТАНОВЛЕННЫМ НА ИЗДЕЛИИ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПЫЛЬ В ВОЗДУХЕ ЗАГРЯЗНИТ ПОВЕРХНОСТИ КАТУШКИ, ДВИГАТЕЛЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ, ЧТО ВЫЗОВЕТ ПРОБЛЕМЫ С ИЗДЕЛИЕМ.**



1



2



3



4



5

ITA

PREMESSA

Il presente libretto di installazione, uso e manutenzione deve accompagnare sempre il prodotto, in modo che possa essere consultato dall'installatore o dall'utente in caso di necessità. L'installazione dell'apparecchio deve essere effettuata in ottemperanza alla normativa vigente in ogni paese, secondo le istruzioni del costruttore o del personale qualificato abilitato alla professione. Un'errata installazione dell'apparecchio potrebbe causare danni a persone, animali o cose per i quali il costruttore non è responsabile. L'installazione dell'apparecchio ed il collegamento alla rete elettrica devono essere eseguiti da personale qualificato. Prima di qualsiasi intervento è necessario verificare che l'apparecchio sia disinserito dalla rete elettrica. Consultare questo libretto di istruzioni prima dell'installazione.

Trasporto, movimentazione

L'apparecchio viene spedito in un apposito imballo di protezione che deve essere mantenuto integro fino al posizionamento nel luogo di installazione. La movimentazione deve essere effettuata con la massima cura mantenendo sempre l'apparecchio nel proprio imballo originale.

Prescrizioni di sicurezza

1. Non lasciare gli imballi sciolti durante il trasporto.
2. Non esporre agli agenti atmosferici.
3. Non calpestare.
4. Se l'apparecchio deve essere smontato, proteggere le mani con guanti da lavoro.
5. NON spostare da soli la macchina se il suo peso supera i 25 Kg.

Compatibilità elettromagnetica

IMPORTANTE: A cura dell'installatore. Kit di filtraggio / ferrite (opzionale non incluso*) da installare su macchine con motore ECM.



Per migliorare il filtraggio ai disturbi elettromagnetici, è fortemente consigliata l'installazione di una ferrite (opzionale non inclusa*), da inserire sul cavo di alimentazione come indicato negli schemi elettrici.

Nel caso di comando da termostato a parete, inserire un Kit di filtraggio anche sul cavo dell'elettrovalvola.

*VEDI ACCESSORI A LISTINO

ENG

INTRODUCTION

This installation, operation and maintenance booklet should always accompany the product ready consultation by the installer or user if necessary. The appliance should be installed in compliance with regulations in force in each country and according to the manufacturer's or qualified installer' instruction. The manufacturer cannot be held liable for any damage to property or injury to persons and animals caused by incorrect installation of the appliance. Only qualified persons should install the appliance and connect it to the mains electricity supply. Before carrying out any work on the appliance, ensure that it disconnected from the electricity supply. Read this instruction booklet before installing the appliance.

Transportation, receiving, handling

The appliance is dispatched in special protective packaging, which should be kept intact until the appliance is positioned in the final place of installation. The appliance should be handled with extreme care, always keeping it in its original packaging.

Safety rules

1. Secure packs during transportation.
2. Do not expose to the elements.
3. Do not tread on packs.
4. Protect hands with work gloves when dismantling the appliance.
5. Work in PAIRS if the appliance weighs more than 25 kg.

Electromagnetic Compatibility

IMPORTANT: To be done by the installer. EMC filter kit (optional not included*) to be installed on units with EC motor.



To improve electromagnetic disturbance suppression, the installation of the EMC filter kit is recommended (optional not included*). Insert the kit on the power cable as indicated in the wiring diagrams.

In case of wall thermostat control, insert a second filter kit also on the solenoid valve cable.

*SEE ACCESSORIES IN THE PRICE LIST

INTRODUCTION

Le manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien ci-présent doit toujours accompagner le produit, de façon à pouvoir être consulté par l'installateur ou l'utilisateur en cas de besoin. L'installation de l'appareil doit être effectuée conformément aux normes en vigueur dans le pays d'installation, et dans le respect des instructions du fabricant ou du personnel qualifié autorisé pour effectuer ce type d'opération. Une installation incorrecte de l'appareil peut entraîner des dommages à des personnes, des animaux ou des objets, pour lesquels le fabricant ne peut être tenu pour responsable. L'installation de l'appareil et le raccordement au réseau électrique doivent être effectués par du personnel qualifié. Avant toute intervention, il est nécessaire de vérifier que l'appareil n'est plus raccordé au réseau électrique. Consulter ce manuel d'instruction avant toute installation.

Transport, réception et manutention

L'appareil est expédié dans un emballage de protection spécial, qui doit rester intact jusqu'à son positionnement sur le lieu d'installation final. La manutention de l'unité doit être effectuée avec un maximum de précautions, en conservant en permanence l'appareil dans son emballage d'origine.

Prescriptions de sécurité

1. Ne pas laisser les emballages non fixés durant le transport.
2. Ne pas exposer aux agents atmosphériques.
3. Ne pas piétiner.
4. En cas de démontage de l'appareil, protéger ses mains à l'aide de gants de travail.
5. NE PAS déplacer seul un appareil dont le poids dépasse 25 kg.

Compatibilité électromagnétique

IMPORTANT : Installateur.
Kit filtre/ferrite (en option non inclus*) pour installation sur véhicules avec moteur ECM.



Pour améliorer le filtrage des perturbations électromagnétiques, il est fortement recommandé d'installer une ferrite (en option non fournie*), à insérer sur le câble d'alimentation comme indiqué dans les schémas électriques.

Dans le cas d'une commande par thermostat mural, insérer un kit de filtrage également sur le câble de l'électrovanne.

VORWORT

Die vorliegende Gebrauchs-, Betriebs- und Wartungsanleitung muss das Produkt immer begleiten, damit es für den Installateur und den Benutzer immer einsehbar ist. Die Installation des Geräts muss unter Beachtung der geltenden Vorschriften des jeweiligen Landes erfolgen und entsprechend den Anweisungen des Herstellers oder des qualifizierten Fachpersonals. Eine fehlerhafte Installation des Geräts kann Verletzungen oder Schäden hervorrufen, für die der Hersteller nicht verantwortlich ist. Die Installation des Geräts und der Anschluss an das Stromnetz müssen von qualifiziertem Personal ausgeführt werden. Vor der Ausführung jeglicher Arbeiten muss sichergestellt werden, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist. Vor der Installation diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen.

Transport, Annahme und Bewegung

Das Gerät wird in einer speziellen Schutzverpackung geliefert, die bis zum Aufstellen des Geräts am Bestimmungsort unversehrt bleiben muss. Das Gerät muss mit äußerster Sorgfalt behandelt werden, wobei das Gerät stets in der Originalverpackung aufzubewahren ist.

Sicherheitsvorschriften

1. Die Pakete während des Transports sicher befestigen.
2. Nicht der Witterung aussetzen.
3. Nicht dagegen treten.
4. Wenn der Apparat demontiert werden muss, die Hände mit Arbeitshandschuhen schützen.
5. Die Maschine nicht selbst verrücken, wenn sie mehr als 25 kg wiegt.

Elektromagnetische Verträglichkeit

WICHTIG: Installateur.
Filter-/Ferrit-Kit (optional nicht im Lieferumfang enthalten*) zum Einbau in Fahrzeuge mit ECM-Motor.



Um die Filterung elektromagnetischer Störungen zu verbessern, wird dringend empfohlen, einen Ferrit (optional nicht im Lieferumfang enthalten *) zu installieren, der wie in den Schaltplänen angegeben in das Netzkabel eingesetzt wird.

Setzen Sie bei einer Wandthermostatsteuerung auch am Kabel des Magnetventils einen Filtersatz ein.

INTRODUCCIÓN

Este manual de instalación, uso y mantenimiento debe acompañar siempre el producto para permitir consultas al instalador o al usuario en caso de necesidad. La instalación del aparato debe efectuarse de conformidad con la normativa vigente en cada país, siguiendo las instrucciones del fabricante o de personal cualificado y habilitado. Una instalación incorrecta del aparato podría causar daños a personas, animales o bienes, de los cuales el fabricante no se hace responsable. La instalación del aparato y la conexión a la red eléctrica deben ser ejecutadas por personal cualificado. Antes de cualquier intervención, asegurarse de que el aparato esté desconectado de la red eléctrica. Consultar este manual de instrucciones antes de la instalación.

Transporte, recepción, desplazamiento

El aparato se envía en un embalaje de protección especial, que debe mantenerse intacto hasta que se coloque en el lugar final de la instalación. El desplazamiento debe efectuarse con la máxima cautela, dejando el aparato siempre dentro del embalaje original.

Prescripciones de seguridad

1. No dejar los embalajes sueltos durante el transporte.
2. No exponer a los agentes atmosféricos.
3. No pisar.
4. En caso de tener que desmontar el aparato, protegerse las manos con guantes de trabajo.
5. No desplazar la máquina sin ayuda si el peso supera los 25 kg.

Compatibilidad electromagnética

IMPORTANTE: Instalador.
Kit filtro/ferrita (opcional no incluido*) para instalación en vehículos con motor ECM.



Para mejorar el filtrado de las perturbaciones electromagnéticas, se recomienda encarecidamente instalar una ferrita (opcional no incluida*), que se insertará en el cable de alimentación como se indica en los esquemas eléctricos.

En el caso de un control de termostato de pared, inserte un kit de filtrado también en el cable de la electroválvula.

ВВЕДЕНИЕ

Эта установка, эксплуатация и обслуживание должны сопровождаться установщиком или пользователем, если это необходимо. Установка аппарата должна выполняться с соблюдением действующего законодательства страны, инструкций завода-изготовителя или квалифицированных специалистов. Неправильная установка аппарата может привести к ущербу людям, животным и имуществу, за который завод-изготовитель не несет ответственности. Установка аппарата и подсоединение к электросети должны выполняться квалифицированным персоналом. Перед любой операцией необходимо проверять, что аппарат отсоединен от электросети. Перед установкой ознакомиться с содержанием настоящего руководства.

Транспортировка, приемка, перемещение

Устройство отправляется в специальной защитной упаковке, которая должна оставаться неповрежденной до тех пор, пока устройство не будет установлено в конечном месте установки. Перемещение должно выполняться с максимальной осторожностью; при этом, аппарат всегда должен оставаться в своей оригинальной упаковке.

Нормы по безопасности

1. Не оставлять упаковку незакрепленной при перемещении.
2. Не оставлять под воздействием атмосферных осадков.
3. Не ходить поверх упаковки.
4. Если аппарат должен демонтироваться, использовать защитные перчатки.
5. НЕ перемещать аппарат вручную, если его вес превышает 25 кг.

Электромагнитная совместимость

ВАЖНО: Установщик.
Комплект фильтров/ферритов (опция не входит в комплект*) для установки на автомобили с двигателем ECM.



Для улучшения фильтрации электромагнитных помех настоятельно рекомендуется установить ферритовый феррит (дополнительно *) на шнур питания, как показано на схемах подключения.

В случае управления настенным термостатом вставьте комплект фильтров также в кабель электромагнитного клапана.



ITA

• **NON OPERARE PER NESSUN MOTIVO CON L'ALETTA COMPLETAMENTE CHIUSA.**

ENG

• **NOT TO OPERATE UNDER ANY CIRCUMSTANCES WITH THE FINS COMPLETELY CLOSED.**

FRA

• **NE PAS FONCTIONNER SOUS AUCUN PRÉTEXTE AVEC LE VOLET COMPLÈTEMENT FERMÉ.**


DEU

• **NICHT OHNE GRUND MIT VOLLSTÄNDIG GESCHLOSSENEN KLAPPEN ZU ARBEITEN.**

ESP

• **NO OPERAR POR NINGÚN MOTIVO CON LA ALETA COMPLETAMENTE CERRADA.**

Apertura consigliata delle alette longitudinali per versione NC - Recommended opening of the longitudinal fins for NC version

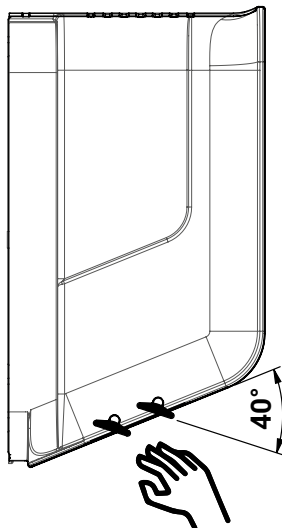

ITA

ATTENZIONE:

> NON posizionare oggetti sotto all'unità in quanto potrebbero rovinarsi e danneggiarsi irrimediabilmente in seguito alla caduta di gocce d'acqua dovute alla formazione di condensa.

> Verificare prima dell'installazione e durante il funzionamento dell'unità in particolari condizioni termo-igrometriche, che il pavimento sottostante all'unità e le pareti di prossimità, non siano coinvolte da formazione o caduta di condensa che potrebbero danneggiarne il loro aspetto estetico e funzionale (presenza di zone umide e viscosi).

> Non sono da escludere durante le fasi transitorie di funzionamento e in condizioni con particolari valori dei parametri termo-igrometrici, la formazione di nebulizzazioni d'acqua o come stato estremo, formazioni di gocce; si consiglia quindi di adottare gli opportuni provvedimenti in fase d'installazione/funzionamento.

ATTENZIONE APERTURA ALETTA:

Apertura minima consigliata in modalità manuale dell'aletta 40° rispetto al profilo dell'unità.

Nelle unità NC, ove la direzione del flusso d'aria è caratterizzato dal movimento manuale delle alette, si raccomanda di **non operare per nessun motivo con l'aletta completamente chiusa.**

ATTENZIONE:

PER MAGGIORI DETTAGLI CONSULTARE "POSIZIONAMENTO ALETTE"

Oltre ad una drastica riduzione di prestazioni dell'unità stessa, si vengono a creare, non essendovi un flusso d'aria normale, i presupposti per una probabile formazione di condensa in modalità cooling (legata all'abbassamento delle temperature medie superficiali dell'unità). In modalità heating invece ci potrebbero essere innalzamento di temperature tali da danneggiare o deformare le parti in polimero dell'unità e rendere pericolose, al contatto, le parti metalliche.

In caso di elevata umidità ambientale (> 60%) si possono verificare fenomeni di condensa sulle superfici esterne dell'unità e sulle alette frontali di mandata aria (anche se completamente aperte), specialmente alle minime velocità di ventilazione. Il fenomeno scompare non appena i livelli di umidità relativa tendono a scendere. In ogni caso l'eventuale caduta di gocce d'acqua non sono indice di malfunzionamento ma semplicemente di condizioni di lavoro critiche.

ENG

ATTENTION:

> DO NOT place any object underneath the unit as they could get damaged irreparably from the fall of water drops due to condensation.

> Verify before the installation e during the operation of the unit in special thermo - hygrometric conditions, near the floor below the unit and the walls, are not affected by formation or fall of condensation that could damage theirs aesthetic and functional aspect (presence of wet and viscous areas).

> During transitional operating - phases and in case of particular values of thermo-hygrometric parameters cannot be ruled out, the formation of water nebulisations or formations of drops; it is therefore recommended to adopt the appropriate measures during installation / operation phases.

WARNING FINS OPENING:

Minimum recommended opening in manual mode of the fins 40° with respect to the unit profile.

In NC units, where the direction of the air flow is characterized by the manual movement of the fins, it is recommended **not to operate under any circumstances with the fins completely closed.**

ATTENTION:

FOR MORE DETAILS SEE "FIN POSITIONING"

In addition to a drastic reduction of unit performance, could appear, since there is no normal air flow, the conditions for a probable formation of condensation in cooling mode (linked when temperatures average surface of the units drops). In heating mode instead there could be raising of temperatures such as to damage or deform the polymer parts of the unit. The metallic parts could become dangerous.

In case of high humidity (> 60%) condensation phenomena might occur on the external surfaces of the unit and on the air outlet ans (even if fully open), especially at low speeds. The phenomenon disappears as soon as the relative humidity levels they tend to go down. In any case the possible fall of water drops they are not an indication of malfunction but simply of conditions critical work.

ATTENTION:

> NE PAS placer d'objets sous l'appareil car ils pourraient être endommagés et irrémédiablement endommagés suite à la chute de gouttes d'eau due à la formation de condensation

> Avant l'installation et pendant le fonctionnement de l'unité dans des conditions thermo-hygrométriques particulières, vérifier que le sol sous l'unité et les murs environnants ne sont pas affectés par la formation ou la chute de condensation qui pourrait nuire à leur aspect esthétique et fonctionnel (présence de zones visqueuses).

> La formation de nébulisations d'eau ou, à l'état extrême, la formation de gouttes ne sont pas à exclure pendant les phases transitoires de fonctionnement et dans des conditions avec des valeurs particulières des paramètres thermo-hygrométriques ; il est donc conseillé de prendre les mesures appropriées lors de l'installation / de l'exploitation.

AVERTISSEMENT OUVERTURE DES PALMES:

Ouverture minimale recommandée en mode manuel du volet 40° par rapport au profil du meuble.

Dans les unités NC, où la direction du flux d'air est caractérisée par le mouvement manuel des volets, il est recommandé de **ne pas fonctionner sous aucun prétexte avec le volet complètement fermé.**

ATTENTION:

POUR PLUS DE DÉTAILS VOIR "POSITIONNEMENT DES AILERONS"

En plus d'une réduction drastique des performances de l'unité elle-même, puisqu'il n'y a pas de flux d'air normal, les conditions sont créées pour une formation probable de condensation en mode refroidissement (liée à l'abaissement des températures moyennes de surface de l'unité).

En mode chauffage, en revanche, il peut y avoir une élévation des températures de nature à endommager ou déformer les parties polymères de l'appareil et rendre les parties métalliques dangereuses au contact.

En cas d'humidité ambiante élevée (> 60 %), de la condensation peut se former sur les surfaces extérieures de l'appareil et sur les volets de soufflage avant (même complètement ouverts), en particulier aux vitesses de ventilation minimales. Le phénomène disparaît dès que le taux d'humidité relative tend à baisser. Dans tous les cas, toute chute de gouttes d'eau n'est pas une indication de dysfonctionnement mais simplement de conditions de travail critiques.

ACHTUNG:

> Stellen Sie KEINE Gegenstände unter das Gerät, da diese durch herabfallende Wassertropfen aufgrund von Kondenswasser unwiderruflich beschädigt werden könnten.

> Überprüfen Sie vor der Installation und während des Betriebs des Geräts unter besonderen thermohygrometrischen Bedingungen, dass der Boden unter dem Gerät und die Wände in der Nähe nicht durch die Bildung oder das Herabfallen von Kondenswasser beeinträchtigt werden, sodass die Ästhetik und die Funktionalität beeinträchtigt könnte (Gegenwart von feuchten und zähflüssigen Bereichen).

> Es ist nicht auszuschließen, dass sich während vorübergehender Betriebsphasen und unter Bedingungen mit besonderen Werten der thermohygrometrischen Parameter Wassernebel oder im Extremfall Tropfen bilden; es wird daher empfohlen, in der Installations-/Betriebsphase entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

WARNUNG ÖFFNENDE FINNEN:

Empfohlene Mindestöffnung im manuellen Modus der Klappe 40° in Bezug auf das Profil der Einheit.

Bei NC-Geräten, bei denen die Steuerung des Luftstroms durch manuelle Bewegung der Klappen erfolgt, wird empfohlen, **nicht ohne Grund mit vollständig geschlossenen Klappen zu arbeiten.**

AUFMERKSAMKEIT:

FÜR WEITERE DETAILS SIEHE ?FIN-POSITIONIERUNG"

Zusätzlich zu einer drastischen Verringerung der Geräteleistung schaffen sie, da kein normaler Luftstrom vorhanden ist, die Bedingungen für eine wahrscheinliche Bildung von Kondenswasser im Kühlbetrieb (verbunden mit einem Absinken der durchschnittlichen Oberflächentemperatur der Geräte). Im Heizbetrieb hingegen kann es zu einem Temperaturanstieg kommen, der die Kunststoffteile des Geräts beschädigt oder verformt und die Metallteile gefährdet, wenn sie in Kontakt kommen.

Bei hoher Luftfeuchtigkeit (> 60 %) kann es zu Kondensationserscheinungen an den Außenflächen des Geräts und an den vorderen Luftauslassklappen kommen (auch wenn diese vollständig geöffnet sind), insbesondere bei niedrigen Lüftungsgeschwindigkeiten. Das Phänomen verschwindet, sobald die relative Luftfeuchtigkeit sinkt. In jedem Fall ist das eventuelle Herabfallen von Wassertropfen kein Anzeichen für eine Fehlfunktion, sondern lediglich für kritische Arbeitsbedingungen.

ATENCIÓN:

> NO coloque objetos debajo de la unidad, ya que podrían dañarse irreparablemente después de la caída de gotas de agua debido a la formación de condensación

> Antes de la instalación y durante el funcionamiento de la unidad en condiciones termohigrométricas particulares, compruebe que el suelo debajo de la unidad y las paredes circundantes no se ven afectados por la formación o caída de condensación que podría dañar su aspecto estético y funcional (presencia de humedad y áreas viscosas).

> No se excluye la formación de nebulizaciones de agua o, como estado extremo, la formación de gotas durante las fases transitorias de funcionamiento y en condiciones con valores particulares de los parámetros termohigrométricos; por lo tanto, es aconsejable tomar las medidas adecuadas durante la instalación / operación.

ADVERTENCIA APERTURA ALETAS:

Apertura mínima recomendada en modo manual de la aleta 40° respecto al perfil del mueble.

En unidades NC, donde la dirección del flujo de aire se caracteriza por el movimiento manual de las aletas, se recomienda **no operar por ningún motivo con la aleta completamente cerrada.**

ATENCIÓN:

PARA MÁS DETALLES VER "POSICIONAMIENTO DE LAS ALETAS"

Además de una reducción drástica del rendimiento de la propia unidad, al no existir un flujo de aire normal, se crean las condiciones para una probable formación de condensación en modo refrigeración (ligada a la disminución de las temperaturas superficiales medias de la unidad). En el modo de calefacción, por otro lado, puede haber un aumento de temperatura que dañe o deforme las partes de polímero de la unidad y haga que las partes metálicas sean peligrosas al contacto.

En caso de alta humedad ambiental (> 60 %), se puede producir condensación en las superficies externas de la unidad y en las aletas delanteras de impulsión de aire (incluso si están completamente abiertas), especialmente a velocidades de ventilación mínimas. El fenómeno desaparece tan pronto como los niveles de humedad relativa tienden a descender. En cualquier caso, las gotas de agua que caen no son una indicación de mal funcionamiento sino simplemente de condiciones críticas de trabajo.

ВНИМАНИЕ:

> ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать предметы под агрегатом, так как они могут быть повреждены и непоправимо повреждены при падении капель воды из-за образования конденсата.

> Перед установкой и во время эксплуатации агрегата в особых термо-гигрометрических условиях убедитесь, что пол под агрегатом и окружающие стены не подвержены образованию или выпадению конденсата, который может повредить их эстетическому виду и функциональным возможностям (наличие влаги и влаги). вязкие участки).

> Не следует исключать образование распыления воды или, в крайнем случае, образования капель на переходных этапах эксплуатации и в условиях с особыми значениями термoгигрометрических параметров; поэтому рекомендуется принять соответствующие меры во время установки/эксплуатации.

WARNING FINS OPENING:

Minimum recommended opening in manual mode of the flap 40° with respect to the unit profile.

В блоках с ЧПУ, где направление воздушного потока определяется ручным движением заслонок, рекомендуется **ни по каким причинам не работать с полностью закрытой заслонкой.**

ATTENTION:



FOR MORE DETAILS SEE "FIN POSITIONING"

Помимо резкого снижения производительности самого агрегата из-за отсутствия нормального притока воздуха, создаются условия для возможного образования конденсата в режиме охлаждения (связанного со снижением средней температуры поверхности агрегата).


С другой стороны, в режиме обогрева возможно повышение температуры, что может привести к повреждению или деформации полимерных частей устройства и сделать металлические части опасными при контакте.

При высокой влажности окружающего воздуха (> 60 %) на внешних поверхностях агрегата и на передних заслонках подачи воздуха (даже если они полностью открыты) может образовываться конденсат, особенно при минимальной скорости вентиляции. Это явление исчезает, как только уровень относительной влажности начинает падать. В любом случае любые падающие капли воды являются признаком не неисправности, а просто критических условий работы.


DIMENSIONI GENERALI

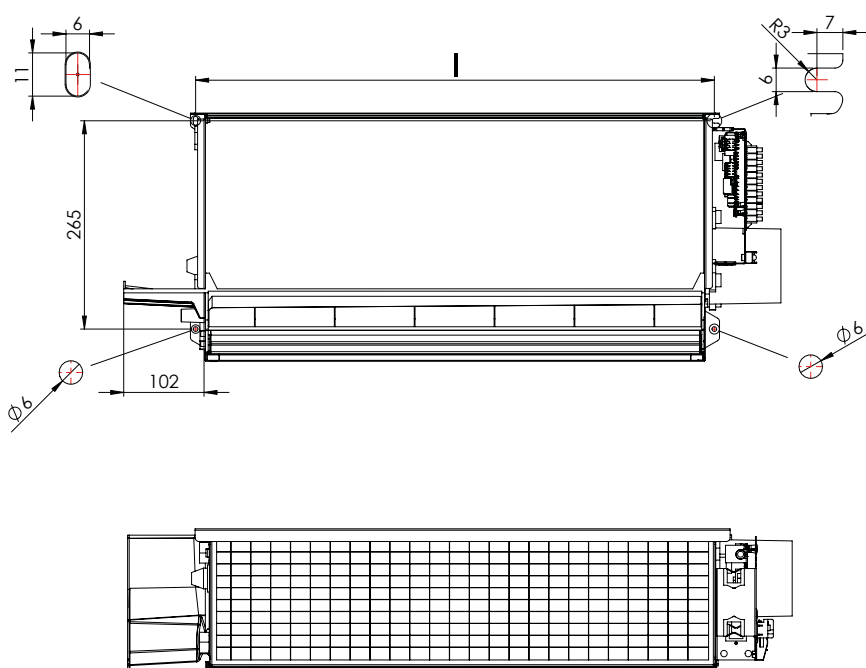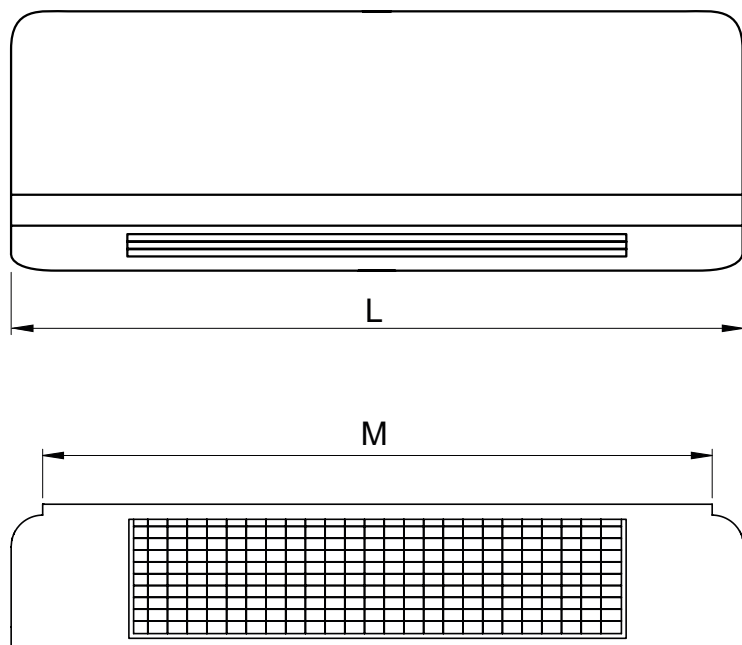

GENERAL DIMENSIONS

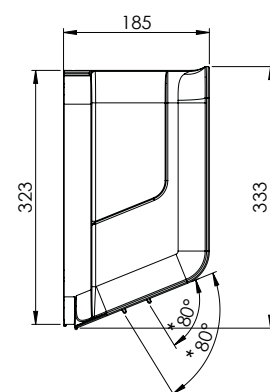

*Massima apertura alette
- *Maximum flap opening*

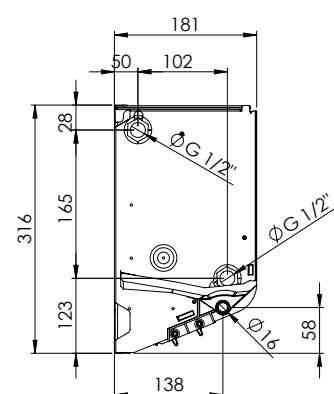

FRA		DEU		ESP		РУС	
DIMENSIONS GÉNÉRALES		ALLGEMEINE ABMESSUNGEN		DIMENSIONES GENERALES		ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ ДВУХТРУБНОГО ЕД. ИЗМ ФАНКОЙЛА	



ITA

LIMITI DI FUNZIONAMENTO

ESTIVO (RAFFRESCAMENTO)

Minima temp. ingresso acqua	+6 °C
Minimo Temp. uscita acqua	+11 °C
Massima pressione di esercizio	8 bar
Massima temp. aria ambiente	+30 °C
Minima temp. aria ambiente	+15 °C
Massima umidità aria ambiente	63%

INVERNALE (RISCALDAMENTO)

Massima temp. ingresso acqua	+70 °C
Massima pressione di esercizio	8 bar
Massima temp. aria ambiente	+30 °C
Minima temp. aria ambiente	+15 °C

NOTA BENE: la stratificazione dell'aria aumenta all'aumentare della temperatura ingresso acqua!

Le unità hanno i seguenti limiti di utilizzo:
- non possono essere installate in ambienti con condizioni termoigrometriche anomale;
- non possono essere installati all'aperto;
- non possono essere installati in ambienti con atmosfera esplosiva o potenzialmente esplosiva;
- non possono essere installati in ambienti con atmosfera corrosiva o potenzialmente corrosiva.

L'APPARECCHIO È STATO PROGETTATO E COSTRUITO SOLO PER L'USO IN INTERNI. (ESCLUSO I LOCALI LAVANDERIA O SIMILARI) E HA GRADO DI PROTEZIONE IPX0.

ENG

WORKING LIMITS

SUMMER (COOLING)

Minimum inlet water temperature	+6 °C
Minimum Temp. water outlet	+11 °C
Maximum operating pressure	8 bar
Maximum room air temperature	+30 °C
Minimum room air temperature	+15 °C
Maximum room air humidity	63%

WINTER (HEATING)

Maximum inlet water temperature	+70 °C
Maximum operating pressure	8 bar
Maximum room air temperature	+30 °C
Minimum room air temperature	+15 °C

ATTENTION!
Air stratification increases with the raise of inlet water temperature!

The units have the following operating limits:
- it can't be installed in areas with anomalous heat and humidity conditions;
- it can't be installed outdoors;
- it can't be installed in explosive environments;
- it can't be installed in a corrosive atmosphere.

THE APPLIANCE HAS BEEN DESIGNED AND BUILT FOR INDOOR USE ONLY. (EXCLUDING LAUNDRY ROOMS OR SIMILAR) AND HAS IPX0 PROTECTION DEGREE.

FRA	DEU	ESP	РУС
LIMITATIONS DE FONCTIONNEMENT	EINSATZGRENZEN	LIMITES DE FONCIONAMIENTO	РАБОЧИЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ÉTÉ (REFROIDISSEMENT)	SOMMER (KÜHLEN)	VERANO (REFRIGERACIÓN)	ЛЕТО (ОХЛАЖДЕНИЕ)
Température min. eau d'entrée +6 °C	Min. Wassertemperatur beim Eintritt +6 °C	Temp. min. de entrada de agua +6 °C	Мин. температура воды на входе +6 °C
Temp. sortie d'eau +11 °C	Minimale Temp. Wasserabfluss +11 °C	Tempe. mínima salida de agua +11 °C	Минимальная темп. выход воды +11 °C
Pression de travail maximale 8 bar	Max. Betriebsdruck 8 bar	Pression màxima agua 8 bar	Макс. рабочее давление 8 Бар
Température max. air d'ambiance +30 °C	Max. Temperatur der Umgebungsluft +30 °C	Temp. màx. de aire en ambiente +30 °C	Макс. температура окружающего воздуха +30 °C
Température min. air d'ambiance +15 °C	Min. Temperatur der Umgebungsluft +15 °C	Temp. min. de aire en ambiente +15 °C	Мин. температура окружающего воздуха +15 °C
Max. humidité air d'ambiance 63%	Maximale Raumluftfeuchtigkeit 63%	Humedad màx. aire ambiente 63%	Максимальная влажность воздуха 63%
HIVER (CHAUFFAGE)	WINTER (HEIZUNG)	INVIERNO (CALEFACCIÓN)	ЗИМА (ОТОПЛЕНИЕ)
Température max. eau d'entrée +70 °C	Max. Wassertemp. beim Eintritt +70 °C	Temp. màx. de entrada de agua +70 °C	Макс. температура воды на входе +70 °C
Pression de travail maximale 8 bar	Max. Betriebsdruck 8 bar	Pression màxima agua 8 bar	Макс. рабочее давление 8 Бар
Température max. air d'ambiance +30 °C	Max. Temperatur der Umgebungsluft +30 °C	Temp. màx. de aire en ambiente +30 °C	Макс. температура окружающего воздуха +30 °C
Température min. air d'ambiance +15 °C	Min. Temperatur der Umgebungsluft +15 °C	Temp. min. de aire en ambiente +15 °C	Мин. температура окружающего воздуха +15 °C
ATTENTION! La stratification de l'air augmente avec l'augmentation de la température d'entrée de l'eau!	MERKE! Die Luftschichtung steigt mit zunehmender Wassereintrittstemperatur!	ATENCIÓN! La estratificación del aire aumenta al aumentar la temperatura de entrada del agua!	ПРИМ! Стратификация воздуха увеличивается при увеличении температуры воды на входе!
Les unités ont les suivantes limites de jouissance: - ils ne peuvent pas être installés en milieux avec des conditions thermogrometriche anomaux; - ils ne peuvent pas être installés en plein air; - ils ne peuvent pas être installés en milieux avec une atmosphère explosive ou potentiellement explosive; - ils ne peuvent pas être installés en milieux avec une atmosphère corrosive ou potentiellement corrosive.	Für die Geräteeinheiten gelten folgende Einsatzbeschränkungen: - sie dürfen nicht in Umgebungen installiert werden, in denen außergewöhnliche Bedingungen in Bezug auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit herrschen; - sie dürfen nicht im Freien installiert werden; - sie dürfen nicht in Umgebungen mit explosiver Atmosphäre oder potenziell explosiven Umgebungen installiert werden; - sie dürfen nicht in korrosiven Umgebungen oder potenziell korrosiven Umgebungen installiert werden.	Las unidades cuentan con las siguientes limitaciones de uso: - No pueden ser instalados en ambientes con condiciones termo higrométricas anómalas; - No pueden ser instaladas al aire libre; - No puede ser instaladas en ambientes con atmósferas explosivas o potencialmente explosiva; - No puede ser instaladas en ambientes con atmósfera corrosiva o potencialmente corrosivo.	Аппараты имеют следующие эксплуатационные ограничения: - они не могут устанавливаться в среде с аномальными термогигрометрическими условиями; - они не могут устанавливаться на открытом воздухе; - они не могут устанавливаться в среде с взрывоопасной или потенциально взрывоопасной атмосферой; - они не могут устанавливаться в среде с коррозионной или потенциально коррозионной атмосферой.
L'APPAREIL A ÉTÉ CONÇU ET CONSTRUIT POUR UNE UTILISATION À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT (À L'EXCLUSION DES SALLES DE LAVAGE OU SIMILAIRES) ET A UN DEGRÉ DE PROTECTION IPX0.	DAS GERÄT WURDE AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN GEBRAUCH IM INNENBEREICH ENTWORFEN UND GEBAUT (AUSGENOMMEN WÄSCHEREIEN ODER ÄHNLICHES) UND HAT DIE SCHUTZGRAD IPX0.	EL APARATO HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO PARA USO EXCLUSIVAMENTE EN INTERIORES (EXCEPTO LAVANDERIAS O SIMILARES) Y CUENTA CON GRADO DE PROTECCIÓN IPX0.	УСТРОЙСТВО БЫЛО СПРОЕКТИРОВАНО И ИЗГОТОВЛЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИИ (ИСКЛЮЧАЯ ПРАЧЕЧНЫЕ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ) И ИМЕЕТ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IPX0.

ITA

IDENTIFICAZIONE MACCHINA

La targhetta identificativa raggruppa tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dell'unità e della relativa configurazione.

01. Informazioni produttore
02. Numero ordine
03. Matricola
04. Data
05. Modello
06. Assorbimento elettrico [A]
07. Potenza assorbita [W]
08. Alimentazione elettrica [V-ph-Hz]
09. Pressione massima [bar]
10. Max temperatura acqua [°C]
11. Resa frigorifera [W]
12. Resa termica [W]
o resistenza elettrica [W]
13. Riscaldamento elettrico [W]
14. Peso Netto [Kg]
15. Schema elettrico




ENG

IDENTIFICATION OF THE APPLIANCE

The data plate contains all the information required to identify the unit and its configuration.

01. Manufacturer informations
02. Order number
03. Serial number
04. Date
05. Model
06. Power consumption [A]
07. Absorbed power [W]
08. Power supply [V-ph-Hz]
09. Max pressure [bar]
10. Max water temperature [°C]
11. Cooling capacity [W]
12. Heating capacity [W]
or electric heater [W]
13. Electric capacity
14. Net weight
15. Wiring diagram

01			02
03	Serial no. / Matricola n. 000000000000	Order no. / Ordine n. 000000	04 Date / Data DD/MM/YY
05	Model / Modello XXX XX XX		
06	Code / Codice 00000000000000	OC 0000000 SAP 0000000	08 
09	Rated Voltage / Tensione nominale 230 V; 50 Hz		07 Rated power / Potenza nom. 00000 W
10	Rated current / Corrente 00,00 A	Max pressure / Pressione massima 0.0 Mpa (00 bar)	
11	Water temp. / Temp. acqua min 00 °C - max 000 °C		12 Cooling capacity / Resa frigorifera 00000 W Temp. 0/00 °C
13	Heating capacity / Resa termica 00000 W Temp. 0/00 °C		15 Electric capacity / Riscaldamento elettrico 000000 W
14	Net weight / Peso netto 000 Kg	Wiring / Schema 000000000000	
Performances above are related to standard unit at standard working conditions. I dati sopra riportati sono riferiti a unità standard a condizioni di lavoro standard.			
 			

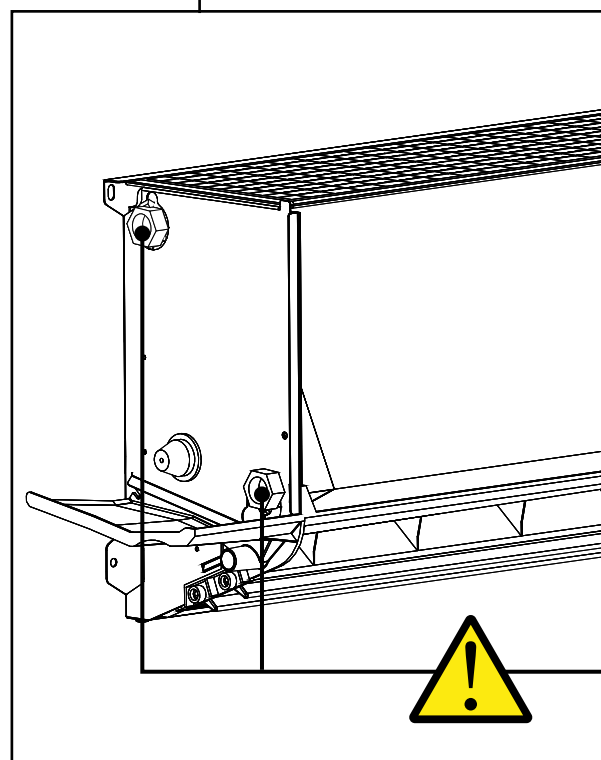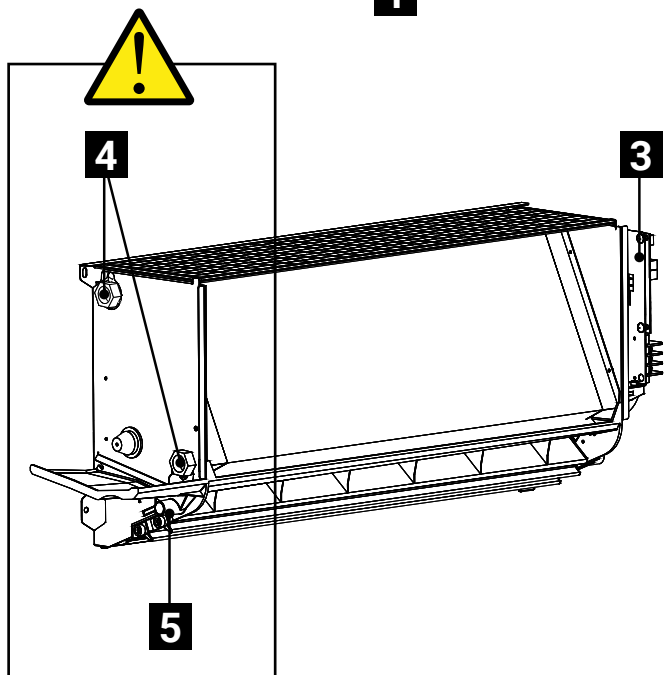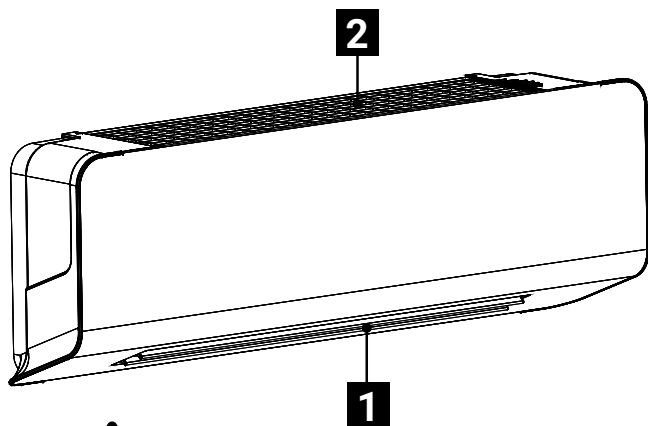

ITA

CARATTERISTICHE GENERALI E DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

- 1) Uscita dell'aria
- 2) Griglia con filtro per l'aspirazione dell'aria
- 3) Scatola elettrica
- 4) Attacchi idraulici
- 5) Tubo di scarico condensa

Struttura portante

Realizzata in lamiera zincata di forte spessore, completa di staffe su due lati, per agevolare il fissaggio a parete. Rivestimento termoacustico interno in schiuma poliolefinica reticolata e polistirolo espanso ad alta densità.

Batteria di scambio termico

In tubo di rame con alette in alluminio a pacco continuo bloccate sui tubi mediante espansione meccanica. I collettori sono corredati di attacchi gas femmina e valvola di sfogo aria/drenaggio, facilmente accessibili.

Filtro aria

Costituito da telaio in acciaio zincato contenente il setto filtrante. Facilmente estraibile e rigenerabile mediante aspirazione e successivo lavaggio in acqua.

Gruppo elettroventilante

Costituito da un ventilatore tangenziale, con ventola in materiale plastico equilibrato staticamente e dinamicamente. Il motore elettrico, protetto contro i sovraccarichi. È direttamente accoppiato al ventilatore ed ammortizzato con supporti elastici; particolarmente efficiente e silenzioso.

Pannello di copertura

Design innovativo, è stato studiato per essere inserito in ambienti residenziali e commerciali. Colore STANDARD bianco (RAL 9016), costruito in materiale plastico e acciaio verniciato per combinare resistenza e leggerezza. Il fissaggio alla struttura portante è semplice e veloce. Griglia centrale per l'aspirazione completa di filtro per la filtrazione dell'aria.

Eliminazione della condensa

Sistema di raccolta della condensa formato da:
- vaschetta interna ed ausiliaria costruita in materiale plastico, per la raccolta dell'acqua di condensa dello scambiatore di calore;

GUARDANDO L'APPARECCHIO, L'UNITÀ VIENE FORNITA CON LA POSIZIONE DEGLI ATTACCHI A SINISTRA.

ENG

GENERAL FEATURES AND MAIN COMPONENTS

- 1) Airflow
- 2) Air intake grille with filter
- 3) Electric box
- 4) Hydraulic connections
- 5) Condensate drain pipe

Structure

Made in heavy-gauge galvanized sheet, the structure comes complete with brackets on the two sides for easy fixing to the wall. Thermal-acoustic insulation lining in polystyrene.

Heat exchanger

Coil in copper piping expanded into aluminium fins in continuous block. The headers have easily accessible female gas fittings and air vent/drainage valve.

Air filter

The filter comprises a galvanized steel frame holding the filtering membrane. Easily removed and cleaned using a vacuum cleaner followed by washing with water.

Fan motor group

Tangential fan with statically and dynamically balanced plastic impeller. The electric motor, made to international standards, has an overload cut-out. The motor is directly coupled to the fan and cushioned with flexible mountings. It is particularly efficient and low noise.



Décor panel

Innovative design, so that the appliance may be used in both residential and commercial premises. STANDARD color white (RAL 9016), built in plastic material and painted steel to combine resistance and lightness. Fastening to the supporting structure is quick and easy. Central grid for suction complete with filter for air filtration.

Elimination of condensation

Condensate collecting system comprising:
- internal and auxiliary plastic tray for collecting condensation coming from the heat exchanger;



LOOKING AT THE DEVICE, THE UNIT IS SUPPLIED WITH THE POSITION OF THE CONNECTIONS ON THE LEFT.

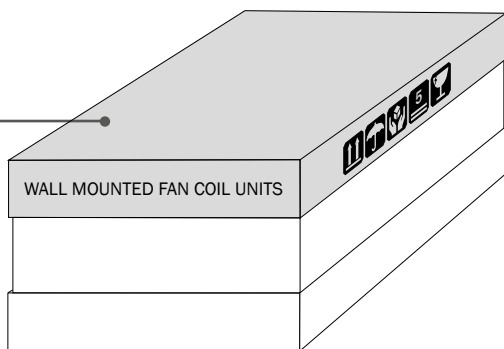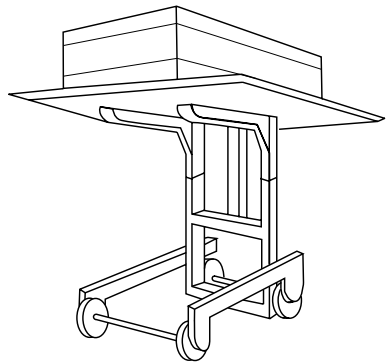

Mod. 1-2



Mod. 3-4

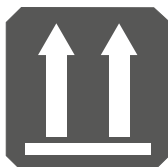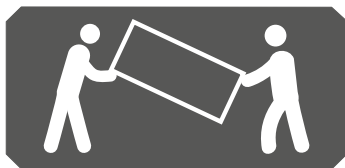

ITA

ACCETTAZIONE, STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE

Controllare, al momento della consegna dell'apparecchio, che corrisponda a quello indicato sul documento di trasporto.

Verificare l'integrità degli imballi e dell'unità stessa. Se si dovessero riscontrare incongruenze con l'ordine, anomalie, danni, o fornitura incompleta, indicarlo sulla bolla di consegna e avvertire tempestivamente l'azienda. Non installare né utilizzare apparecchi danneggiati. L'unità potrà, quindi, essere immagazzinata in locali protetti dalle intemperie con temperature comprese tra i +4 °C e i +40 °C.

Al momento dell'installazione, trasportare l'apparecchio imballato il più vicino possibile al luogo dell'installazione. La movimentazione e l'installazione possono essere facilitate dall'uso di un elevatore.

ENG

RECEIVING, STORE AND MOVING THE UNITS

At the moment of the delivery of the unit, make sure that it corresponds to the one indicated on the transport document.

Check the integrity of the packing and the unit. Should there be any differences with the original order or any damages, anomalies, or incomplete supply, please point it out on the delivery note and inform the firm straight away. Never install or use damaged apparatuses. The unit can be stored in room protected from bad weather with temperature between the +4 °C and the +40 °C.

Transport the packed unit near as possible to the installation place. The handling and the installation could be facilitated by use of an elevator.

ACCEPTATION, STOCKAGE ET MANUTENTION DE L'UNITÉ

Contrôler, au moment de la livraison de l'appareil, qu'il correspond bien à celui indiqué sur le document de transport.

Vérifier l'intégrité des emballages et de l'unité. Si l'on constate des incohérences par rapport à la commande, des anomalies, des dommages, ou une fourniture incomplète, il faut l'indiquer sur le bordereau de livraison et avertir immédiatement le Fabricant. Ne pas installer ni utiliser d'appareils endommagés. L'unité pourra, ensuite, être stockée dans des locaux protégés contre les intempéries avec des températures comprises entre +4 °C et +40 °C.

Au moment de l'installation, transporter l'appareil emballé le plus près possible du lieu d'installation. La manutention et l'installation peuvent être facilitées par l'emploi d'un élévateur.

ÜBERNAHME, LAGERUNG UND FORTBEWEGUNG DES GERÄTS

Überzeugen Sie sich bei Übernahme des Geräts, dass dieses dem auf dem Frachtbrief vermerkten entspricht. Untersuchen Sie die Verpackungen und das Gerät selbst auf Transportschäden hin.

Bei Abweichungen von der Bestellung, Anomalien, Schäden oder unvollständiger Lieferung vermerken Sie dies auf dem Lieferschein und benachrichtigen Sie umgehend das Unternehmen. Keinesfalls beschädigte Geräte installieren bzw. verwenden. Das Gerät kann sodann in witterungsgeschützten Räumen bei Temperaturen zwischen +4 °C und +40 °C gelagert werden.

Im Augenblick der Installation das Gerät in verpacktem Zustand so nahe wie möglich an den Installationsort heranbringen. Die Fortbewegung und Installation kann durch die Verwendung eines Hebemittels erleichtert werden.

RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN DE LAS UNIDADES

En el momento de la recepción de la unidad, comprobar que ésta se corresponde con lo indicado en los documentos de transporte, y verificar la integridad del embalaje.

En caso de observar alguna anomalía en los documentos o apreciar algún daño, por favor anótelos en el documento de entrega. Nunca instale o use unidades dañadas. La unidad puede ser almacenada en habitaciones protegidas de ambientes nocivos, y con temperaturas entre +4 °C y +40 °C.

Transporte la unidad lo más cerca posible del lugar de la instalación. La manipulación y/o instalación puede ser facilitada usando un elevador.


ПРИЕМКА, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АППАРАТА

При получении аппарата проверить соответствие аппарата артикулу, указанному в накладной. Проверить целостность упаковки и самого аппарата. При обнаружении несоответствий с заказом, anomalies, повреждений или недостатки сделать соответствующие отметки в накладной и своевременно сообщить компании-изготовителю. Запрещается устанавливать и использовать поврежденные аппараты. После получения аппарат может храниться в помещениях, защищенных от непогоды, при температуре от +4 °C до +40 °C.


При установке переместить аппарат в упаковке как можно ближе к месту установки. Для облегчения перемещения и установки можно использовать погрузчик.



1

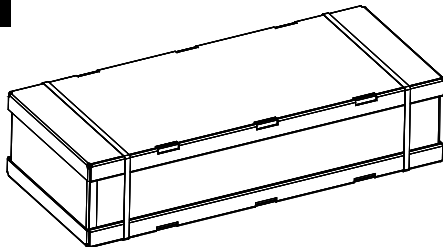

2

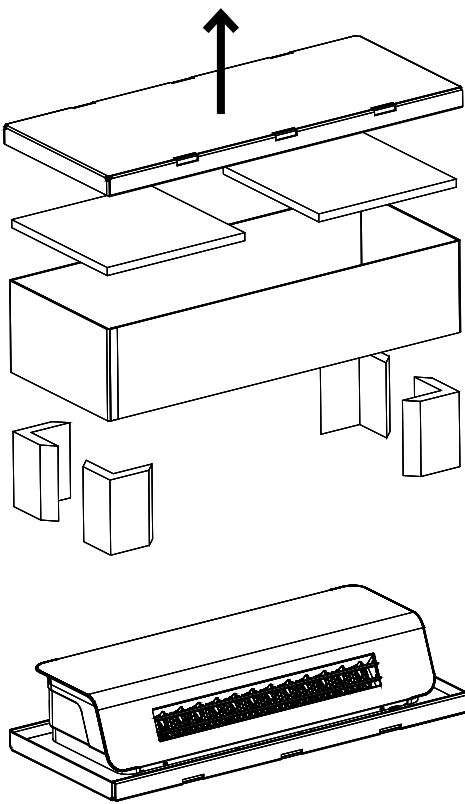

ITA

ATTENZIONE!

Afferrare l'unità per i 4 angoli.
Non alzare o spostare l'unità attraverso le tubazioni dello scambiatore o dello scarico condensa.

ENG

ATTENTION!

Catch up the unit on the four corners. Don't lift or move the unit through the exchanger pipelines or the exhaust pipe condense.

PESI E IMBALLI

WEIGHTS AND PACKAGING

	dimensioni dimension	peso netto net weight	peso lordo gross weight	bancale palette		
	[mm] (AxBxC)	[kg]	[kg]	[mm] L x P	[n.] unità - units	[kg] tot.
MOD. 10	1010 x 430 x 245	11,5	13,5	1200x900	12	172
MOD. 20	1010 x 430 x 245	12	14	1200x900	12	178
MOD. 30	1315 x 430 x 245	14	16,5	1500x900	10	180
MOD. 40	1315 x 430 x 245	14,5	17	1500x900	10	185

FRA

ATTENTION!

ATTENTION:
Saisir l'unité par les 4 coins. Ne pas soulever ou déplacer l'unité au moyen des tuyauteries de l'échangeur thermique ou du système d'évacuation de la condensation.

DEU

ACHTUNG!

Achtung:
Fassen Sie das Gerät an den 4 Ecken an. Heben Sie das Gerät nicht an den Leitungen des Wärmetauschers oder des Kondensatabflusses an.

ESP

ATENCIÓN!

ATENCIÓN:
Sujete la unidad por las 4 esquinas.
No coja o mueva la unidad agarrando las tuberías del intercambiador o el tubo de drenaje.

РУС

ВНИМАНИЕ!


Возьмите блок за 4 угла. Запрещается поднимать или перемещать аппарат, захватывая за трубы теплообменника или трубы для слива конденсата

POIDS ET EMBALLAGE

GEWICHTE UND VERPACKUNG

PESOS Y EMBALAJES

ВЕС И УПАКОВКА

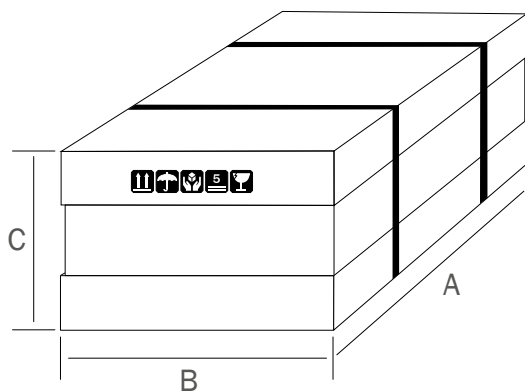

21_05_09_10

Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbuch
Manual de instalación, uso y mantenimiento
Руководство по установке, эксплуатации и тех. обслуживанию

Manuale di installazione, uso e manutenzione
Installation, operation and maintenance manual
Manuel d'installation, utilisation et entretien



Wand Gebläsekonvektoren
Fancoils de pared

Ventilconvettore a parete
Wall mounted fan coil units
Ventilo-convecteur mural

LEAN



ATTENTION!

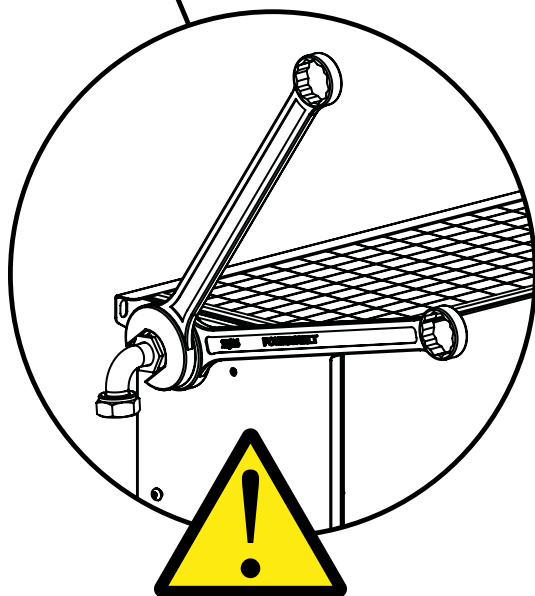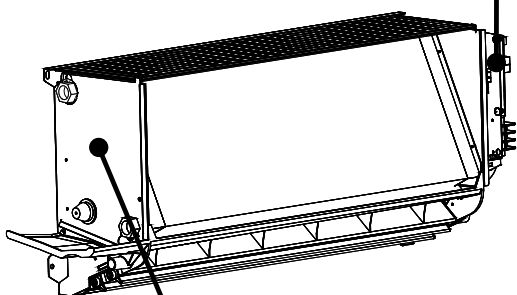

ITA

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

Eventuali danni rilevati alla ricezione dell'unità devono essere prontamente segnalati. Affinché possa funzionare correttamente, l'unità va installata come descritto in questo manuale. Dopo l'installazione, spiegate al Cliente le operazioni da compiere servendovi del Libretto Istruzioni. Lasciate al cliente questo manuale poiché fa parte della dotazione della macchina. Fare attenzione a non graffiare le unità maneggiandole.

- Leggere accuratamente questo manuale prima di procedere all'installazione.
- L'apparecchio è conforme alle direttive bassa tensione e compatibilità elettromagnetica.
- L'installazione deve essere eseguita da personale specializzato.
- Eseguire l'installazione rispettando le normative di sicurezza Nazionali in vigore. In particolare assicurarsi che sia disponibile un'efficace linea di messa a terra.
- Controllare che la tensione e la frequenza dell'impianto elettrico corrispondano a quelle richieste e che la potenza installata disponibile sia sufficiente al funzionamento di altri elettrodomestici collegati sulle stesse linee elettriche.
- Assicurarsi che l'impianto elettrico di alimentazione sia conforme alle vigenti norme Nazionali per la sicurezza.
- La prolunga del tubo di scarico della condensa dell'unità interna deve essere eseguito con un tubo in PVC (non fornito) di lunghezza e diametro adatti all'installazione prescelta ed adeguatamente isolato termicamente.
- Dopo l'installazione eseguire il collaudo funzionale ed istruire l'utente sul corretto funzionamento del climatizzatore.

ATTENZIONE!

- Prima di ogni operazione di manutenzione e prima di accedere alle parti interne dell'unità, togliere l'alimentazione elettrica.
- Il costruttore declina ogni responsabilità per modifiche o errori di collegamento elettrico e idraulico.
- L'inosservanza delle istruzioni qui riportate o l'utilizzo dell'unità in condizioni diverse da quelle riportate in Tabella "Limiti di funzionamento" del manuale dell'unità, provocano l'immediato decadimento della garanzia.
- L'inosservanza delle norme di sicurezza comporta pericolo d'incendio in caso di corto circuito.
- Assicurarsi che l'unità non abbia subito danni durante il trasporto; nel caso esporre immediato reclamo allo spedizioniere.
- Non installare né utilizzare apparecchi danneggiati.
- In caso di funzionamento anomalo spegnere l'unità, togliere l'alimentazione elettrica e rivolgersi a personale specializzato.
- La manutenzione deve essere eseguita solo da personale qualificato.
- Tutti i materiali usati per la costruzione e l'imballaggio dell'unità sono riciclabili.
- Eliminare il materiale di imballaggio rispettando le vigenti normative.

ENG

RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLER

Upon receiving the unit check for any damage, which should be reported immediately. For the unit to operate correctly, it should be installed according to the instructions given in this manual. After installation, explain the correct operating procedure to the customer using the booklet as a reference. Leave this manual with the customer since it is part of the kit supplied with the appliance. Take care not to scratch the units when handling them.

- Read this instruction manual thoroughly before starting installation.
- This unit complies with the low-voltage and electromagnetic compatibility directives.
- The installation should be carried out by a qualified installer.
- Follow all current national safety code requirements. In particular ensure that a properly sized and connected ground wire is in place.
- Check that the voltage and frequency of the mains power supply are as required for the unit to be installed; the available power source must be adequate to operate all other appliances connected to the same line.
- Ensure that national safety code requirements have been followed the main supply circuit.
- Where necessary, use field-supplied PVC pipe of appropriate length and diameter and with the correct thermal insulation for the condensate drain extension.
- After installation thoroughly test system operation and explain all system functions to the owner.

WARNING!

- Disconnect the mains power supply switch before servicing the system or handling any internal parts of the unit.
- The manufacturer declines any liability for damage resulting from modifications or errors in the electrical or water connections.
- Failure to observe the installation instructions, or use the unit under conditions other than those indicated in table "Operating limits" of this manual, will immediately invalidate the unit warranty.
- Failure to observe electric safety codes may cause a fire hazard in the event of short circuits.
- Do not install or use damaged units.
- In case of malfunction turn the unit off, disconnect the mains power supply and contact a qualified service engineer.
- Maintenance must only be carried out by qualified personnel.
- All of the manufacturing and packaging materials used for this appliance are recyclable.
- Dispose of the packaging material in accordance with local requirements.

AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATEUR

Tous dommages éventuellement constatés lors de la réception de l'unité doivent être immédiatement signalés. Pour garantir son fonctionnement correct, l'unité à eau doit être installée comme décrit dans ce manuel. Après l'installation, expliquez au Client les opérations à accomplir en vous servant du mode d'emploi. Laissez au client ce manuel puisqu'il fait partie de l'équipement de la machine. Veillez à ne pas rayer les unités en les manipulant.

- Lire attentivement ce manuel avant de procéder à l'installation.
- L'appareil est conforme aux directives basse tension et compatibilité électromagnétique
- L'installation doit être exécutée par un personnel spécialisé.
- Exécuter l'installation en respectant les normes de sécurité Nationales en vigueur. En particulier, s'assurer qu'une efficace ligne de mise à la terre est disponible.
- Contrôler que la tension et la fréquence de l'installation électrique correspondent bien à celles requises et que la puissance installée disponible est suffisante pour garantir le fonctionnement d'autres appareils électroménagers connectés sur les mêmes lignes électriques.
- S'assurer que l'installation électrique d'alimentation est conforme aux normes Nationales en vigueur en matière de sécurité.
- La rallonge du tuyau d'évacuation de la condensation de l'unité interne doit être exécutée avec un tuyau en PVC (non fourni) de la longueur et diamètre adaptée à l'installation préétablie et adéquatement isolé thermiquement.
- Après l'installation exécuter l'essai de bon fonctionnement et instruire l'utilisateur sur le fonctionnement correct du climatiseur.

ATTENTION!

- Avant toute opération d'entretien et avant d'accéder aux parties internes de l'unité, débrancher l'alimentation électrique.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour des modifications ou erreurs de connexion électrique et hydraulique.
- Le non-respect des instructions présentées ici ou l'utilisation du climatiseur dans des conditions différentes de celles indiquées dans le Tableau "Limites de fonctionnement" du manuel de l'unité, invalident immédiatement la garantie.
- Le non-respect des normes de sécurité comporte un danger d'incendie en cas de court-circuit.
- S'assurer que l'unité n'a pas subi de dommages pendant le transport; si c'est le cas, présenter une réclamation immédiate au transporteur.
- Ne pas installer ni utiliser d'appareils endommagés.
- En cas de fonctionnement anormal, éteindre l'unité, débrancher l'alimentation électrique et s'adresser à un personnel spécialisé.
- L'entretien doit être exécuté exclusivement par un personnel qualifié.
- Tous les matériaux utilisés pour la construction et l'emballage du climatiseur sont recyclables.
- Éliminer les éléments de l'emballage en respectant les normes en vigueur.

HINWEISE FÜR DEN INSTALLATEUR

Eventuelle beim Eintreffen des Geräts festgestellte Schäden müssen sofort angezeigt werden. Damit das Klimagerät einwandfrei funktioniert, halten Sie sich bitte bei der Installation strikt an die in diesem Handbuch enthaltenen Anleitungen. Nach der Installation erklären Sie bitte dem Kunden anhand der Bedienungsanleitungen, wie er vorgehen muss. Lassen Sie dem Bediener dieses Handbuch, da es ein wesentlicher Bestandteil des Geräts ist. Achten Sie beim Handhaben der Geräte darauf, dass diese keine Kratzer erleiden.

- Vor der Installation lesen Sie dieses Handbuch bitte aufmerksam durch.
- Das Gerät entspricht den Richtlinien betreffend die Niederspannung und die elektromagnetische Verträglichkeit.
- Die Installation darf nur Fachkräften überlassen werden.
- Für die Installation halten Sie sich bitte an die im jeweiligen Installationsland geltenden Sicherheitsbestimmungen. Überzeugen Sie sich vor allem, dass eine wirksame Erdungsanlage verfügbar ist.
- Überzeugen Sie sich ferner, dass die Spannung und die Frequenz des hausigen Stromnetzes den geforderten entsprechen und dass die verfügbare installierte Leistung auch den Betrieb der anderen, an die selben Stromleitungen angebundenen Haushaltsgeräte ermöglicht.
- Prüfen Sie, dass das Stromnetz den im Installationsland geltenden Sicherheitsbedingungen entspricht.
- Die Kondensatabflussleitungsverlängerung des Innenteils muss mit einem entsprechend wärmeisoliertem PVC-Schlauch (nicht mitgeliefert) und einer für die gegebenen Installationsumstände geeigneten Länge und Durchmesser realisiert werden.
- Führen Sie nach der Installation eine Betriebsprobe durch und weisen Sie den Betreiber in die richtige Bedienung des Klimageräts ein.

ACHTUNG!

- Vor jeder Wartungsarbeit und bevor Sie in das Gerät eingreifen, schalten Sie bitte die Stromzufuhr ab.
- Der Hersteller haftet keinesfalls für Änderungen oder elektrische und hydraulische Anschlussfehler.
- Das Nichtbeachten vorliegender Anleitungen oder die Verwendung des Klimageräts unter Bedingungen, die außerhalb des Rahmens der in der Tabelle „Einsatzgrenzen“ im Gerätehandbuch angeführten liegen, führen zum sofortigen Verfall des Garantieanspruchs.
- Bei Nichtbeachten der Sicherheitsbestimmungen kann im Fall von Kurzschluss Brandgefahr bestehen.
- Überzeugen Sie sich, dass das Gerät keine Transportschäden erlitten hat; sollte dies der Fall sein, setzen Sie sofort den Spediteur davon in Kenntnis.
- Keinesfalls beschädigte Geräte installieren bzw. verwenden.
- Bei Betriebsstörungen das Gerät abstellen, die Stromzufuhr abschalten und sich an Fachleute wenden.
- Die Wartung darf nur qualifizierten Fachleuten anvertraut werden.
- Sämtliche für den Bau und die Verpackung des Klimageräts verwendeten Materialien können der Wiederverwertung zugeführt werden.
- Halten Sie sich für das Entsorgen des Verpackungsmaterials an die geltenden Bestimmungen.

RECOMENDACIONES PARA EL INSTALADOR

Al recibir la unidad compruebe que no tenga ningún daño. En caso de existir alguno comuníquelo inmediatamente. Quitar unidad de agua después de que ésta haya sido instalada, será una operación que requiera especial atención: si fuera necesario, contacte con el distribuidor. Una vez instalado, explique el funcionamiento al usuario usando el manual. Entregue el manual al usuario. Tenga cuidado de no dañar la unidad cuando ésta sea manipulada.

- Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de iniciar la instalación.
- Esta unidad cumple con las Directivas de Bajo Voltaje y Compatibilidad Electromagnética
- La instalación debe ser llevada a cabo por un instalador cualificado.
- Siga las actuales normas nacionales de seguridad. En particular asegúrese de utilizar un correcto cableado así como de conectar la toma a tierra.
- Compruebe que el voltaje y la frecuencia de la instalación es la adecuada para la unidad.
- Siga la actuales normas nacionales de seguridad específicas para instalaciones eléctricas.
- Donde sea necesario, usar cable de PVC para el desagüe y diámetro y debe estar aislada para evitar condensaciones.
- Una vez instalada la unidad, comprobar su correcto funcionamiento, y explicar al usuario cómo funciona.

ATENCIÓN!

- Desconecte el suministro eléctrico antes de cualquier operación de mantenimiento o manipulación de las partes internas de la unidad.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad por los daños resultantes de modificaciones o errores en la conexión eléctrica o hidráulica.
- El no seguimiento de las instrucciones de instalación, o usar la unidad en condiciones distintas a las que se especifican en la tabla de "Limites de Operación" de este manual, invalidarán inmediatamente la garantía de la unidad.
- El no seguimiento de los códigos de seguridad eléctricos podrían causar cortocircuitos y posteriores incendios.
- No instalar ni usar unidades dañadas.
- En caso de malfuncionamiento, desconectar la unidad del suministro eléctrico y contactar con el servicio técnico
- La operaciones de mantenimiento deben ser llevadas a cabo por personal cualificado.
- Todos los elementos usados para el embalaje de las unidades son reciclables.
- Deshacerse de los materiales de embalaje según la legislación local vigente.



УКАЗАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖНИКА

Возможные повреждения, обнаруженные при получении аппарата должны немедленно доводиться до сведения. Для обеспечения правильной работы аппарата, кассетный фанкойл должен устанавливаться как описано в этом руководстве. Если необходимо, обратитесь к Вашему дилеру. После установки объяснить заказчику основные операции, используя тех. руководство. Оставьте заказчику настоящее руководство, так как оно входит в комплект оборудования. Следить за тем, чтобы не повредить аппараты при выполнении операций.

- Перед установкой внимательно ознакомиться с содержанием настоящего руководства.
- Аппарат отвечает требованиям Директив по низковольтному оборудованию и электромагнитной совместимости.
- Установка должна выполняться специализированным персоналом.
- При установке соблюдать требования действующих национальных стандартов по безопасности. В частности, убедиться в том, что имеется соответствующее заземление.
- Проверить, что напряжение и частота электросети соответствуют требуемым значениям и что установленная мощность достаточна для работы других электропитательных приборов, подключенных к этой же электролинии.
- Убедиться в том, что система электропитания отвечает требованиям действующих национальных стандартов по безопасности.
- Продолжение трубы для слива конденсата внутреннего блока должен быть из ПВХ (не поставляется в комплекте) длиной и диаметром, зависящей от схемы установки, и быть достаточно теплоизолирована.
- После установки выполнить рабочее испытание и обучить пользователя правильному обращению с кондиционером.

ВНИМАНИЕ!

- Перед проведением тех. обслуживания и доступом к внутренним частям аппарата отключить электропитание.
- Завод-изготовитель снимает с себя всякую ответственность в случае внесения изменений или ошибок при выполнении электрических и гидравлических соединений.
- При несоблюдении приведенных здесь инструкций или использовании кондиционера в условиях, не отвечающих требованиям, приведенным в таблице "Рабочие предельные значения" в тех. руководстве аппарата, действие гарантии немедленно прекращается.
- Несоблюдение норм безопасности создает опасность пожара из-за короткого замыкания.
- Проверить, что аппарат не был поврежден при транспортировке; при наличии повреждений представить немедленно рекламацию транспортной компании.
- Запрещается устанавливать или использовать поврежденные аппараты.
- При обнаружении сбоев в работе выключить аппарат, отключить электропитание и обратиться в сервисную службу.
- Тех. обслуживание выполняется исключительно квалифицированным персоналом.
- Все материалы, используемые для изготовления аппарата и для упаковки являющиеся и утилизируемые.
- Удалить упаковочные материалы с соблюдением требований стандартов.

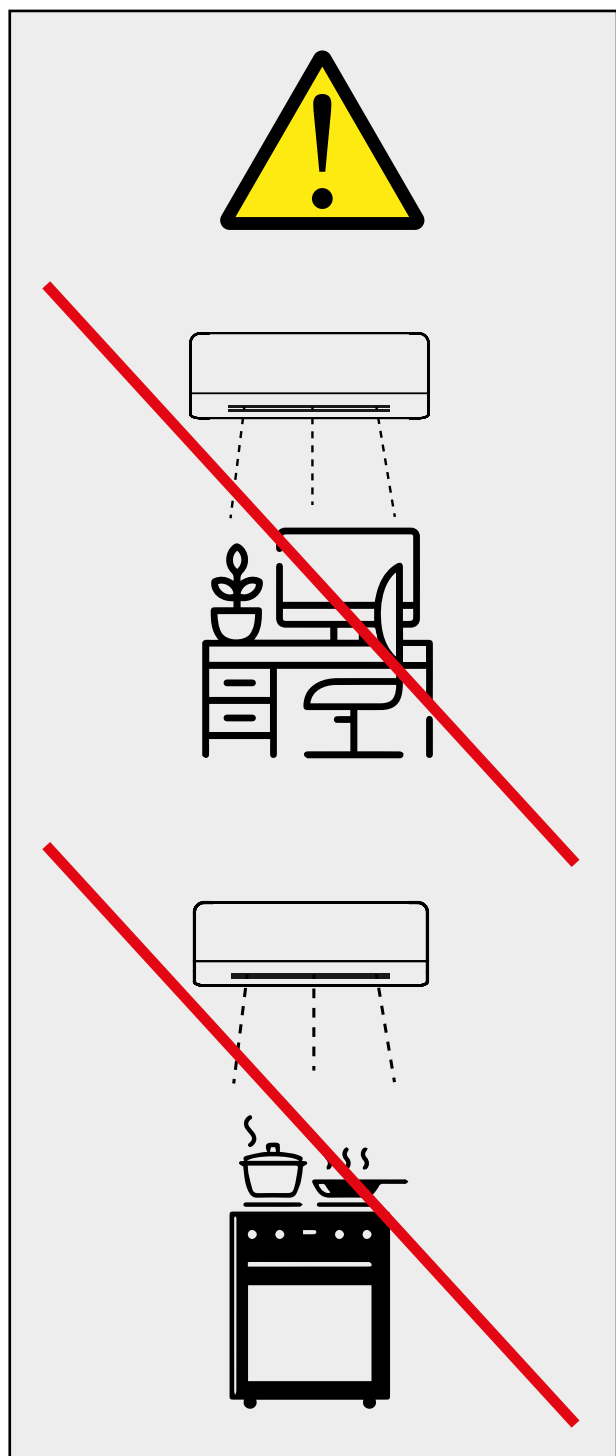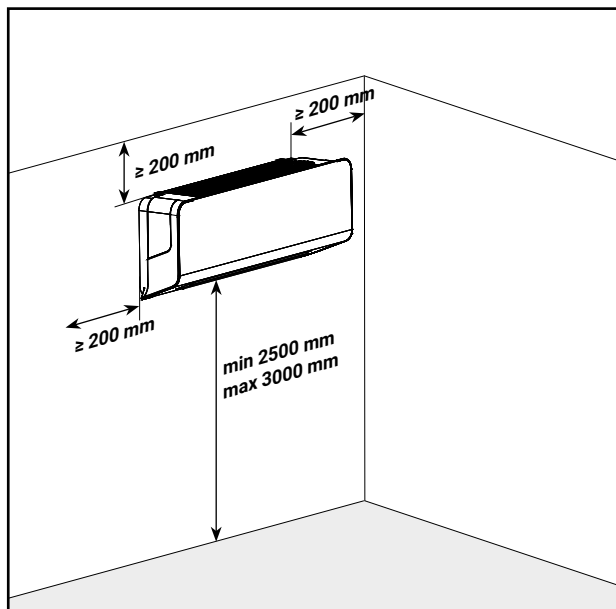

ITA

SCELTA DEL LUOGO PER L'INSTALLAZIONE

AVVERTENZE!

- Installare l'unità su di una parete solida, non soggetta a vibrazioni.
- Le aperture di ripresa e di mandata dell'aria non devono essere ostruite; l'aria deve poter circolare liberamente in tutto l'ambiente.
- Non installare l'unità vicino a fonti di calore, vapore o gas infiammabili.
- Installare l'unità con un collegamento dedicato.
- Non installare la macchina in un punto direttamente esposto alla luce del sole.
- Installare la macchina dove sia facile realizzare lo scarico della condensa.
- Controllare periodicamente il funzionamento della macchina e lasciare attorno ad essa gli spazi necessari.
- Installare l'unità in modo che il filtro sia facilmente accessibile.

Scegliere un luogo per l'installazione in maniera tale che attorno alla macchina vi siano spazi di almeno 200 mm. Verificare che l'installazione non interferisca con l'impianto elettrico o idraulico già esistente.

Determinare la posizione e la dimensione dei fori utilizzando la dima di cartone. Scegliere la posizione finale dell'unità con l'ausilio dei riferimenti stampati sulla dima di cartone.

Per il fissaggio dell'unità, utilizzare tasselli adeguati (materiale non incluso nella fornitura).

Assicurarsi, con l'aiuto di una livella a bolla, che l'unità sia posizionata orizzontalmente ed adeguatamente bloccata alla parete. Nei locali con un alto tasso di umidità, i sostegni metallici devono essere isolati mediante un materiale isolante adesivo.

ENG

SELECTION OF INSTALLATION LOCATION

RECOMMENDATION!

- The unit must be installed in a solid and vibration-free wall.
- There should be no obstruction of the air flow into and out of the unit and the air should be evenly distributed throughout the whole room.
- Do not install the unit near sources of heat, steam or inflammable gases.
- Install the unit connect it directly to the power supply.
- Do not install the unit in a place, which is exposed to direct sunlight.
- The selected place should allow easy drainage of the condensed water.
- Periodically check appliance operation and leave sufficient space for maintenance around the appliance.
- Install the unit so that the filter is easily accessible.

Select a place of installation where there can be a clearance of a least 200 mm around the appliance. Make sure that the installation does not interfere with existing electric wiring or plumbing.

Establish the position and size of the holes using the cardboard mounting template. Choose the final position of the unit with the help of the references printed on the cardboard template.

To fix the unit, use suitable screw anchors (material not included in the supply).

Use a spirit level, to make sure that the unit is level and check that it is securely fixed to the wall. In high humidity environments, metal supports must be insulated using adhesive insulating material.

POUR L'INSTALLATION

AVERTISSEMENTS!

- Installer l'unité sur un mur solide, non soumis à vibrations.
- Les ouvertures de prise et de refoulement de l'air ne doivent pas être obstruées; l'air doit pouvoir circuler librement dans toute la pièce.
- Ne pas installer l'unité près de sources de chaleur, vapeur ou gaz inflammables.
- Installer l'unité avec une connexion dédiée.
- Ne pas installer la machine à un endroit directement exposé à la lumière du soleil.
- Installer la machine à un endroit où il est facile de réaliser l'évacuation de la condensation.
- Contrôler périodiquement le fonctionnement de la machine et laisser autour de celle-ci les espaces nécessaires.
- Installer l'unité de manière à ce que le filtre soit facilement accessible.

Choisir un lieu pour l'installation permettant de laisser autour de la machine des espaces d'au moins 200 mm. Vérifier si l'installation n'interfère pas avec le système électrique ou hydraulique déjà existant.

Déterminez la position et la taille des trous à l'aide du gabarit en carton. Choisir la position finale de l'unité avec le secours des références imprimé sur le dima de carton.

Pour fixer l'unité, utilisez des ancrages appropriés (matériel non inclus dans la fourniture).

S'assurer, à l'aide d'un niveau à bulle, que l'unité est positionnée horizontalement et adéquatement fixée au mur. Dans les locaux présentant un taux d'humidité élevé, les supports métalliques doivent être isolés au moyen d'un matériau isolant adhésif.

WAHL DES INSTALLATIONSORTS

HINWEISE!

- Installieren Sie das Gerät an einer festen Wand, die keinen Vibrationen ausgesetzt ist.
- Die Öffnungen für die Luftansaug- und -ausblasgitter dürfen keineswegs verdeckt sein. Die Luft muss im gesamten Raum frei zirkulieren können.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitze-, Dampf- oder entflammbaren Gasquellen.
- Installieren Sie das Gerät mit einem geeigneten Anschluss.
- Achten Sie beim Installieren darauf, dass das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Installieren Sie das Gerät an einem Ort, der das problemlose Realisieren des Kondensatabflusses ermöglicht.
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf sein einwandfreies Funktionieren hin und lassen Sie um es die dargestellten Abstände.
- Achten Sie beim Installieren des Geräts darauf, dass der Filter leicht zugänglich ist.

Wählen Sie den Installationsort so, dass rund um das Gerät mindestens 200 mm Freiraum herrscht. Überzeugen Sie sich, dass die Installation in keiner Weise mit der schon bestehenden Elektrik oder Hydraulik interferiert.

Bestimmen Sie Position und Größe der Löcher mit Hilfe der Kartonschablone. Wählen Sie die endgültige Position der Einheit mithilfe der auf der Pappschablone eingezeichneten Linien.

Verwenden Sie zur Befestigung des Gerätes geeignete Dübel (Material nicht im Lieferumfang enthalten).

Überzeugen Sie sich mithilfe einer Wasserwaage, dass das Gerät waagrecht positioniert und richtig befestigt ist. In Räumen mit hoher Feuchtigkeit müssen die Metallhalterungen mit selbstklebendem Isoliermaterial isoliert werden.

SELECCIÓN DEL ESPACIO PARA INSTALACIÓN

RECOMENDACIONES!

- Instale la unidad en una pared sólida, no sujeta a vibraciones.
- No deben existir obstrucciones al flujo del caudal de aire y éste debe ser distribuido de forma uniforme por toda la habitación;
- No instalar la unidad cerca de fuentes de calor, vapor o gases inflamables;
- Instale la unidad con una conexión dedicada;
- No instalar la unidad en lugares expuestos a la luz solar directa;
- El lugar escogido debe permitir un fácil drenaje del agua de condensados;
- Periódicamente debe revisar la instalación, por lo que conviene dejar espacio libre alrededor.
- Instale la unidad de forma que el filtro sea fácilmente accesible.

Escoja un lugar para la instalación donde pueda haber un espacio libre de al menos 200 mm. alrededor de la unidad. Asegurarse de que la instalación no interfiera con cableado eléctrico o alguna otra tubería existente.

Determine la posición y el tamaño de los agujeros usando la plantilla de cartón. Seleccionar la posición final de la unidad con la ayuda de las referencias impresas en la plantilla de cartón.

Para fijar la unidad, utilice anclajes adecuados (material no incluido en el suministro).

Utilice un nivel para asegurar su correcta nivelación y compruebe la seguridad de la fijación. En caso de presencia de humedad, los soportes metálicos deberán de material tratado ó estar aislados.

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ!

- Установите агрегат на прочную стену, не подверженную вибрации.
- Отверстия для отбора и подачи воздуха не должны закрываться; воздух должен беспрепятственно циркулировать во всем помещении.
- Запрещается устанавливать аппарат рядом с источниками тепла, пара или легковоспламеняемых газов.
- Установите устройство с выделенным подключением.
- Запрещается устанавливать аппарат в месте, куда попадает прямой солнечный свет.
- Устанавливать аппарат в месте, где обеспечивается беспрепятственный слив конденсата.
- Регулярно контролировать работу аппарата и оставить вокруг него достаточное для этого пространство. Фильтр должен быть легкодоступен.


Выбрать место установки так, чтобы вокруг аппарата оставалось пространство минимум 200 мм. Проверить, что установка не создает помех для существующих электрической и гидравлической систем.

Определите положение и размер отверстий, используя картонный шаблон. Выбрать окончательное положение аппарата с помощью ориентиров, отпечатанных на шаблоне.


Для крепления блока используйте подходящие анкера (материал не входит в комплект).

С помощью спиртового уровня убедитесь, что прибор расположен горизонтально и правильно прикреплен к стене. В помещениях с высокой влажностью металлические опоры должны быть изолированы клейким изоляционным материалом.


1

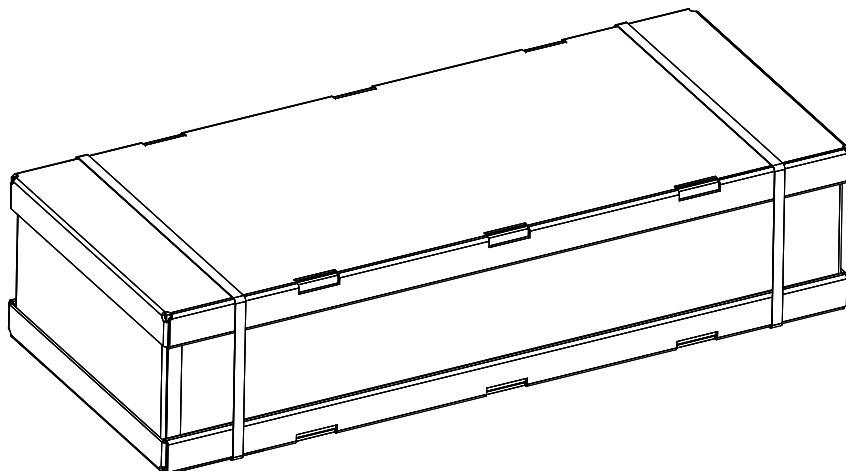

2

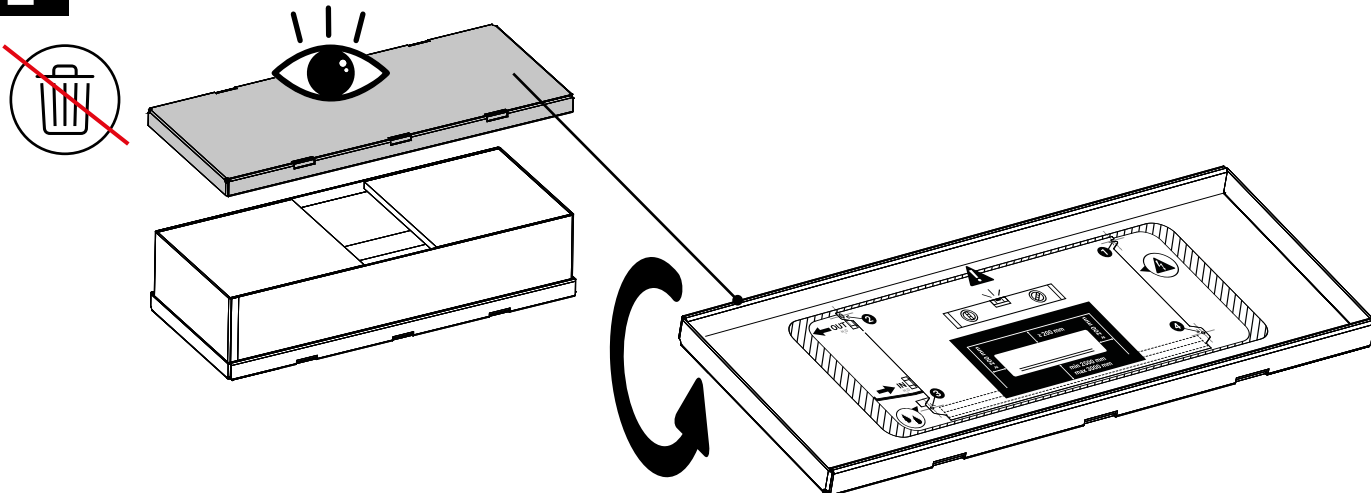

3

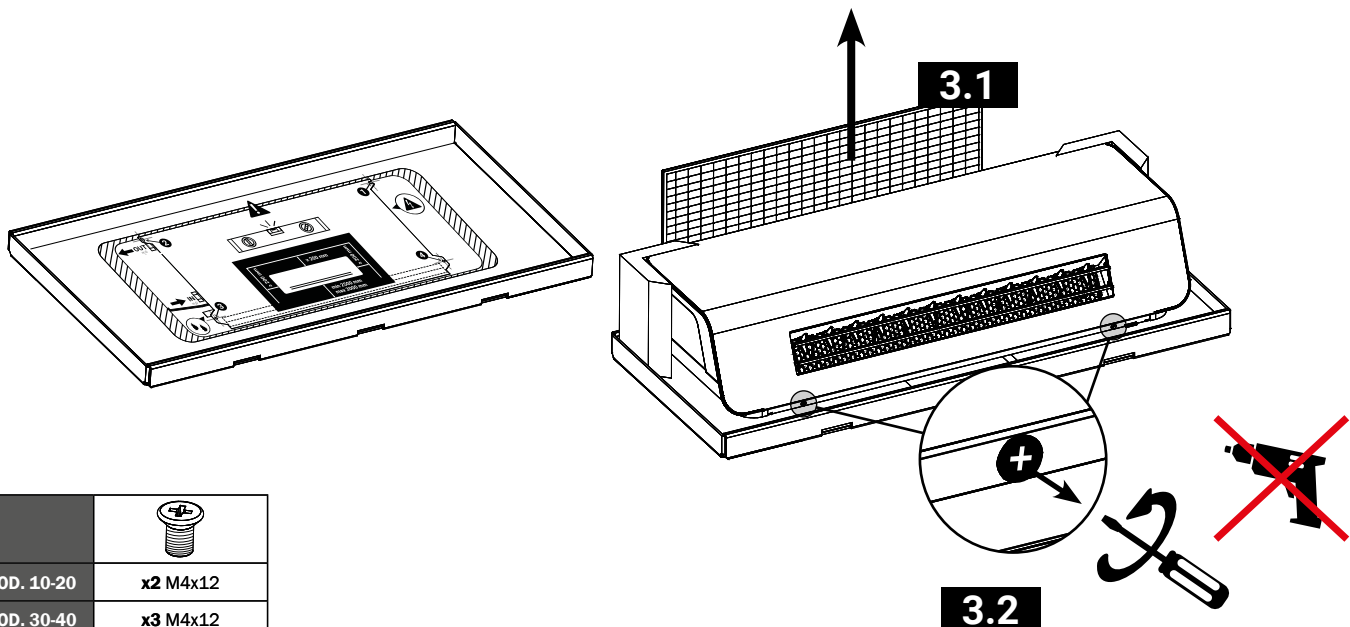

	
MOD. 10-20	x2 M4x12
MOD. 30-40	x3 M4x12

FRA

INSTALLATION

DEU

INSTALLATION



ESP

INSTALACIÓN



РУС

УСТАНОВКА



4

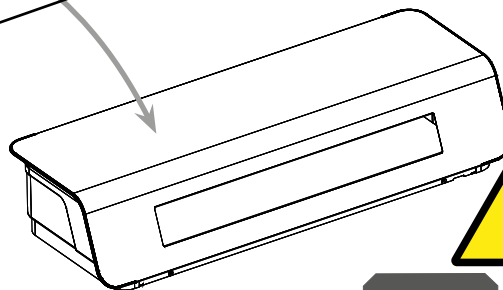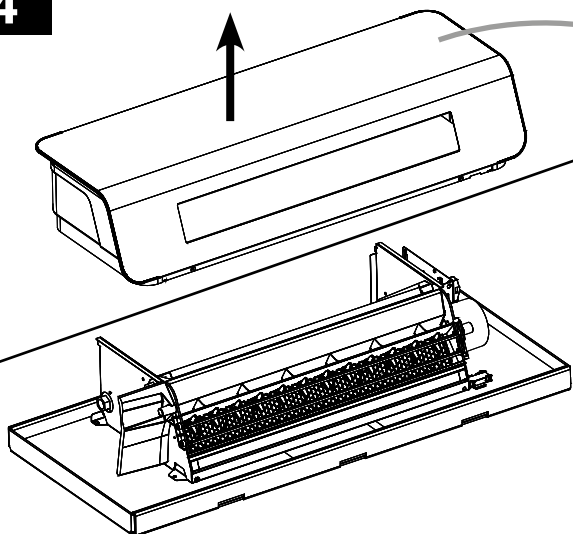

5

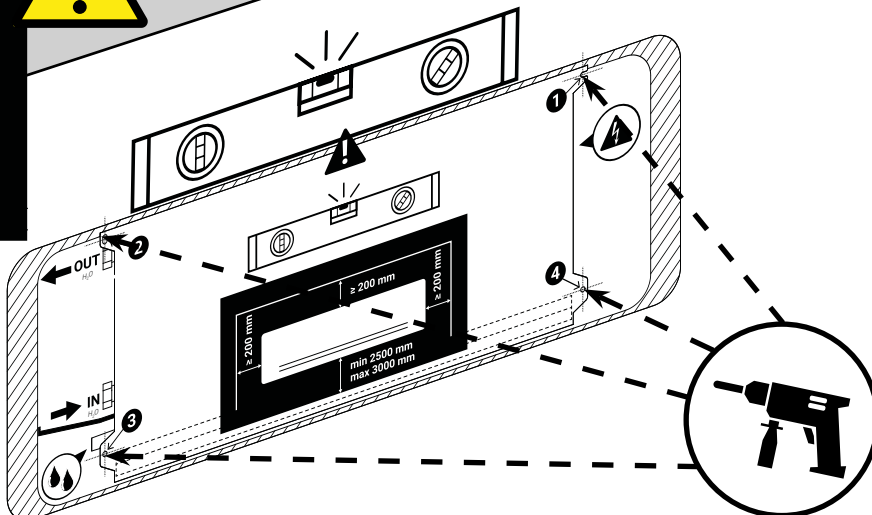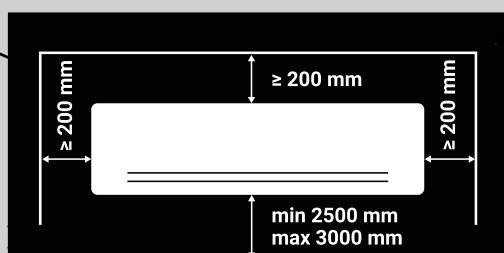


6

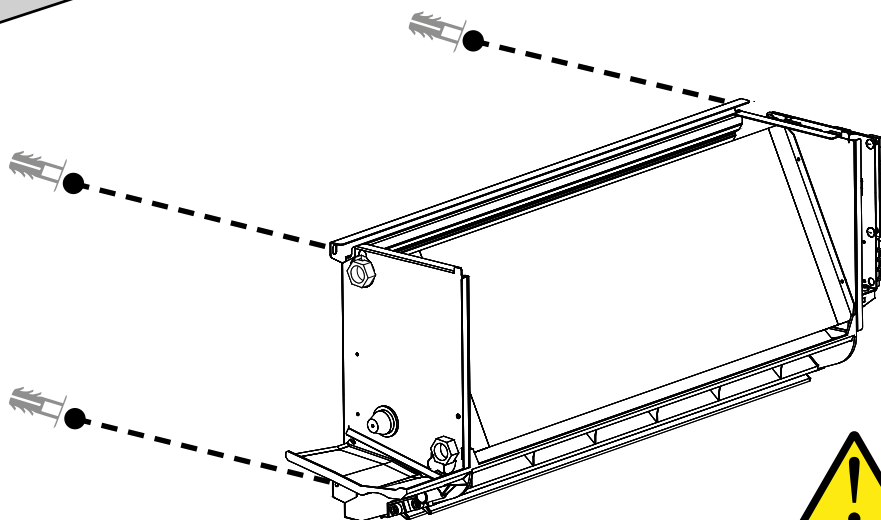

Materiali di fissaggio non inclusi -
Fixing materials not included

⚠ Attacchi a sinistra - Connections on the left

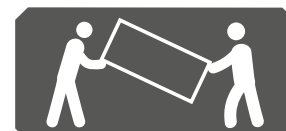


ITA

INSTALLAZIONE

ENG


INSTALLATION

7

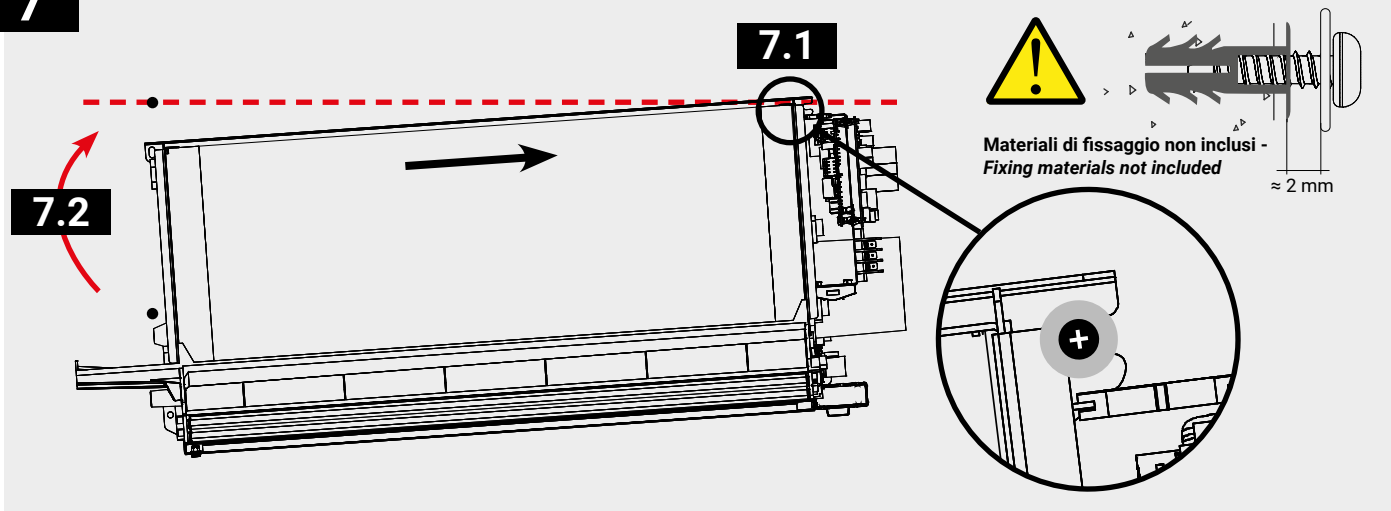

8

⚠ Attacchi a sinistra - Connections on the left

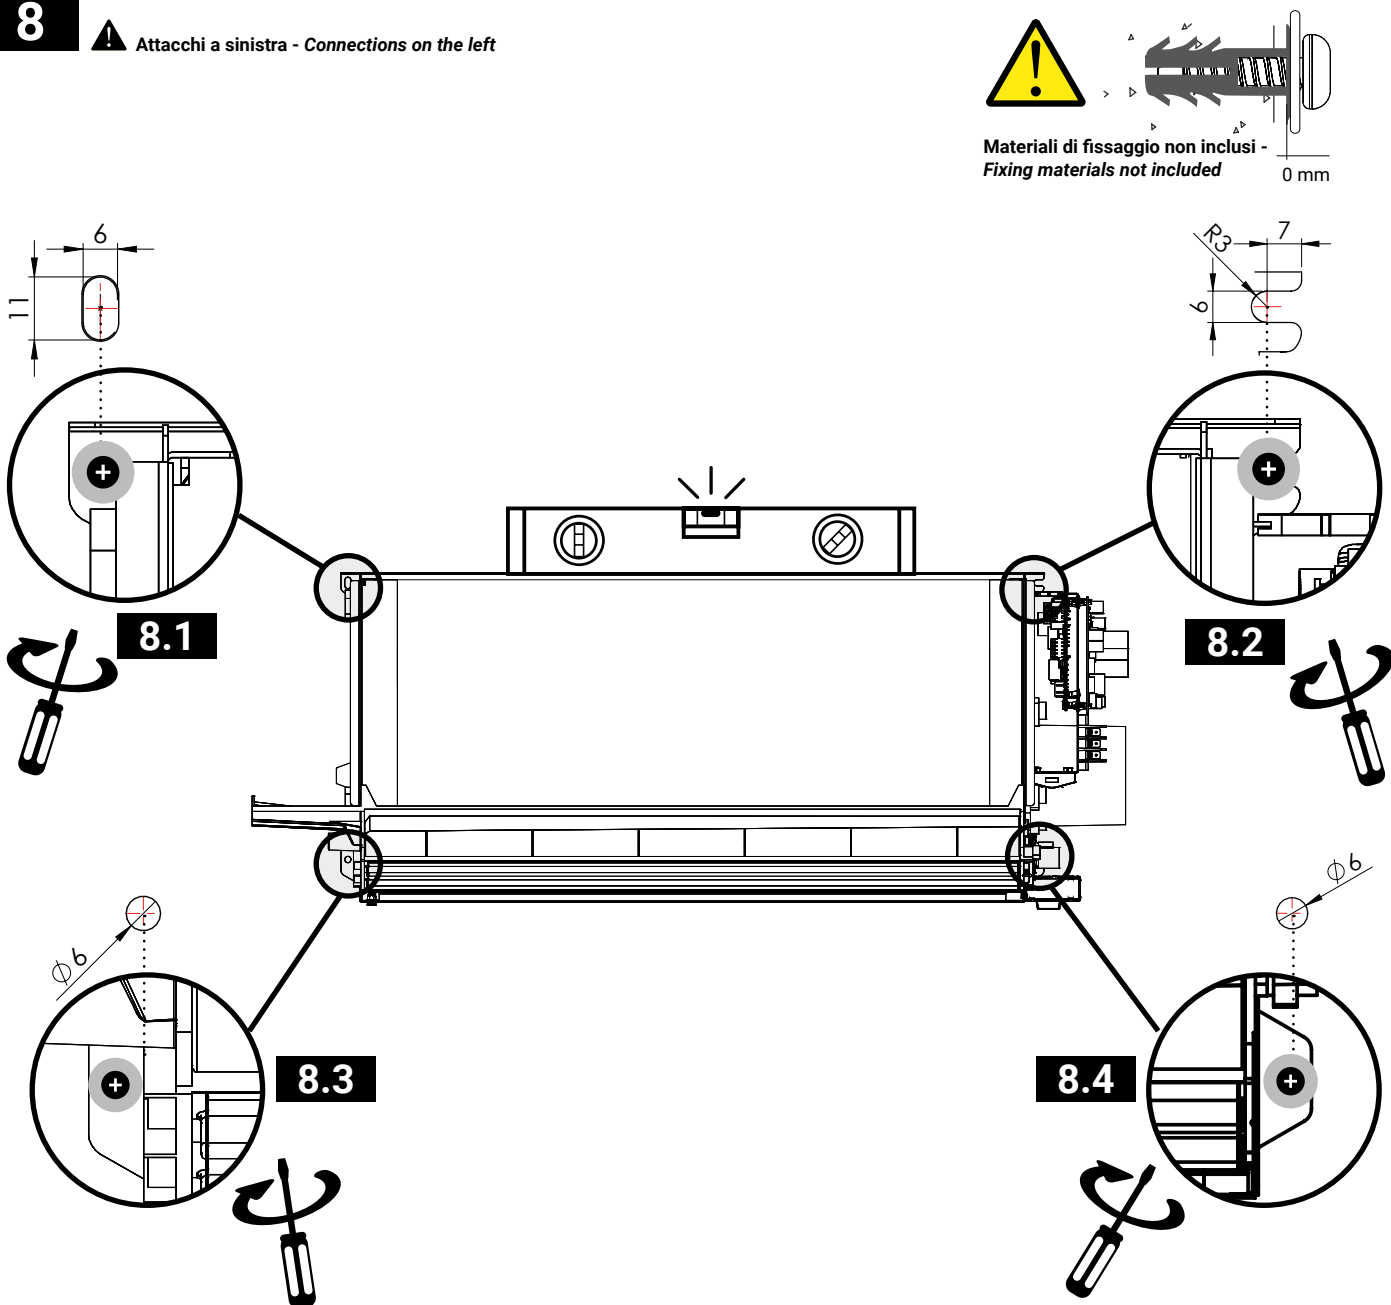

9



ITA VEDI COLLEGAMENTI DELLE TUBAZIONI E COLLEGAMENTI ELETTRICI

ENG SEE WATER CONNECTIONS AND ELECTRICAL CONNECTIONS


FRA VOIR CONEXION DES TUYAUX ET BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

DEU SIEHE ANSCHLUSS DER LEITUNGEN UND ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE


ESP VER CONEXIONES DE AGUA Y CONEXIONES ELÉCTRICAS

РУС СМОТРЕТЬ ТРУБНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ



10

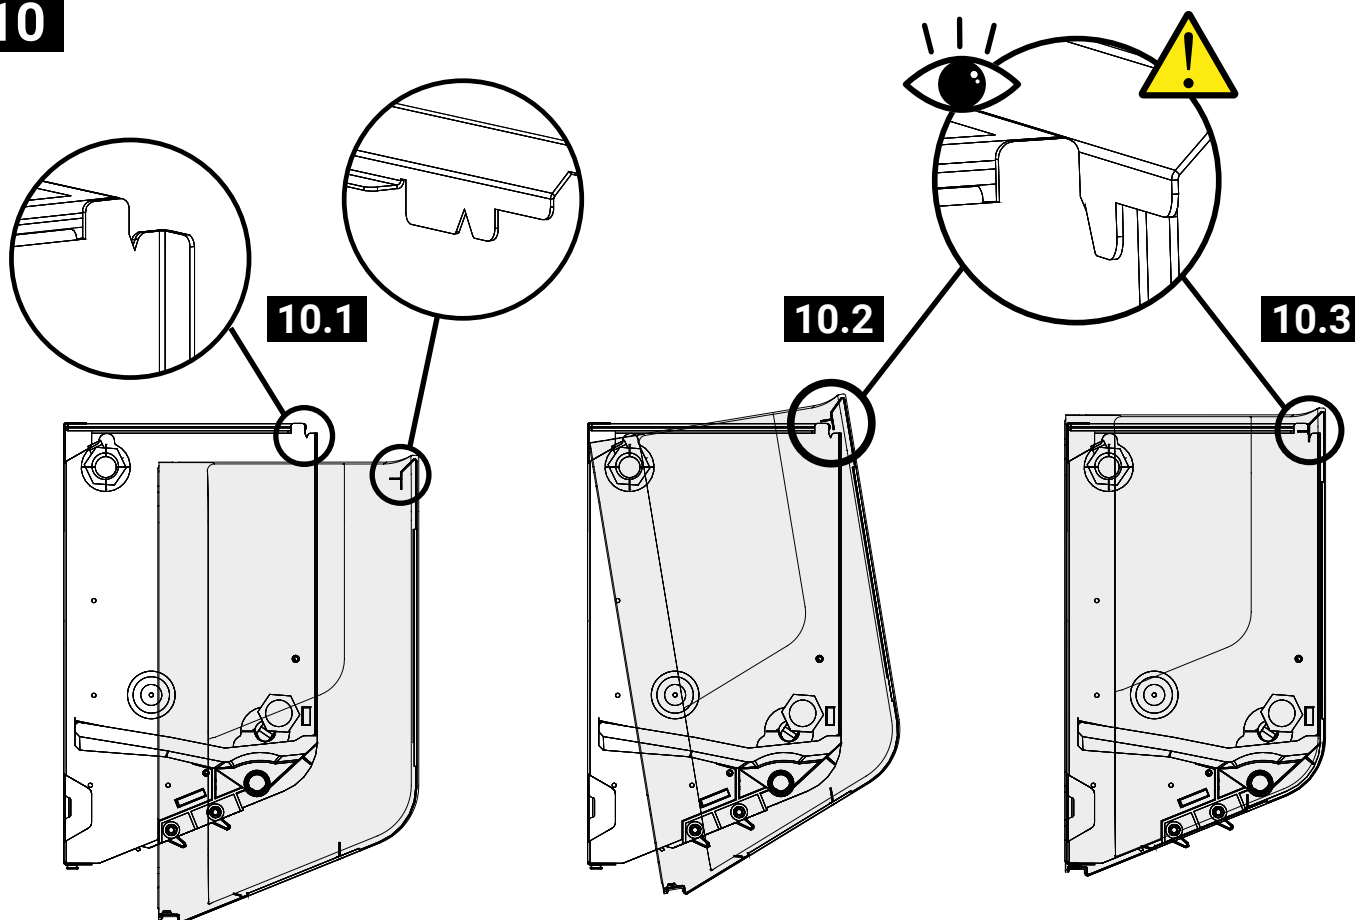

11

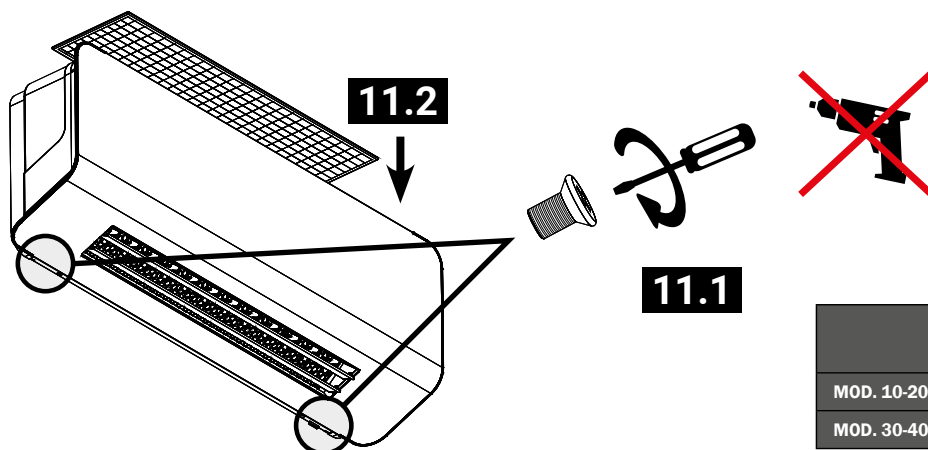

MOD. 10-20	x2 M4x12
MOD. 30-40	x3 M4x12

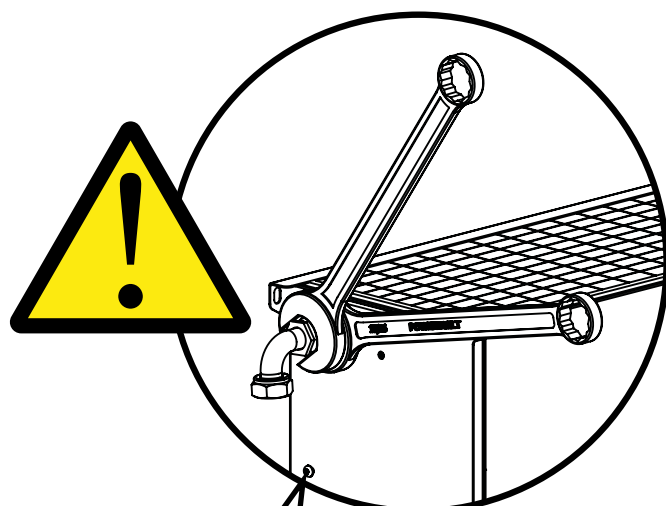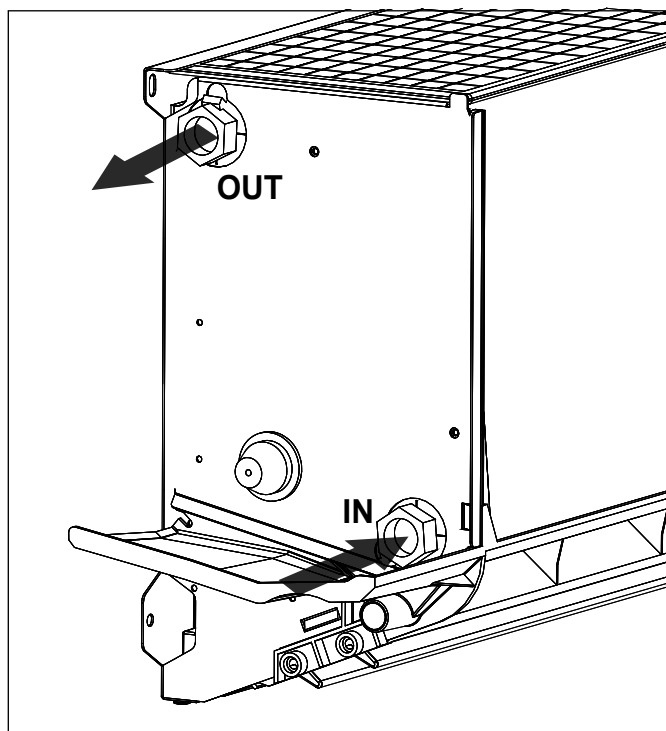

ITA

COLLEGAMENTO DELLE TUBAZIONI

COLLEGAMENTO STANDARD ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E REFRIGERAZIONE

ATTENZIONE! È OBBLIGATORIO L'INSTALLAZIONE DELLA VALVOLA SE NON È GIÀ INTEGRATA ALL'INTERNO DELL'UNITÀ!

Di seguito elenchiamo i motivi per cui è necessario installare la valvola:

- Unità con scheda elettronica a bordo

1) Se non viene chiuso il flusso dell'acqua attraverso la valvola, al raggiungimento della temperatura ambiente, il sensore aria installato a bordo viene influenzato dallo scambiatore che per convezione naturale lo raffredda o lo riscalda. Il risultato è che l'unità non regola correttamente la temperatura o non parte.

2) L'unità ha un sistema di protezione che interviene chiudendo il flusso dell'acqua tramite la valvola nel caso in cui:

- La temperatura dell'acqua sale oltre 70°C oppure scende sotto a 4°C.
3) L'unità è stata progettata per riscaldare e raffreddare l'ambiente aprendo e chiudendo il flusso dell'acqua: questo permette di avere una regolazione ottimale all'interno del locale in cui si trova.

- Unità con e senza scheda elettronica a bordo

4) Se l'unità rimane spenta per molto tempo in modalità raffreddamento e non viene chiuso il flusso dell'acqua, si possono formare delle goccioline di condensa in corrispondenza delle bocchette di mandata aria e quindi un conseguente gocciolamento dell'unità.

ATTENZIONE!

- Utilizzate sempre chiavi di dimensioni adeguate per fissare o allentare le tubazioni dell'acqua;

- È di fondamentale importanza isolare adeguatamente i tubi, le valvole e le connessioni al fine di evitare la formazione di condensa che potrebbe gocciolare causando notevoli problemi.

È obbligatorio l'utilizzo di chiave e controchiave in modo da evitare rotture durante l'allacciamento delle tubazioni. L'attacco superiore della batteria è provvisto di valvolina di sfogo aria, l'attacco inferiore di valvolina di drenaggio, manovrabili con chiave da 8 mm o con cacciavite (notare che la batteria è solo parzialmente drenabile; per il completo drenaggio si consiglia di soffiare aria nella batteria).

Coppia di serraggio valvolina 2,5Nm.

Al fine di agevolare, facilitare e correggere eventuali disassamenti nel collegamento alla rete di alimentazione, i raccordi delle valvole non sono stati serrati completamente. Una volta ultimato il collegamento si raccomanda di eseguire il serraggio di tutti i dadi girevoli con una coppia di torsione di 20Nm.

ENG

WATER CONNECTIONS

STANDARD WATER CONNECTION TO HEATING/ COOLING SYSTEM

ATTENTION! IT IS COMPULSORY TO INSTALL THE VALVE!

The following reasons explain why it is necessary to install the valve:

- Units with a control board onboard

1) If the water flow is not closed via the valve when the room temperature is reached, the air sensor installed on board is conditioned by the heat exchanger that cools it or heats it via natural convection. The result is that the unit will not adjust the temperature correctly or it will not go on.

2) The unit has a protection system that intervenes by closing the water flow via the valve in case such as:

- The water temperature rises above 70 °C or drops below 4 °C.

3) The unit has been developed to heat and cool the environment by means of water flow control: this allows for optimal adjustment inside the room where it is installed.

- Unit with and without a control board onboard

4) If the unit remains turned off for a long time in cooling mode and the water flow is not closed, droplets of condensation may form at the air outlets, which will subsequently lead to a dripping unit.

ATTENTION!

- Always use suitably sized wrenches to fix or slacken the water pipes.

- It is essential to insulate pipes, valves and connections correctly in order to avoid the formation of condensation, which could drip causing considerable problems.

The use of a wrench and a nose key is imperative to avoid breakage when connecting the pipes. The upper coil connection is fitted with an air valve and the lower connection with a drain valve, suitable for a 8 mm wrench or screwdriver. (The coil is only partially drainable; it is advisable to blow air into the coil for complete drainage)

Valve tightening torque 2.5 Nm.

In order to facilitate and correct any misalignments in the water connection, the valve fittings haven't been completely tightened. Once the connection has been completed, it's recommended to tighten all the swivel nuts with a torque of 20Nm.

CONEXION DES TUYAUX

CONNEXION STANDARD À L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET RÉFRIGÉRATION

ATTENTION! IL EST OBLIGATOIRE L'INSTALLATION DE LA SOUPAPE SI ELLE N'EST PAS COMPLÉTÉE DÉJÀ À L'INTÉRIEUR DE L'UNITÉ!

Ci-dessous nous énumérons les motifs pour lesquels il est nécessaire d'installer la vanne:

- Unité avec carte électronique

1) Si le flux de l'eau n'est pas fermé au moyen de la vanne, une fois que la température ambiante est atteinte, le détecteur d'air installé à bord est influencé par l'échangeur qui par convection naturelle le refroidit ou le réchauffe. Le résultat est donc que l'unité ne règle pas correctement la température et ne démarre pas.

2) L'unité a un système de protection qui intervient en fermant le flux de l'eau au moyen de la vanne dans les cas où:

- La température de l'eau monte au dessus de 70 °C ou descend en dessous de 4 °C.

3) L'unité a été développée pour chauffer et refroidir l'environnement au moyen d'un contrôle du débit d'eau: cela permet d'avoir un réglage optimal à l'intérieur du local où on se trouve.

- Unité avec et sans carte électronique

4) Si l'unité reste éteinte pendant longtemps en mode refroidissement et si le flux de l'eau n'a pas été fermé, des gouttes de condensation peuvent se former au niveau des bouches de refoulement de l'air, en entraînant par conséquent un goutte à goutte de l'unité.

ATTENTION!

- Utiliser toujours des clés de dimensions appropriées pour serrer ou desserrer les tuyaux de l'eau;

- Il est fondamental d'isoler adéquatement les tuyaux, les vannes et les connexions afin d'éviter la formation de condensation qui pourrait dégoutter en causant de graves problèmes. L'utilisation d'une clé et d'une contre-clé est obligatoire afin d'éviter les casses lors du raccordement des canalisations. Le raccord supérieur de l'échangeur thermique est équipé d'un robinet de purge d'air, le raccord inférieur de robinet de drainage, manœuvrables avec une clé de 8 mm ou avec un tournevis. (Il convient de remarquer que l'échangeur n'est que partiellement drainable; pour le drainage complet, il est conseillé de souffler de l'air dans l'échangeur thermique).

Couple de serrage soupape 2,5 Nm.

Afin de faciliter, de faciliter et de corriger d'éventuels désalignements dans la connexion au réseau d'alimentation, les raccords des vannes n'ont pas été complètement serrés. Une fois le raccordement terminé, il est recommandé de serrer tous les écrous-raccords avec un couple de 20 Nm.

ANSCHLUSS DER LEITUNGEN

STANDARDANSCHLUSS AN DIE HEIZ- UND KÜHLANLAGE

ACHTUNG! FALLS DAS VENTIL NICHT IN DIE EINHEIT INTEGRIERT IST, MUSS ES SEPARAT INSTALLIERT WERDEN!

Nachfolgend wird erläutert, weshalb es notwendig ist, ein Ventil zu installieren.

- Einheit mit Elektrosteuerung

1) Wenn der Wasserdurchsatz nicht über das Ventil unterbrochen wird, sobald die Raumtemperatur erreicht wurde, wird der integrierte Luftsensordurch den Wärmetauscher und die natürliche Konvektion beeinflusst. Die Folge sind die ausbleibende Temperaturregulierung durch die Einheit, oder die fehlende Betriebseinschaltung.

2) Die Einheit ist mit einem Schutzsystem ausgerüstet, das bei Bedarf in den folgenden Fällen den Wasserdurchsatz über das Ventil unterbricht:

- Die Wassertemperatur steigt über 70 °C oder sinkt unter 4 °C.

3) Das Gerät wurde entwickelt um die Umgebung über Wasserdurchflussregelung zu heizen und zu kühlen: Auf diese Weise ist eine optimale Regulierung in dem Raum, in dem sie sich befindet, gewährleistet.

- Einheit mit und ohne Elektrosteuerung

4) Wird die Einheit im Kühlmodus über längere Zeit ausgeschaltet, ohne dass die Wasserzufuhr unterbrochen wird, können sich Kondensattropfen an den Luftzufuhröffnungen bilden, und das System beginnt zu tropfen.

ACHTUNG!

- Verwenden Sie stets geeignet bemessene Schlüssel für das Befestigen und Lockern der Wasserleitungen.

- Es ist von grundlegender Bedeutung, die Rohre, die Ventile und die Anschlüsse richtig zu isolieren, um die Bildung von Kondensat zu vermeiden, welches beachtliche Probleme verursachen könnte.

Die Verwendung eines Schlüssels und eines Gegenschlüssels ist zwingend erforderlich, um Brüche beim Anschließen der Rohre zu vermeiden. Der obere Rohranschluss verfügt über ein Entlüftungsventil, der untere Anschluss über ein Entleerungsventil, das mit einem 8-mm-Schlüssel oder einem Schraubenzieher betätigt werden kann (dabei ist zu berücksichtigen, dass der Wärmetauscher nur teilweise entleert werden kann; um diesen vollkommen zu entleeren, empfiehlt es sich, Luft in den Wärmetauscher einzublasen).

Anzugsmoment des Ventils 2,5 Nm.

Um Fluchtungsfehler beim Anschluss an das Stromnetz zu erleichtern, zu erleichtern und zu korrigieren, wurden die Ventilverschraubungen nicht vollständig angezogen.

Nach erfolgter Verbindung empfiehlt es sich, alle Überwurfmutter mit einem Drehmoment von 20 Nm anzuziehen.

CONEXIONES DE AGUA

CONEXIONES DE AGUA ESTÁNDAR PARA REFRIGERACIÓN/CALEFACCIÓN

¡ATENCIÓN! SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA SI NO ESTÁ YA INCLUIDA EN LA UNIDAD!

A continuación enumeramos los motivos por los cuales es necesario instalar una válvula:

- Unidad con tarjeta electrónica de control

1) Si no se cierra el flujo del agua a través de la válvula, cuando se alcanza la temperatura ambiente, el sensor de aire instalado a bordo es influenciado por el intercambiador, que por lo enfriado o lo caliente convección natural. A consecuencia de esto la unidad no regula correctamente la temperatura y no se enciende.

2) La unidad tiene un sistema de protección que interviene cerrando el flujo del agua mediante la válvula cuando:

- La temperatura del agua sube por encima de los 70 °C o desciende por debajo de los 4 °C.

3) La unidad ha sido desarrollada para calentar y enfriar el medio ambiente mediante el control del flujo de agua: esto permite obtener una regulación perfecta dentro del local en que se encuentra.

- Unidad con y sin tarjeta electrónica de control

4) Si la unidad permanece apagada durante mucho tiempo en Modo Refrigeración y no se cierra el flujo de agua se pueden formar gotas de condensados en las bocas de salida de aire, con el consiguiente goteo de la unidad.

ATENCIÓN!

- Use siempre tuercas de medida adecuada para fijar las tuberías de agua.

- Es imprescindible aislar correctamente las tuberías, válvulas y conexiones para evitar formación de condensados y fugas de agua, que podrían causar daños externos.

Es obligatorio el uso de llave y llave de contador para evitar roturas durante la conexión de las tuberías. Las conexiones inferiores de agua llevan una válvula de drenaje, con un tornillo roscado de 8 mm. (La batería solamente se vaciará de forma parcial; será necesario soplar aire para un total vaciado de agua).

Par de apriete de la válvula 2,5 Nm.

Para facilitar, facilitar y corregir eventuales desalineaciones en la conexión a la red de alimentación, los racores de las válvulas no se han apretado completamente.

Una vez realizada la conexión, se recomienda apretar todas las tuercas giratorias con un par de 20 Nm.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРУБ

СТАНДАРТНОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНА УСТАНОВКА КЛАПАНА, ЕСЛИ ОН УЖЕ НЕ ВСТРОЕНТ ВНУТРИ АППАРАТА!

Ниже перечислены случаи, когда необходимо использовать клапан:

- Фанкойлы со электронной схемой управления

1) Если не прерывается прохождение воды через клапан, то при достижении температуры воздуха датчик воздуха, установленный на борту ощущает воздействие со стороны теплообменника, который его охлаждает или нагревает путем естественной конвекции. В результате аппарат регулирует температуру неправильно или не включается.

2) Аппарат имеет систему защиты, которая срабатывает и перекрывает подачу воды через клапан в случаях, когда:

- Температура воды поднимается выше 70 °C или опускается ниже 4 °C;

3) Данное устройство предназначено для нагрева и охлаждения окружающей среды, с помощью открытия и закрытия потока воды: это обеспечивает оптимальную регулировку внутри помещения.

- Фанкойлы с и без электронной схемы управления

4) Если аппарат простаивает в течение долгого времени в режиме кондиционирования и, при этом, вода не перекрывается, на патрубках для выхода воздуха могут образовываться капли конденсата, которые затем начинают капать.

ВНИМАНИЕ!


- Всегда использовать ключи соответствующего размера для крепления и ослабления труб для воды;

- Очень важно изолировать достаточно трубы, клапана и соединения во избежание образования конденсата, который может капать на и создавать серьезные проблемы.

Использование ключа и встречного ключа обязательно во избежание поломки при соединении труб. Верхнее крепление теплообменника оснащено вантузом, а нижнее соединение сливным клапаном, которые регулируются ключом на 8 мм или отверткой (не забывайте, что теплообменник опорожняется самотеком лишь частично; для полного дренажа использовать продувку воздуха). Момент затяжки клапана 2,5 Nm.

Для облегчения, облегчения и исправления любых несоосностей при подключении к электросети фитинги арматуры не были полностью затянуты.

После завершения соединения рекомендуется затянуть все накидные гайки с крутящим моментом 20 Nm.

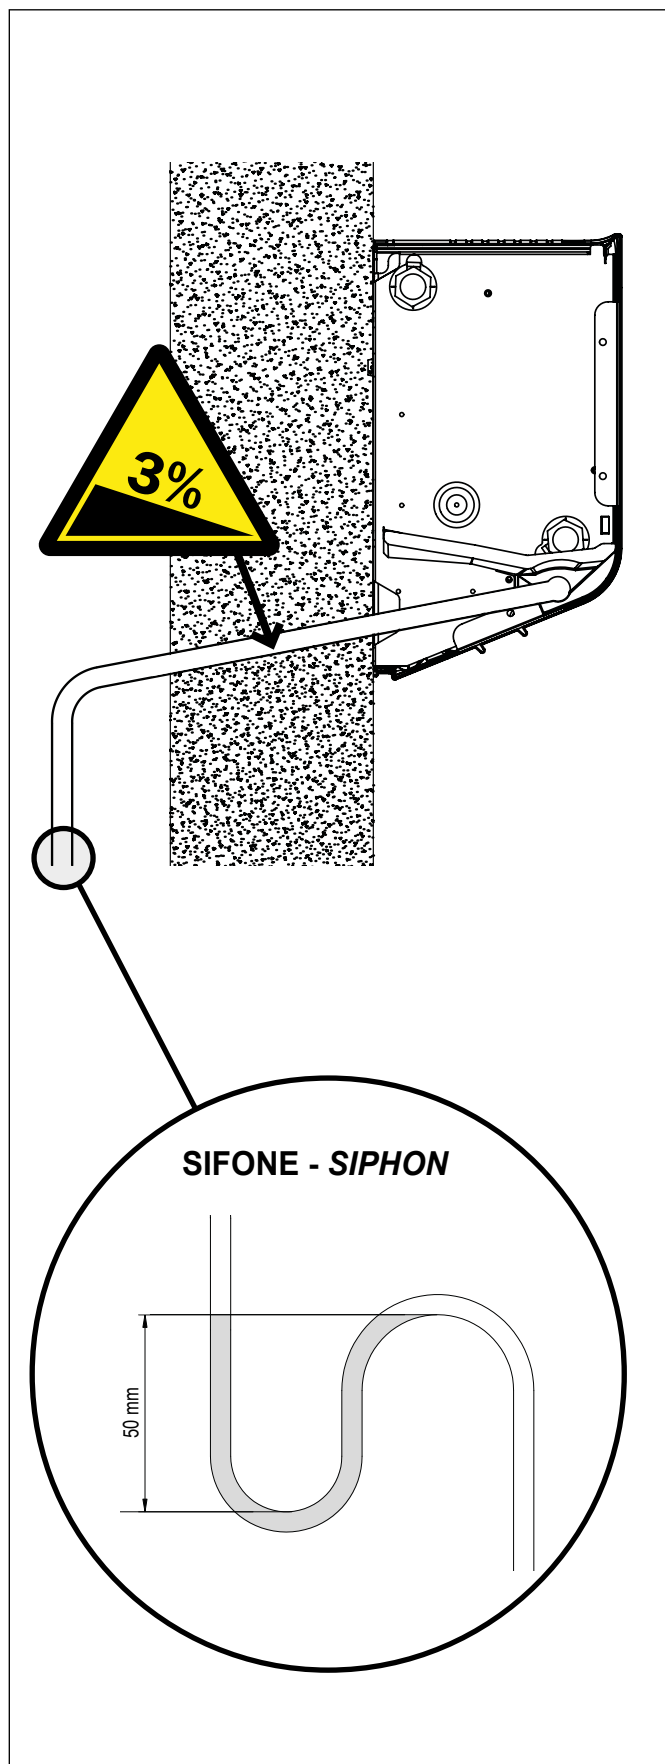

ITA

SCARICO CONDENZA

ATTENZIONE!
LO SCARICO CONDENZA DELL'UNITÀ È UN PUNTO FONDAMENTALE PER LA BUONA RIUSCITA DELL'INSTALLAZIONE. ISOLARE ADEGUATAMENTE E CORRETTAMENTE I TUBI!

Per assicurare un corretto deflusso dell'acqua di condensa, il tubo di scarico condensa deve avere una pendenza del 3%, senza ostruzioni. Prevedere inoltre un sifone profondo almeno 50 mm per evitare cattivi odori.

Per scaricare l'acqua ad un livello maggiore, installare una pompa scarico condensa ausiliaria e regolatore di livello (non compresa, disponibile come accessorio). È consigliato installare un galleggiante con contatto di allarme per fermare il flusso d'acqua in caso di guasto della pompa. Il contatto di allarme andrà collegato in modo da intercettare l'alimentazione dell'elettrovalvola ON/OFF affinché si chiuda.

Istruzioni per l'installazione della pompa sono disponibili nella pagina a seguire.

Quando si installano più unità vicine, con un unico tubo di scarico per la condensa, verificare che il tubo sia di portata sufficiente e che sia posizionato ad un livello leggermente inferiore a quello della macchina

Il tubo dello scarico condensa deve essere fissato con dei supporti intermedi al fine di evitare che il tubo si deformi. Il tubo di scarico deve essere leggermente inclinato verso il basso tale da favorire il deflusso della condensa.

Evitare che il tubo di scarico venga piegato o diretto verso l'alto.

Mantenere dislivello tra il tubo di scarico e l'unità.

ATTENZIONE!
- A fine lavori, controllare il regolare deflusso dell'acqua di condensa dalla bacinella al tubo di scarico prima di chiudere l'unità.

Se presente la pompa di scarico condensa, controllarne il regolare funzionamento.

ENG

CONDENSATE DRAINAGE

ATTENTION!
CONDENSATE DRAINAGE IS FUNDAMENTAL FOR GOOD OPERATION OF The unit. LAG THE PIPES SUITABLY AND CORRECTLY.

To ensure a correct flow of the condensed water, the water drainage pipe must have a slope of 3% without obstructions. Install a trap at least 50 mm deep in order to avoid unpleasant smells.

To drain the condensate at a higher level, install condensate drain pump and float valve (not included, available as an accessory). It is recommended to install a float with an alarm contact to stop the flow of water in the event of a pump failure.

The alarm contact must be connected in order to intercept the power supply of the ON / OFF solenoid valve so that it closes.

Pump installation instructions are available on the next page.

When several units are installed near to each other and only one condensate drain hose is used, make sure that the capacity of the hose is sufficient and that it is positioned on a slightly lower level than the appliance.

The condensate drain hose should be fixed using intermediate mounts to prevent deformation of the hose. The drain hose should slope slightly downwards to encourage drainage of the condensed water.

The drain hose is bent or points upwards.

Keep difference in height between the drain hose and the unit.

ATTENTION!
- Ultimately verify the smooth flow of condensate water from the basin to the discharge pipe before closing the unit.

If the condensate drain pump is present, check its regular operation.

PURGE DES CONDENSATS

ATTENTION!

L'ÉVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION DE L'UNITÉ EST UN POINT FONDAMENTAL POUR LA BONNE RÉUSSITE DE L'INSTALLATION. ISOLER ADÉQUATEMENT ET CORRECTEMENT LES TUYAUX!

Pour assurer un flux correct de l'eau condensée, le tuyau d'évacuation de la condensation doit avoir une inclinaison de 3%, sans obstructions. Prévoir en outre un siphon d'une profondeur d'au moins 50 mm pour éviter les mauvaises odeurs.

Pour décharger l'eau à un niveau supérieur, installer une pompe d'évacuation de l'eau de condensation et régulateur de niveau (non compris, disponible comme accessoire). Il est recommandé d'installer un flotteur avec un contact d'alarme pour arrêter l'écoulement de l'eau en cas de panne de la pompe. Le contact d'alarme doit être connecté afin d'intercepter l'alimentation de l'électrovanne ON/OFF afin qu'elle se ferme.

Les instructions d'installation de la pompe sont disponibles à la page suivante.

Quand on installe plusieurs unités voisines, avec un seul tuyau d'évacuation pour la condensation, vérifier si le tuyau présente un débit suffisant et est positionné à un niveau légèrement inférieur à celui de la machine.

Le tuyau d'évacuation de la condensation doit être fixé avec des supports intermédiaires afin d'éviter la déformation du tuyau. Le tuyau d'évacuation doit être légèrement incliné vers le bas de manière à favoriser l'écoulement de la condensation.

Le tuyau d'évacuation est plié ou dirigé vers le haut.

Maintenir la différence de hauteur entre le tuyau d'évacuation et l'unité.

ATTENTION!

- A la fin de l'opération, contrôler si la sortie de l'eau de condensation se fait régulièrement depuis le bac jusqu'au tube d'évacuation avant de fermer l'appareil.

Si la pompe d'évacuation des condensats est présente, vérifier son fonctionnement régulier.

KONDENSATABLASSPUMPE

ACHTUNG!

DER KONDENSATABFLUSS IST FÜR DAS GELINGEN DER INSTALLATION VON GRUNDSÄTZLICHER BEDEUTUNG. DIE ROHRE SIND RICHTIG ZU ISOLIEREN!

Damit das Kondensatwasser richtig abfließen kann, muss die Abflussleitung ein Gefälle von 3% haben und unbehindert durchfließbar sein. Um eventuellen Geruchsbelästigungen vorzubeugen, sorgen Sie bitte auch für ein mindestens 50 mm tiefes Siphon.

Um das Wasser in einer noch höheren Ebene ableiten zu können, ist die Installation einer Kondensatablaspumpe und Standregler erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten, als Zubehör erhältlich). Es wird empfohlen, einen Schwimmer mit Alarmkontakt zu installieren, um den Wasserfluss bei einem Pumpenausfall zu stoppen.

Der Alarmkontakt muss angeschlossen werden, um die Stromzufuhr des ON / OFF-Magnetventils zu unterbrechen, damit es schließt.

Anweisungen zur Pumpeninstallation finden Sie auf der nächsten Seite.

Bei Installation mehrerer nebeneinander liegender Geräte mit nur einer Kondensatabflussleitung stellen Sie bitte sicher, dass die Leitung über einen genügend großen Durchsatz verfügt und dass sie leicht unter der Geräteebene positioniert ist.

Die Kondensatabflussleitung muss mit Zwischenhalterungen befestigt werden, damit sie sich nicht verformt. Die Abflussleitung muss leicht nach unten geneigt sein, damit das Kondensat leichter abfließen kann.

Die Abflussleitung wird gebogen oder nach oben gerichtet.

Wahren Sie einen Höhenunterschied zwischen dem Ablaufschlauch und dem Gerät.

ACHTUNG!

- Nach Beendigung der Arbeit überprüfen Sie den geregelten Ablauf des Kondensatwassers aus der Kondensatwanne in das Abflussrohr bevor Sie das Gerät schließen.

Wenn die Kondensatablaspumpe vorhanden ist, überprüfen Sie deren regulären Betrieb.

DRENAJE DE CONDENSADOS

ATENCIÓN!

EL DRENAJE DE CONDENSADOS ES IMPRESCINDIBLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE AGUA. SELLE DE FORMA CORRECTA LA TUBERÍA.

Para asegurar un correcto flujo de agua, el tubo de drenaje debe tener un pendiente del 3%, sin obstrucciones. Instale un sifón de 50 mm de profundidad mínima para evitar desagradables olores.

Para drenajes superiores debe instalarse una bomba de condensados (no suministrada con el equipo, disponible como accesorio). Se recomienda instalar un flotador con un contacto de alarma para detener el flujo de agua en caso de fallo de la bomba. El contacto de alarma debe estar conectado para interceptar la alimentación de la electroválvula ON / OFF para que se cierre.

Las instrucciones de instalación de la bomba están disponibles en la página siguiente.

Cuando varias unidades son instaladas unas junto a otras y se usa una sola tubería de drenaje, asegurarse de que la medida del tubo sea capaz de recoger el agua de todas las unidades y que se encuentre posicionado con el nivel adecuado.

El tubo de drenaje debe ser fijado usando de forma intermitente fijaciones para evitar deformaciones. El tubo debe mantener una correcta pendiente para asegurar un correcto flujo de agua.

El tubo de drenaje tiene curvas con puntos elevados.

Mantenga diferencia de altura entre tubo de drenaje y la unidad.

ATENCIÓN!

- Al finalizar la instalación, comprobar que el flujo del agua de condensados desde la cubeta al tubo de desagüe sea correcto antes de cerrar la unidad.

Si la bomba de drenaje de condensados está presente, verifique su funcionamiento regular.

СЛИВ КОНДЕНСАТА

ВНИМАНИЕ!

СЛИВ КОНДЕНСАТА ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШЕЙ ЧАСТЬЮ ДЛЯ УСПЕШНОЙ УСТАНОВКИ БЛОКА. ИЗОЛИРОВАТЬ ТРУБЫ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ!

Для обеспечения бесперебойного слива конденсата сливная труба должна иметь наклон 3% и не иметь препятствий. Предусмотреть, кроме этого, сифон глубиной минимум 50 мм во избежание неприятных запахов.

Для слива воды на более высоком уровне следует установить насос для слива конденсата и регулятором уровня (не входит в комплект, доступен как аксессуар). Рекомендуется установить поплавок с сигнальным контактом для остановки потока воды в случае выхода насоса из строя. Контакт аварийной сигнализации должен быть подключен, чтобы отключить питание электромагнитного клапана ВКЛ / ВЫКЛ, чтобы он закрылся.

Инструкции по установке насоса доступны на следующей странице.

При установке нескольких блоков рядом и использовании единой трубы для слива конденсата проверить, что труба имеет достаточную пропускную способность и расположена немного ниже аппарата.

Труба для слива конденсата должна быть закреплена с помощью промежуточных опор во избежание деформации трубы. Сливная труба должна быть слегка наклонена вниз для лучшего оттока конденсата.

Сливная труба имеет изгиб и направлена вверх.

Держите разницу в высоте между сливного шланга и устройства.

ВНИМАНИЕ!

- По окончании работ проверить отток конденсата из бака в сливную трубу!


Если имеется насос для слива конденсата, проверьте его нормальную работу.

ITA


INSTALLAZIONE
POMPA SCARICO CONDENZA

ENG

INSTALLATION
CONDENSATE DRAIN PUMP

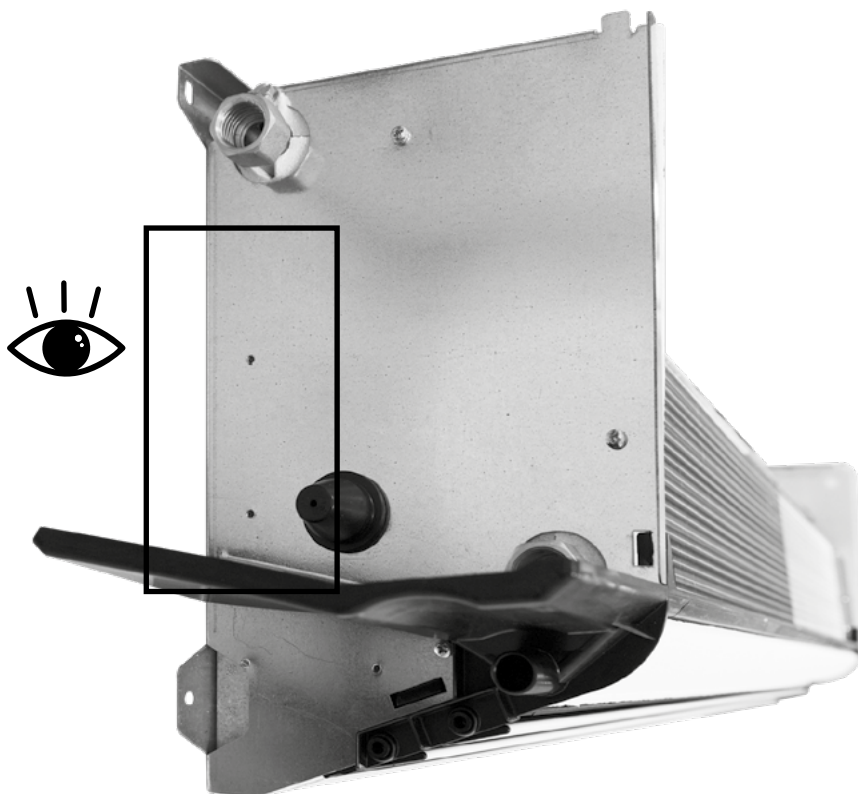

1

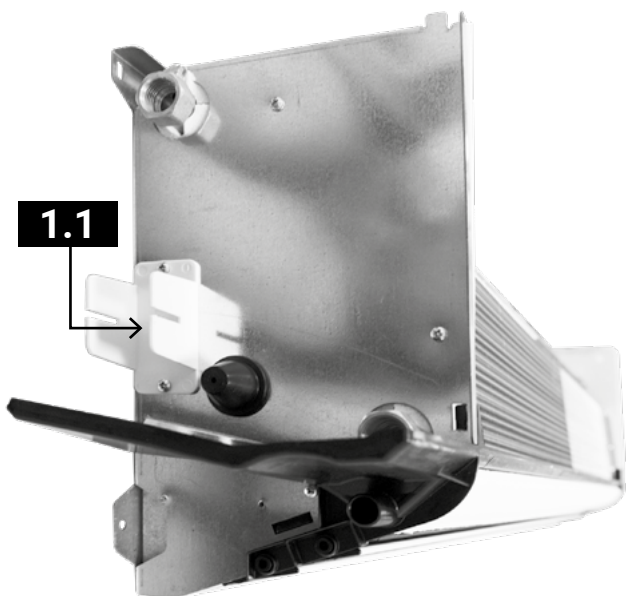


1.1

MOD. 10-20-30-40	x2 4.2x6.5

2

Cavo elettrico - Electrical cable

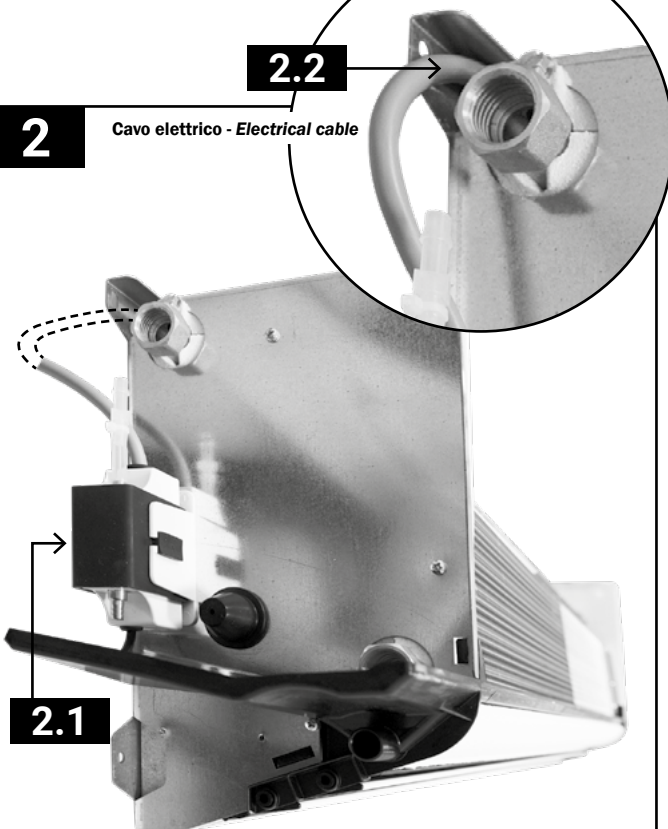

2.2

2.1

FRA

INSTALLATION

POMPE DE VIDANGE DE CONDENSAT

DEU

INSTALLATION

KONDENSATABLASSPUMPE

ESP


INSTALACIÓN

BOMBA DE DRENAJE DE CONDENSADO


РУС

УСТАНОВКА

НАСОС СЛИВА КОНДЕНСАТА

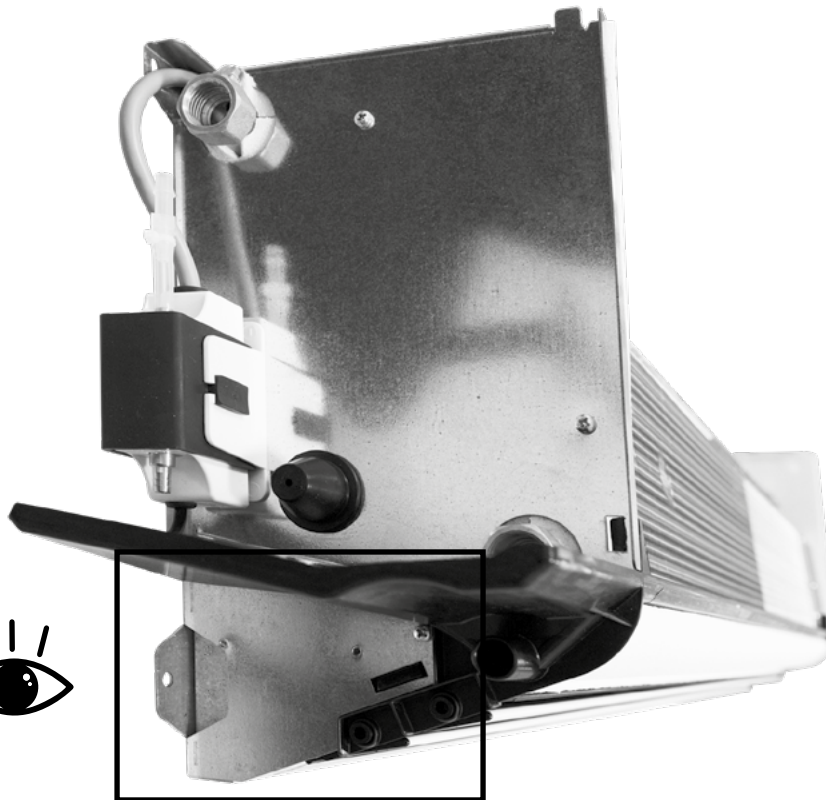

3

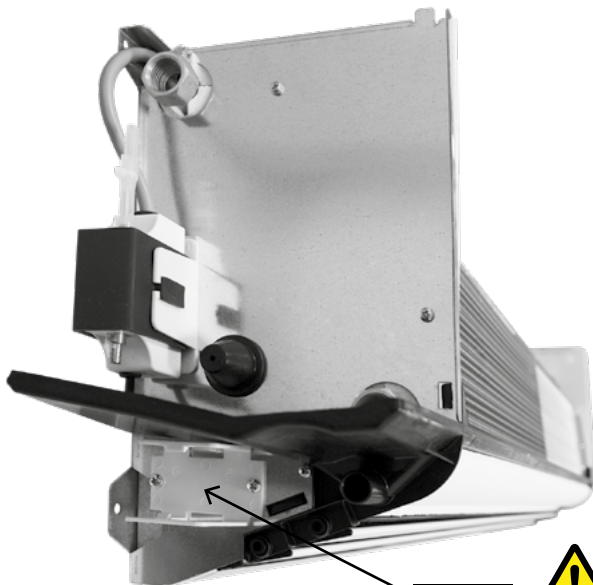


3.1




MOD. 10-20-30-40	 x2 4.2x6.5
---------------------	---

4

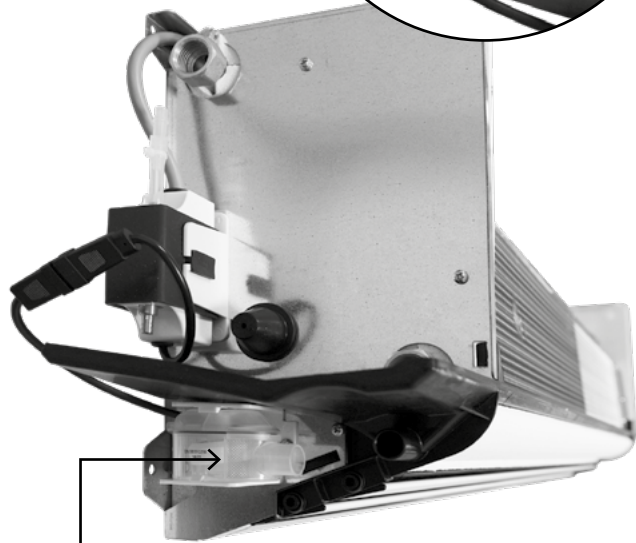

4.1

4.2

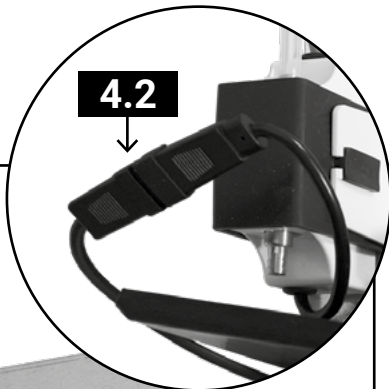

ITA

INSTALLAZIONE
POMPA SCARICO CONDENZA

ENG


INSTALLATION
CONDENSATE DRAIN PUMP

5



5.1

Tubo sfiato aria - Air vent tube

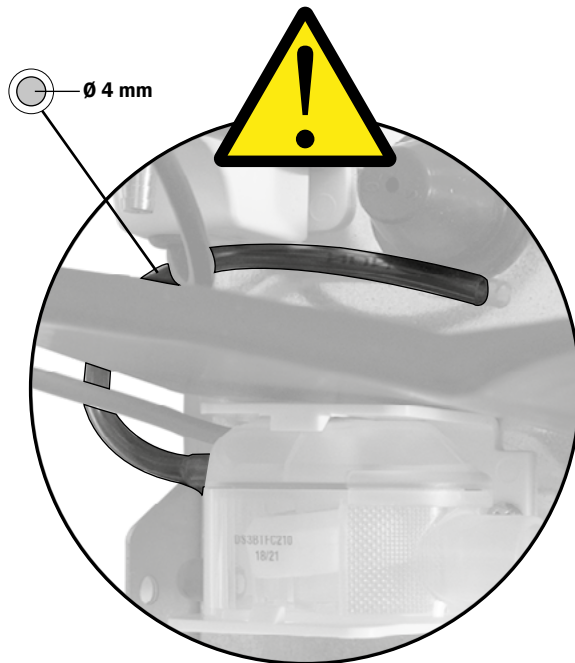


6




6.1

Tubo aspirazione acqua - Suction water tube

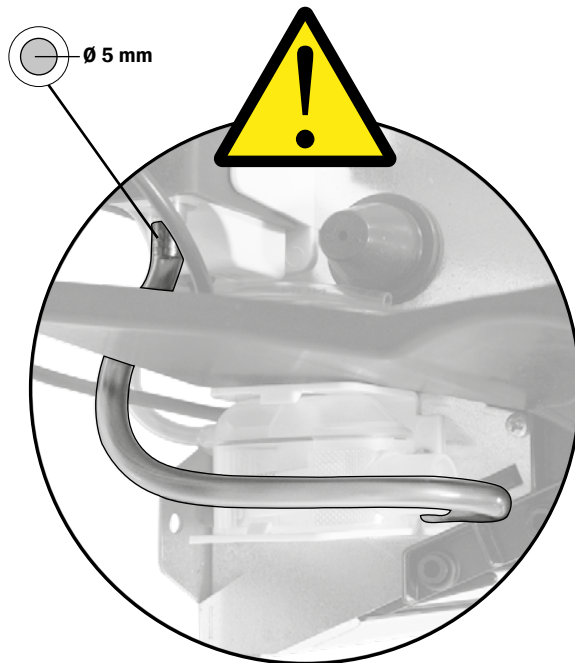


7

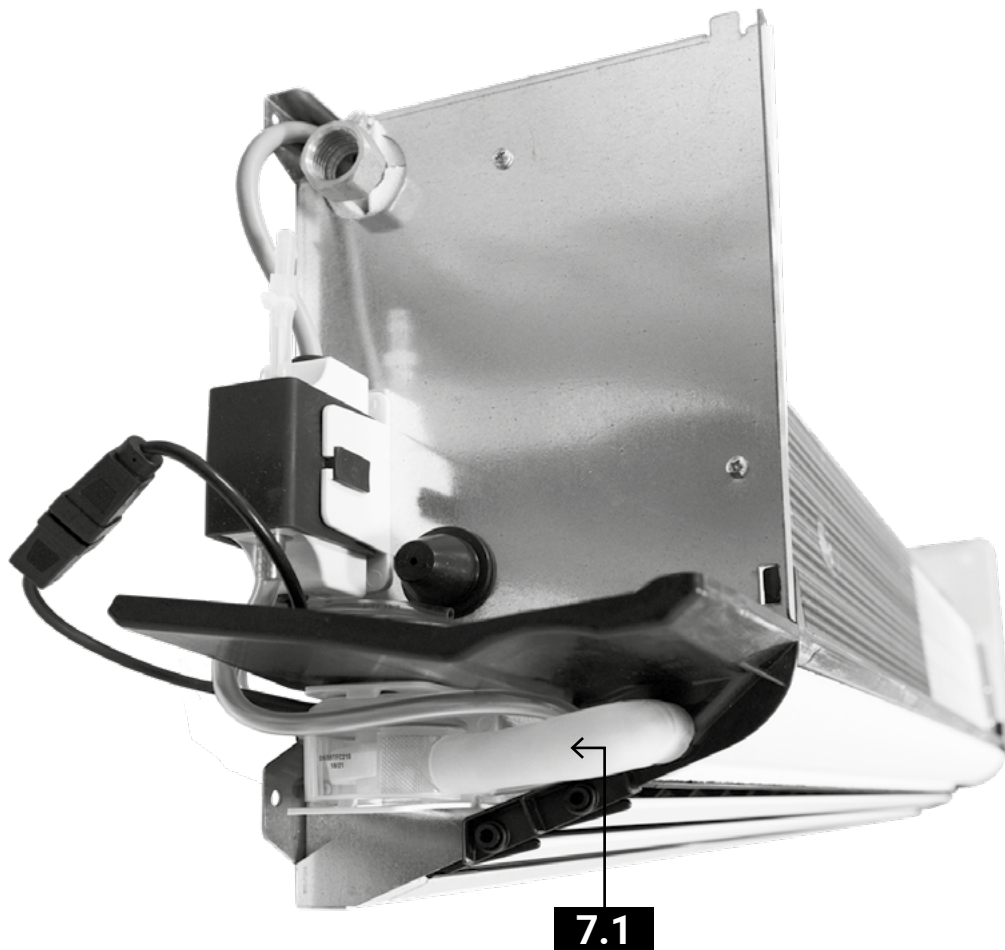

7.1

POMPA SCARICO CONDENSA - CONDENSATE DRAIN PUMP - POMPE D'ÉVACUATION DU CONDENSAT - PUMPE KONDNSATABLAUF - BOMBA DE DESCARGA CONDENSACIÓN - НАСОС СЛИВА КОНДЕНСАТА

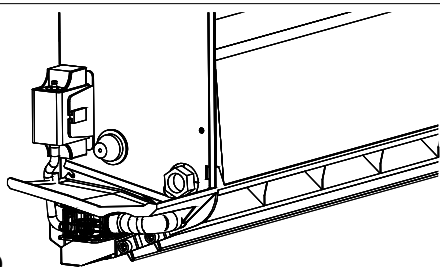

Mod. 10-40

Tensione di funzionamento - Main supply	~220-240 V / 50-60 Hz / 19 W
Portata massima - Max flow rate	10 l/h
Aspirazione massima - Max suction head	2 m
Prevalenza massima - Max. discharge head	6 m
Grado di protezione - Degree of protection	IP64
Contatto allarme - Alarm contact	NA-NC 5 A resistive
Protezione termica (surriscaldamento) - Thermal protection (overheat)	YES
Dimensioni blocco pompa - Pump dimensions	85 x 28 x 48 mm
Dimensioni detenzione - Detection unit dimensions	78 x 38 x 37 mm

ITA INSTALLAZIONE VALVOLA A 2 VIE




ENG 2-WAY VALVE INSTALLATION

FRA INSTALLATION VANNE À 2 VOIES

DEU INSTALLATION 2- WEGE-VENTILE

ESP INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE 2 VÍAS

РУС УСТАНОВКА 2-Х ХОДОВЫХ КЛАПАНОВ

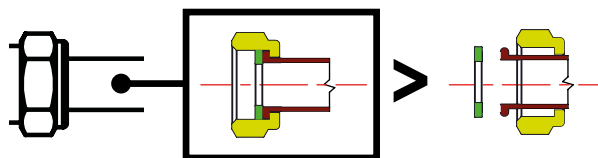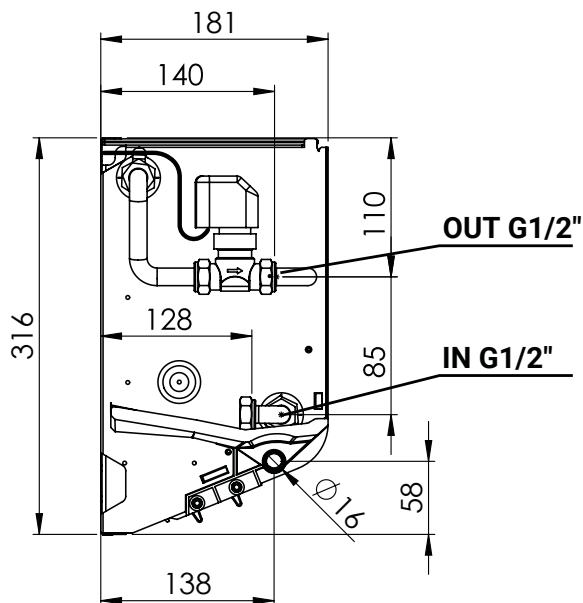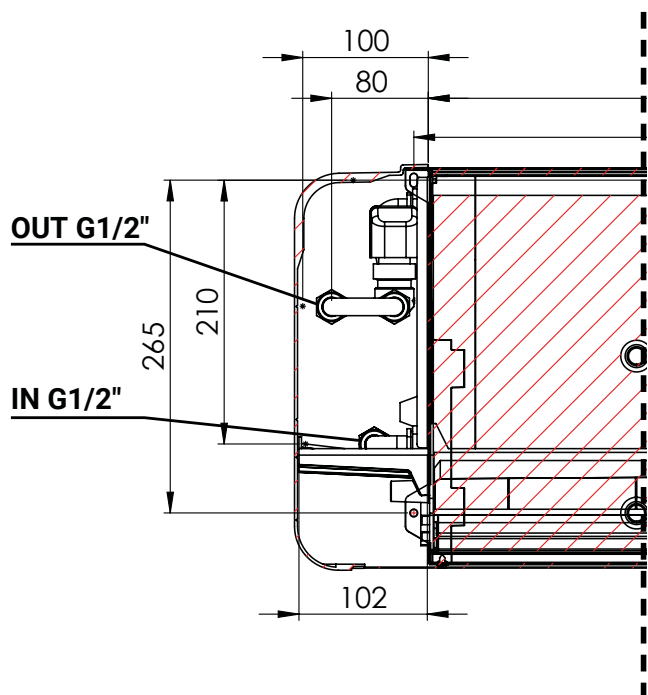

⚠ Attacchi a sinistra - Connections on the left
Tubi non fissati di fabbrica - Pipes not fixed at the factory

ITA INSTALLAZIONE VALVOLA A 3 VIE




ENG 3-WAY VALVE INSTALLATION

FRA INSTALLATION VANNE À 3 VOIES

DEU INSTALLATION 3- WEGE-VENTILE

ESP INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE 3 VÍAS

РУС УСТАНОВКА 3-Х ХОДОВЫХ КЛАПАНОВ

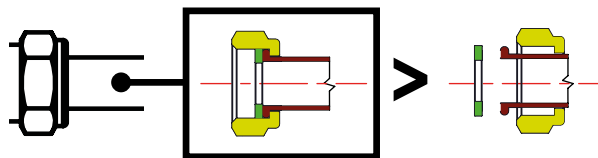
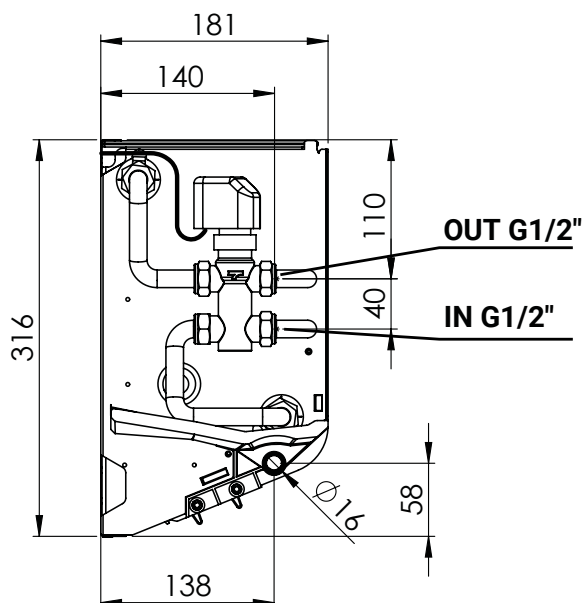
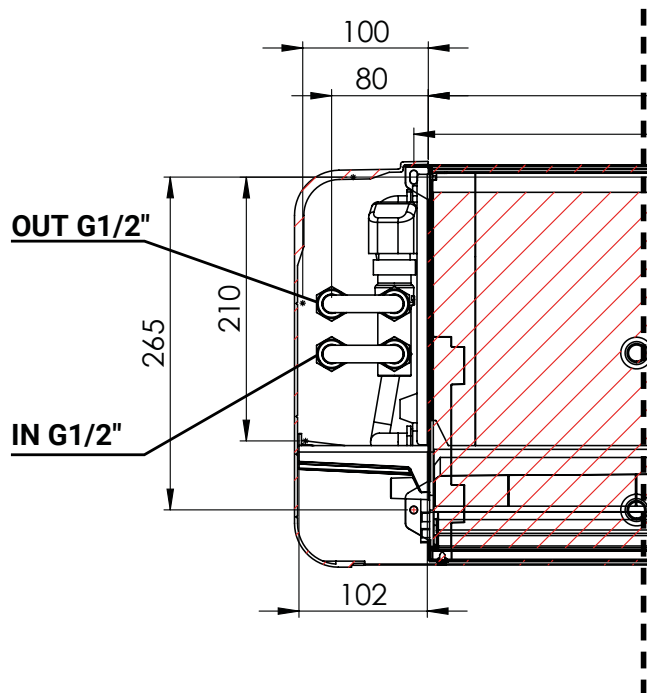


⚠ Attacchi a sinistra - Connections on the left
Tubi non fissati di fabbrica - Pipes not fixed at the factory

ITA INSTALLAZIONE VALVOLA AUTOBILANCIANTE
ENG PRESSURE INDEPENDENT VALVE KIT INSTALLATION

FRA INSTALLATION DU KIT DE VANNE INDÉPENDANTE DE LA PRESSION
DEU INSTALLATION DES DRUCKUNABHÄNGIGEN VENTILSATZES

ESP INSTALACIÓN DEL KIT DE VÁLVULA INDEPENDIENTE DE PRESIÓN
РУС УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА КЛАПАНА, НЕЗАВИСИМОГО ОТ ДАВЛЕНИЯ

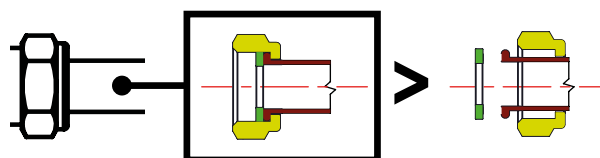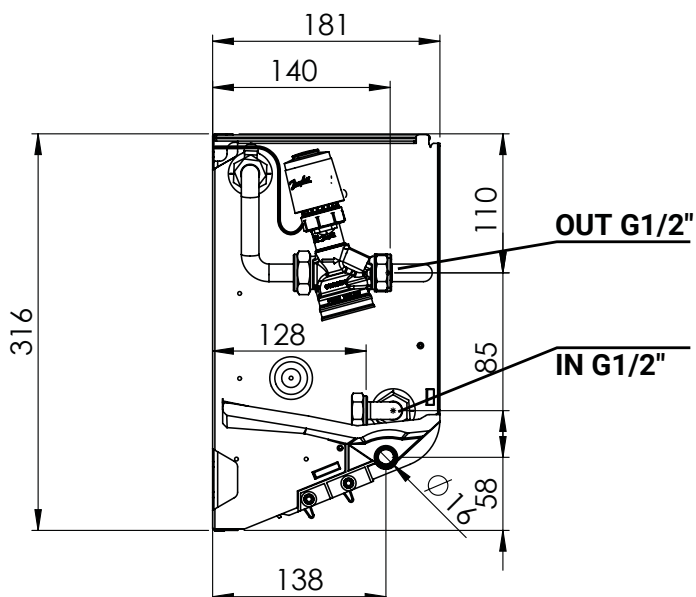
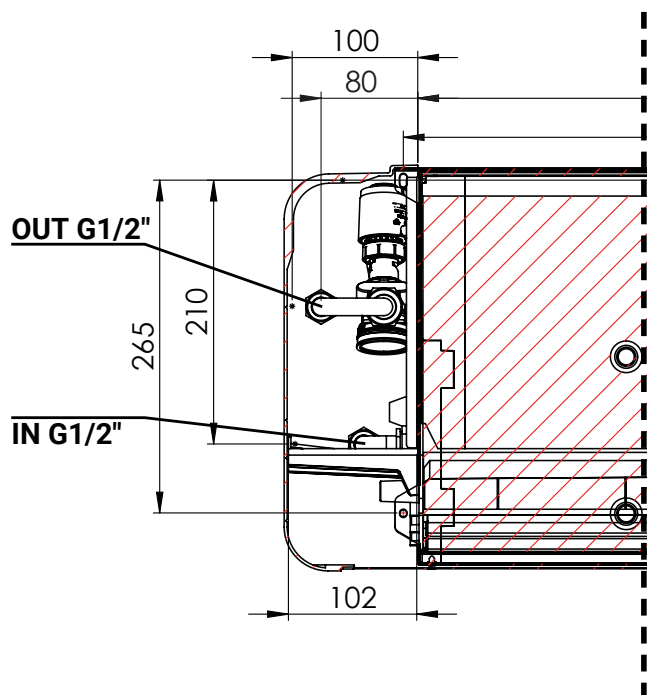


⚠ Attacchi a sinistra - Connections on the left
Tubi non fissati di fabbrica - Pipes not fixed at the factory

ITA INSTALLAZIONE VALVOLA AUTOBILANCIANTE + 2 SFERE
ENG PRESSURE INDEPENDENT VALVE KIT WITH TWO SHUT OFF VALVE INSTALLATION

FRA KIT DE VANNE INDÉPENDANTE DE LA PRESSION AVEC INSTALLATION DE DEUX VANNES D'ARRÊT
DEU DRUCKUNABHÄNGIGER VENTILSATZ MIT INSTALLATION VON ZWEI ABSPERRVENTILEN

ESP KIT DE VÁLVULA INDEPENDIENTE DE PRESIÓN CON INSTALACIÓN DE DOS VÁLVULAS DE CIERRE
РУС КОМПЛЕКТ КЛАПАНОВ, НЕЗАВИСИМЫХ ОТ ДАВЛЕНИЯ, С УСТАНОВКОЙ ДВУХ ЗАПОРНЫХ КЛАПАНОВ

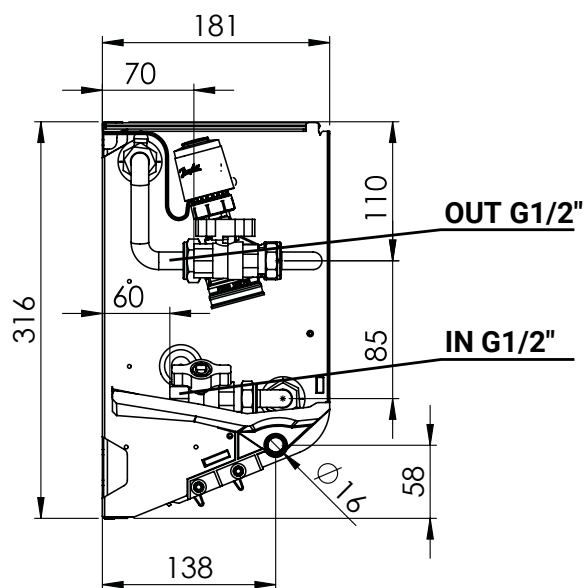
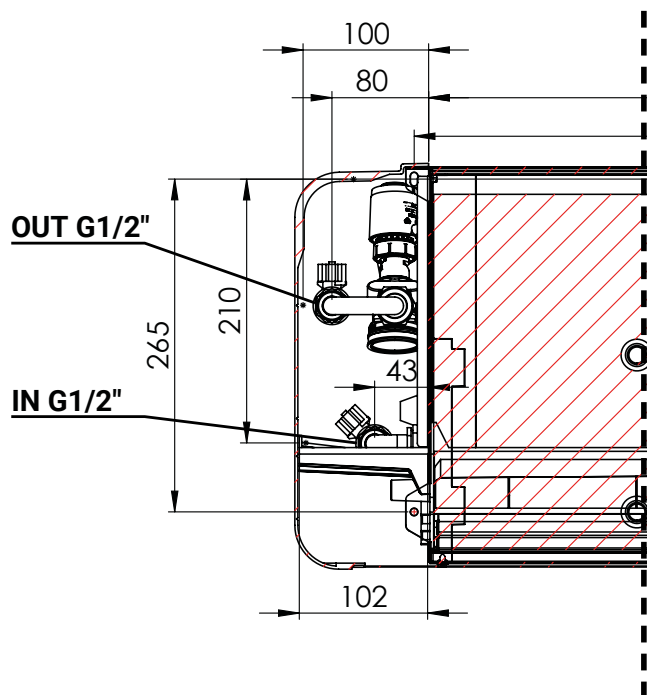


⚠ Attacchi a sinistra - Connections on the left
Tubi non fissati di fabbrica - Pipes not fixed at the factory

- ITA** INSTALLAZIONE VALVOLA A 2 VIE + SFERA DETENTORE
ENG 2-WAY VALVE KIT WITH SHUT OFF E BALANCING VALVE INSTALLATION

- FRA** INSTALLATION DE VANNE 2 VOIES + VANNE À BILLE
DEU INSTALLATION VON 2-WEGE-VENTIL + KUGELHAHN

- ESP** INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE 2 VÍAS + VÁLVULA DE BOLA
РУС УСТАНОВКА 2-ХОДОВОГО КРАНА + ШАРОВОГО КРАНА

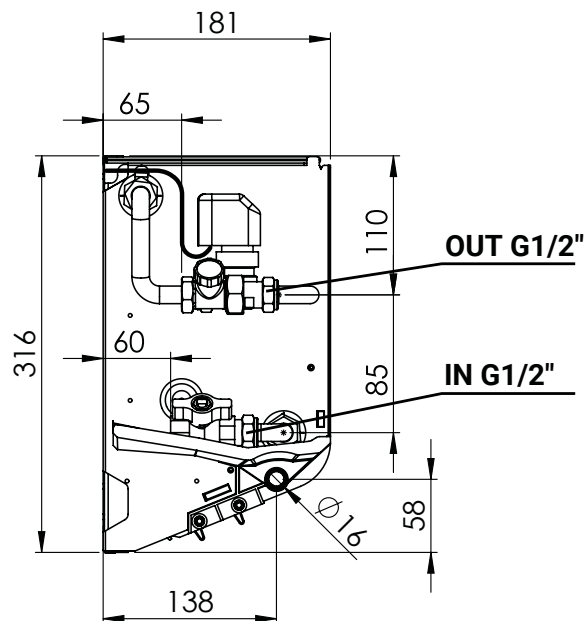
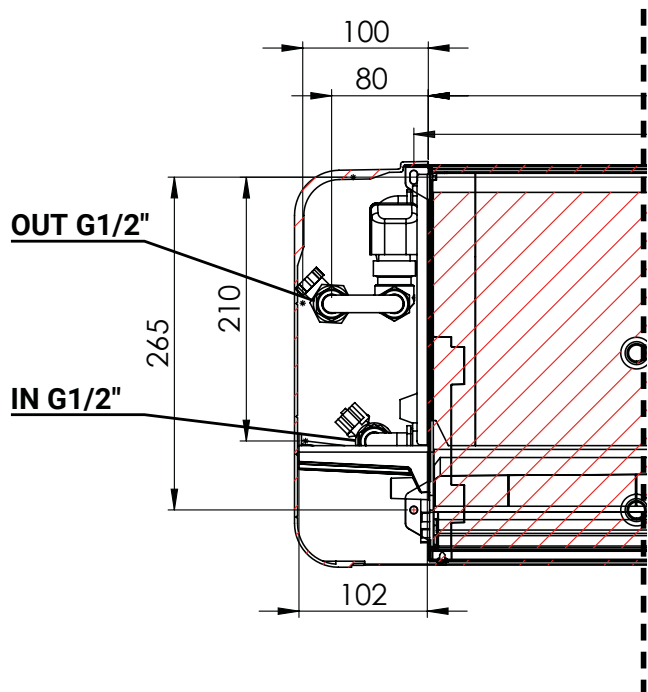


⚠ Attacchi a sinistra - Connections on the left
Tubi non fissati di fabbrica - Pipes not fixed at the factory

- ITA** INSTALLAZIONE VALVOLA A 3 VIE + SFERA DETENTORE
ENG 3-WAY VALVE KIT WITH SHUT OFF E BALANCING VALVE INSTALLATION

- FRA** KIT DE VANNE À 3 VOIES AVEC INSTALLATION DE VANNE D'ARRÊT ET D'ÉQUILIBRAGE
DEU 3-WEGE-VENTILSATZ MIT ABSPERR- UND AUSGLEICHSVENTILINSTALLATION

- ESP** KIT DE VÁLVULA DE 3 VÍAS CON CIERRE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE EQUILIBRADO
РУС КОМПЛЕКТ 3-ХОДОВОГО КЛАПАНА С УСТАНОВКОЙ ЗАПОРНОГО И БАЛАНСИРОВОЧНОГО КЛАПАНА

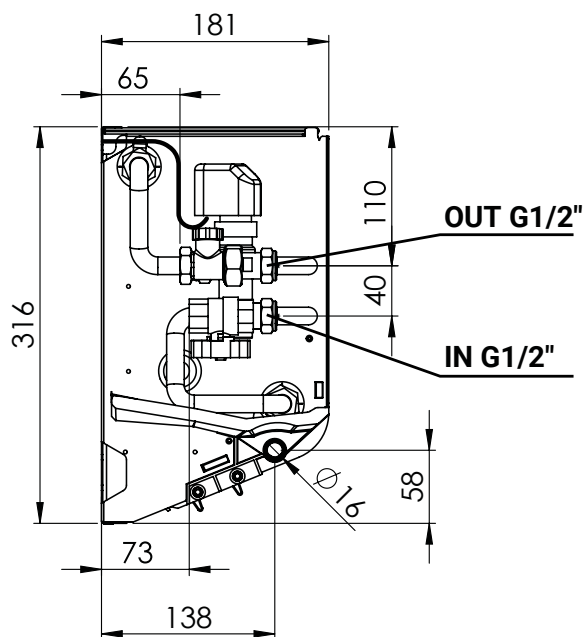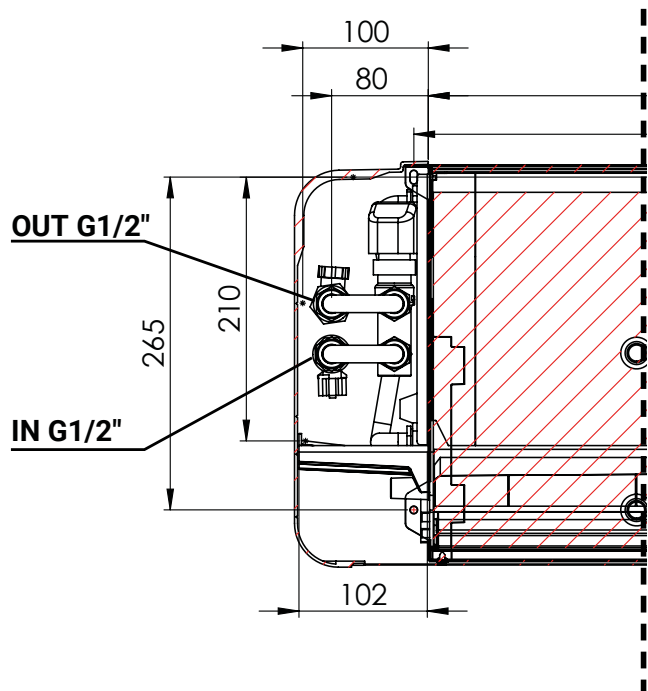

⚠ Attacchi a sinistra - Connections on the left
Tubi non fissati di fabbrica - Pipes not fixed at the factory

ITA INSTALLAZIONE VALVOLA A 2 VIE
+ 2 SFERE



ENG 2-WAY VALVE KIT WITH TWO SHUT
OFF VALVE INSTALLATION

FRA KIT DE VANNE À 2 VOIES AVEC INSTA-
LATION DE DEUX VANNES D'ARRÊT

DEU 2-WEGE-VENTILSATZ MIT ZWEI
ABSPERRVENTILEN

ESP KIT DE VÁLVULA DE 2 VÍAS CON INSTA-
LACIÓN DE DOS VÁLVULAS DE CIERRE

РУС КОМПЛЕКТ ДВУХХОДОВОГО КЛАПАНА С
УСТАНОВКОЙ ДВУХ ЗАПОРНЫХ КЛАПАНОВ

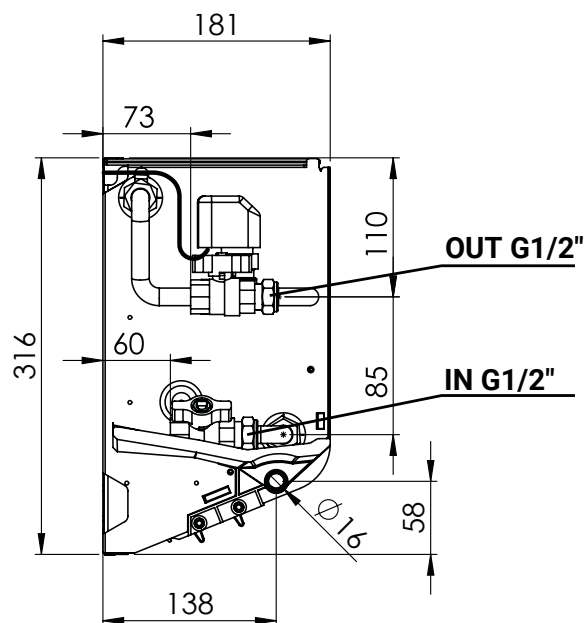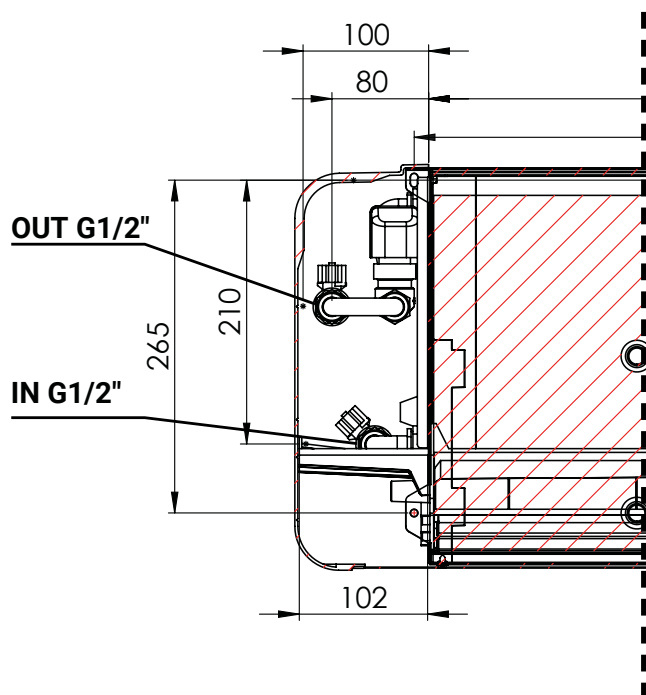

⚠ Attacchi a sinistra - Connections on the left
Tubi non fissati di fabbrica - Pipes not fixed at the factory

ITA INSTALLAZIONE VALVOLA A 3 VIE
+ 2 SFERE



ENG 3-WAY VALVE KIT WITH TWO SHUT
OFF VALVE INSTALLATION

FRA KIT DE VANNE À 3 VOIES AVEC INSTA-
LATION DE DEUX VANNES D'ARRÊT


DEU 3-WEGE-VENTILSATZ MIT INSTALLA-
TION VON ZWEI ABSPERRVENTILEN

ESP KIT DE VÁLVULA DE 3 VÍAS CON INSTA-
LACIÓN DE DOS VÁLVULAS DE CIERRE

РУС КОМПЛЕКТ ТРЕХХОДОВОГО
КЛАПАНА С УСТАНОВКОЙ ДВУХ
ЗАПОРНЫХ КЛАПАНОВ

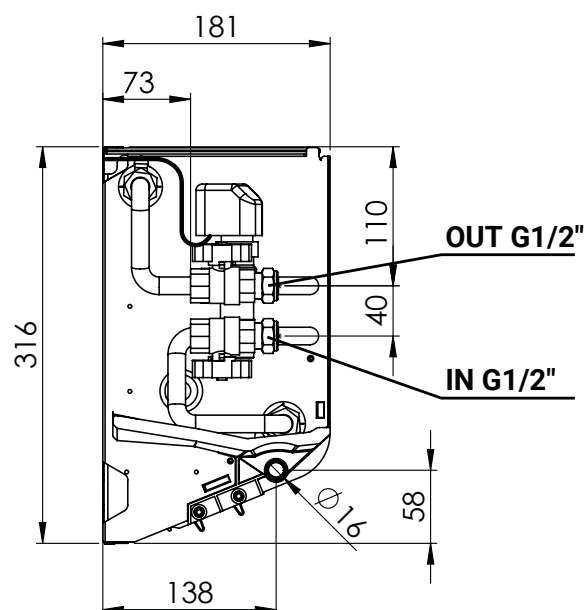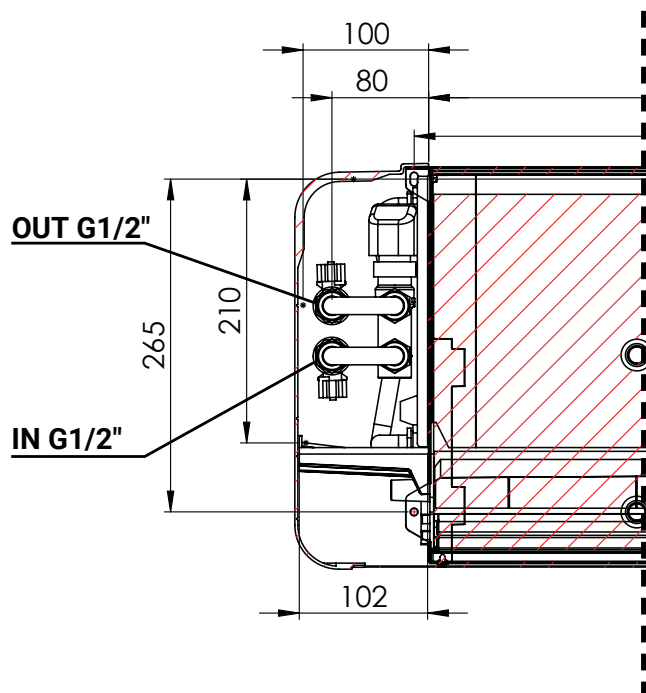

⚠ Attacchi a sinistra - Connections on the left
Tubi non fissati di fabbrica - Pipes not fixed at the factory

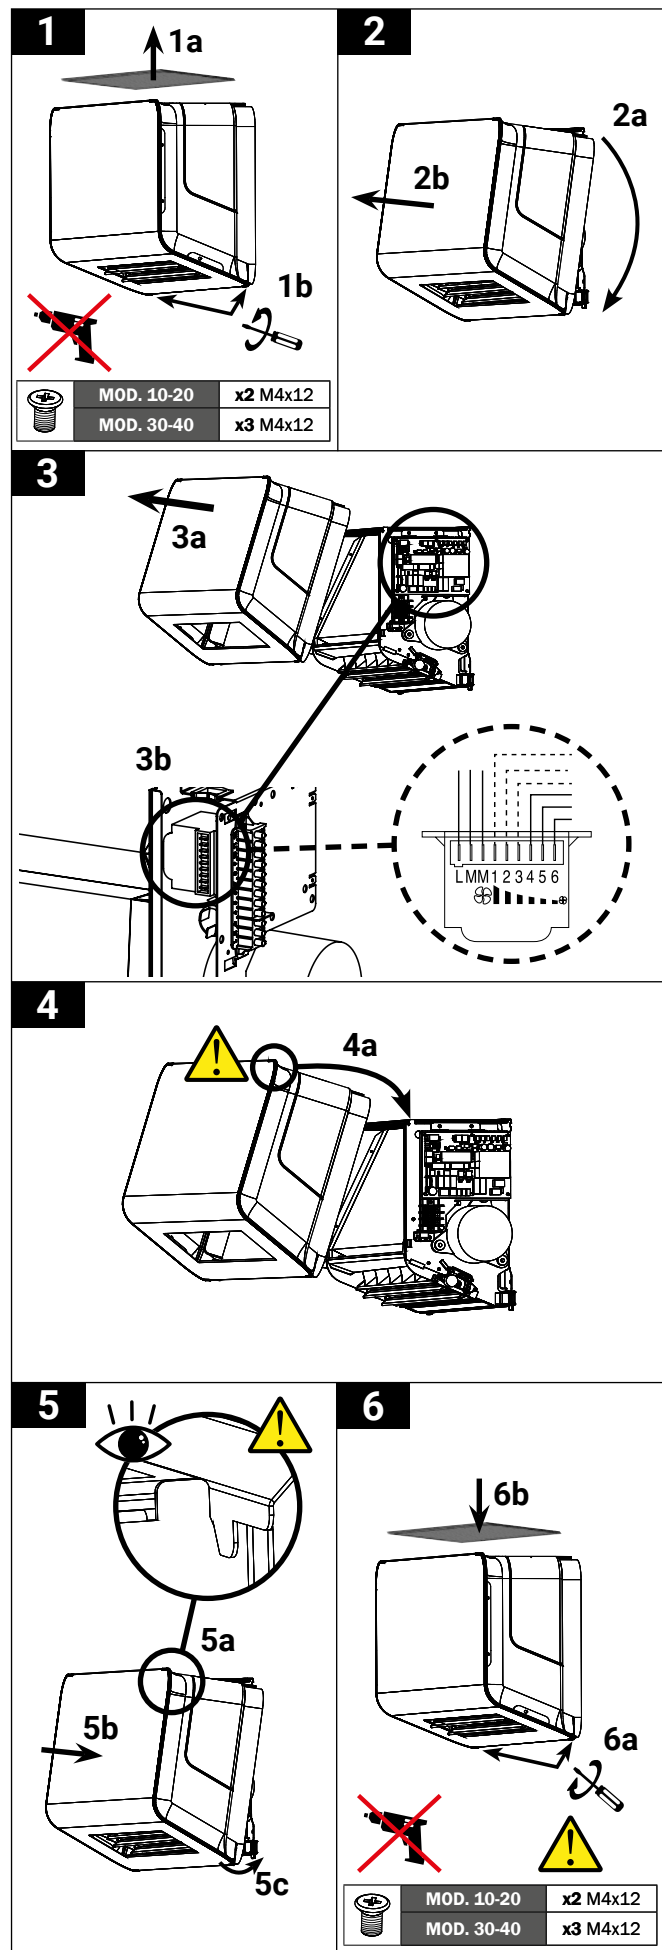

ITA

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Accesso al quadro elettrico

Le connessioni elettriche devono essere sempre eseguite sulla morsetteria.

ATTENZIONE!

Prima di effettuare le connessioni elettriche, assicurarsi che la linea di alimentazione sia priva di tensione, controllando che l'interruttore generale sia in posizione OFF.

I collegamenti elettrici devono essere eseguiti solo da personale qualificato ed abilitato alla professione. Verificare che la rete sia monofase 230Vca/1ph/50Hz ($\pm 10\%$). Il funzionamento dell'apparecchio con tensioni non comprese nei limiti suddetti ne compromette il funzionamento e fa decadere la garanzia. Tenere presente che modifiche elettriche, meccaniche e manomissioni fanno decadere la garanzia. I cavi di alimentazione motore ed accessori provenienti da canaline o tubazioni, devono rimanere all'interno degli stessi fino all'interno della macchina. La linea di alimentazione deve essere dotata almeno di interruttore sezionatore magnetotermico e differenziale conforme alle norme Europee.

UNITÀ CON MOTORE ECM

Realizzare l'impianto di alimentazione dedicato alla/alle sole unità e dotato di interruttore magnetotermico differenziale di classe A. Installare un interruttore differenziale da 30 mA ogni 4 unità. Un numero maggiore di unità collegate allo stesso interruttore differenziale non garantisce il corretto funzionamento. Nell'unità tipo A, il controllo a bordo gestisce autonomamente e automaticamente la velocità di rotazione del motore ECM, il controllo delle valvole di immissione acqua, la regolazione della temperatura ambiente. Nell'unità di tipo M, il controllo della velocità di rotazione del motore ECM e delle valvole è demandato ad un controllo/termostato esterno (a cura del cliente). Il controllo/termostato esterno deve prevedere un segnale proporzionale 0-10Vdc per il motore ECM e un segnale on/off 230 Vac per il controllo delle valvole di immissione acqua all'unità.

MODIFICA DELLA VELOCITÀ DI ROTAZIONE DEL MOTORE

Unità con motore asincrono A 3 velocità

Il motore del ventilconvettore dispone di 6 velocità, di cui 3 collegate in fabbrica. Per utilizzare velocità diverse rispetto a quelle cablate in fabbrica potete inserire i fili di minima, media e massima su 3 dei 6 morsetti numerati (1..6) tenendo presente che l'andamento delle velocità segue lo schema.

ATTENZIONE!

I COLLEGAMENTI AI MORSETTI L, M, M, NON DEVONO ESSERE ASSOLUTAMENTE MODIFICATI!

ENG

ELECTRICAL CONNECTIONS

Access to the electrical box

The electrical connections must be carried always on the terminal board

ATTENTION!

Before carrying out electrical connections, ensure that the electricity supply has been cut off, checking that the on-off switch is in the OFF position.

Only qualified electricians should carry out the electrical connections. Check that the mains supply is single-phase 230 Vac/1/50 Hz ($\pm 10\%$). Operating the appliance with voltages outside the above limits could cause malfunction and renders the warranty null and void. Any electrical and mechanical alterations or tampering render the warranty null and void. The motor and accessories power cables in channels or conduits should remain inside the same until they are inside the appliances. The power supply line should be fitted with at least a circuit breaker complete with residual current circuit breaker according to European standards.

UNIT WITH ECM MOTOR

Realize a dedicated power supply line to the units equipped with a class A circuit breaker. Install a 30 mA residual current circuit breaker for every 4 units. A larger number of units connected to the same RCCB does not guarantee a correct operation. In the A type unit, the on-board control manages the ECM motor rotation speed, the control of the water inlet valves, the control of the room temperature. In the M type, the control of the rotation speed of the ECM motor and the valves is entrusted to an external control / thermostat (by the customer). The external control / thermostat must have a 0-10Vdc proportional output signal for the ECM motor rotation speed and a 230 Vac on / off signal for controlling the water inlet valves to the unit unit.

CHANGING THE MOTOR SPEEDS OF ROTATION

Unit with 3 speed Asynchronous motor

The unit motor has 6 speed settings, 3 of which are connected in the factory. To use other speeds than those wired up in the factory, the minimum, medium and maximum wires may be connected onto 3 of the 6 numbered terminals (1..6), taking into account that the speeds follow a sequence as shown in the diagram.

CAUTION!

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD THE CONNECTIONS TO THE TERMINALS L, M, M BE CHANGED!

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

Accès au panneau électrique

Les connexions électriques doivent être réalisées toujours sur le bornier.

ATTENTION!

Avant d'effectuer les connexions électriques, s'assurer que la ligne d'alimentation n'est pas sous tension, en contrôlant que l'interrupteur général se trouve sur la position OFF.

Les connexions électriques doivent être exécutées uniquement par un personnel qualifié et autorisé à l'exécution de la profession. Vérifier si le réseau est monophasé 230 Vac/1/50 Hz ($\pm 10\%$). Le fonctionnement de l'appareil avec des tensions non comprises dans les limites susmentionnées en compromet le fonctionnement et invalide la garantie.

Il convient de rappeler que toutes modifications électriques, mécaniques et altérations de l'appareil rendent nulle la garantie.

Les câbles d'alimentation moteur et accessoires provenant de caniveaux ou tuyauteries, doivent rester à l'intérieur de ceux-ci jusqu'à l'intérieur des machines.

La ligne d'alimentation doit être équipée d'au moins un disjoncteur équipé d'un disjoncteur différentiel conformément aux normes européennes.

UNITÉ AVEC MOTEUR ECM

Réaliser une ligne d'alimentation dédiée aux unités à eau équipées d'un disjoncteur de classe A.

Installer un disjoncteur de courant résiduel de 30 mA pour 4 unités.

Un plus grand nombre d'unités connectées au même RCCB ne garantit pas un fonctionnement correct.

Dans l'unité de type A, la commande embarquée gère la vitesse de rotation du moteur de l'ECM, la commande des vannes d'arrivée d'eau, la régulation de la température ambiante.

Dans le type M, le contrôle de la vitesse de rotation du moteur ECM et des vannes est confié à un contrôle / thermostat externe (par le client).

La commande / le thermostat externe doit avoir un signal de sortie proportionnel 0-10 Vcc pour la vitesse de rotation du moteur de l'ECM et un signal marche / arrêt de 230 Vca pour contrôler les vannes d'arrivée d'eau de l'unité.

MODIFICATION DES VITESSES DE ROTATION DU MOTEUR

Unité avec moteur Asynchrone aux 3 vitesses

Le moteur à l'eau dispose de 6 vitesses, dont 3 connectées d'usine.

Pour utiliser des vitesses différentes de celles câblées d'usine, on peut insérer les fils minimale, moyenne et maximale sur 3 des 6 bornes numérotées (1...6) en tenant compte du fait que l'évolution des vitesses suit les schémas.

ATTENTION!

LES CONNEXIONS AUX BORNES L, M, M, NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE MODIFIÉES!

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Zugang zu elektrischen Komponenten

Um Zugang zu den elektrischen Komponenten zu erhalten, die 4 Schrauben entfernen und die Metallabdeckung der Elektrikeinheit abnehmen.

ACHTUNG!

Versichern Sie sich vor dem Durchführen der Elektroanschlüsse, dass die Stromzufuhr abgeschaltet ist, d.h. der Hauptschalter muss auf OFF stehen.

Die elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifizierten und zugelassenen Fachelektrikern durchgeführt werden. Überzeugen Sie sich, dass das hausinterne Stromnetz einphasig mit 230Vac/1/50Hz ($\pm 10\%$) ist. Das Betreiben des Geräts mit anderen Spannungen beeinträchtigt sein einwandfreies Funktionieren und führt zum Verfall des Garantieanspruchs.

Vergessen Sie bitte nie, dass elektrische, mechanische und andere Änderungen zum sofortigen Verfall des Garantieanspruchs führen.

Die durch Stromführungen oder Leitungen verlaufenden Stromkabel des Motors müssen bis ins Geräteinnere dort bleiben.

Die Spannungsversorgung muss mindestens mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (RCB/FI) nach europäischen Standards abgesichert werden.

EINHEIT MIT ECM MOTOR

Installieren Sie für je max. vier Geräten einen 30mA Fehlerstrom-Schutzschalter. Bei einer größeren Anzahl an Geräten ist die korrekte Funktion der Fehlerstromschutzrichtung nicht mehr gewährleistet.

Die Steuerung in der A-Einheit wird selbstständig verwaltet und automatisch die Rotationsgeschwindigkeit des ECM-Motors die Steuerung der Wassereinflussventile, Regelung der Umgebungstemperatur.

Bei der M-Einheit erfolgt die Steuerung der Drehzahl des ECM-Motors und der Ventile durch eine externe Steuerung/einen Thermostat (vom Kunden).

Die externe Steuerung / Thermostat liefert ein stufenloses Signal 0-10Vdc für den ECM-Motor und ein Signal 230 Vac ein / aus für die Steuerung der Wassereinflussventile zur Einheit.

ERSTELLEN DER MOTORDREHZAHL

Einheit mit asynchron Dreistufenmotor

Der Motor des Gebläses verfügt über 6 Drehzahlstufen, von denen 3 schon im Werk angeschlossen sind. Um mit anderen Drehzahlen zu arbeiten, als die im Werk verkabelten, können Sie den Leiter (Minimum), den Leiter (Mittel) und den Leiter (Maximum) an 3 der 6 vorhandenen nummerierten Klemmen (1...6), unter Berücksichtigung, dass die Geschwindigkeiten folgen eine Sequenz, wie in dem Diagramm gezeigt.

ACHTUNG!

DIE ANSCHLÜSSE AN DIE KLEMMEN L, M, M DÜRFEN AUF GAR KEINEN FALL VERÄNDERT WERDEN!

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Acceso al cuadro eléctrico

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas siempre en el tablero de bornes.

ATENCIÓN!

Antes de proceder a realizar las conexiones eléctricas, asegúrese de que el suministro eléctrico esté desconectado.

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por electricistas cualificados. Compruebe que el suministro eléctrico se 230 Vac/1/50Hz ($\pm 10\%$). Si la unidad funcionara con voltajes fuera de los límites antes mencionados, podrían existir malfuncionamiento de la misma y posibles daños, siendo la garantía invalidada. El suministro eléctrico existente debe tener la capacidad para alimentar las unidades instaladas, así como otros elementos que puedan existir.

Cualquier alteración eléctrica y mecánica anula e invalida la garantía. La línea de alimentación eléctrica debe estar equipada con al menos un magnetotérmico y un interruptor diferencial que cumplan con las normas europeas.

UNIDAD CON MOTOR ECM

Realice el sistema de suministro de energía eléctrica dedicado al/los casetes instalando un interruptor magnetotérmico diferencial de clase A. Instale un interruptor diferencial de 30 mA por cada 4 unidades de casetes. Un número mayor de unidades conectadas al mismo interruptor diferencial no garantiza el funcionamiento correcto.

En la unidad de tipo A, el control a bordo administra la velocidad de rotación del motor del ECM, el control de las válvulas de entrada de agua y el control de la temperatura ambiente.

En el tipo M, el control de la velocidad de rotación del motor del ECM y las válvulas se confía a un control / termostato externo (por parte del cliente).

El control / termostato externo debe tener una señal de salida proporcional de 0-10 Vcc para la velocidad de rotación del motor del ECM y una señal de encendido / apagado de 230 Vca para controlar las válvulas de entrada de agua a la unidad.

MODIFICACIÓN DE LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN DEL MOTOR

Unidad con motor asincrónico 3 Velocidades

El motor del ventiloincubador tiene seis velocidades, de las cuales tres conectadas en fábrica.

Para utilizar velocidades distintas respecto a las cableadas en fábrica, se podrán conectar los conductores de mínima, media y máxima con tres de los seis bornes numerados (1...6), considerando que la tendencia de la velocidad sigue el esquema.

¡ATENCIÓN!

LOS CONEXIONADOS CON LOS BORNES L, M, M, NO DEBEN MODIFICARSE!

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Доступ к электрощиту

Электрические соединения должны всегда выполняться в клеммной коробке.

ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением электрических соединений убедиться в том, что линия питания обесточена, проверив положение главного выключателя (должно быть "OFF").

Электрические соединения должны выполняться только квалифицированным персоналом с соответствующей лицензией. Проверить, что электросеть однофазная с напряжением 230 В перем. 50 Гц ($\pm 10\%$). Работа аппарата с напряжением, выходящим за эти значения, создает опасность поломки и ведет к прекращению действия гарантии. Внесение изменений в электрическую и механическую часть, исключение компонентов ведет к прекращению действия гарантии.

Силовые кабели двигателя и компоненты, идущие из кабелепроводов и труб должны быть закрытыми вплоть до внутренней части аппарата.

БЛОК С МОТОРОМ ECM

Установить независимую линию электропитания к кассетам оборудованным с автоматом защиты цепи типа A. Установить 30 мА УЗО на каждые 4 кассеты. Больше количество блоков, подключенных к одному и тому же дифференциальному выключателю, не гарантирует корректную работу. В блоке типа A встроенное управление контролирует скорость вращения двигателя ECM, управление клапанами подачи воды, управление температурой в помещении.

В типе M управление скоростью вращения двигателя ECM и клапанов возлагается на внешний регулятор / термостат (клиент). Внешнее управление / термостат должны иметь пропорциональный выходной сигнал 0-10 В пост. Тока для скорости вращения двигателя ECM и сигнал включения / выключения 230 В переменного тока для управления клапанами подачи воды в блок.

ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Водяной фанкойл с 3-скоростным двигателем

Двигатель фанкойла имеет 6 скоростей, из которых 3 подсоединяются на заводе-изготовителе.

Для использования скоростей, не подключенных на заводе, можно вставить минимум, средняя, максимум жилы на 3 из 6 пронумерованных зажима (1...6), учитывая, что уровень скоростей соответствует изображению.

ВНИМАНИЕ!

СОЕДИНЕНИЯ НА КОНТАКТАХ L, M, M, НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ ДОЛЖНЫ ИЗМЕНЯТЬСЯ!

ESP **DIAGRAMAS ELÉCTRICOS**
KIT WI FI

РУС **ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ЕСМ**
KIT WI FI





ITA

CONFIGURAZIONE APP

- Scaricare l'APP dallo store Apple o Google a seconda del sistema operativo del Vs smartphone o tablet.
- Avviare l'APP e seguire passo-passo quanto viene richiesto facendosi guidare dalla App stessa.

A titolo di esempio, le operazioni che l'APP chiederà saranno le seguenti:

- 1) registrarsi al cloud fornendo un indirizzo mail e una definendo una password per l'accesso.
- 2) ricevere la mail che verrà inviata all'indirizzo specificato con richiesta di conferma della registrazione,
- 3) aggiungere ciascun ventilconvettore premendo il pulsante + in alto a destra della APP;
- 4) specificare il nome del ventilconvettore e il nome dell'impianto di cui fa parte inquadrare il QR-Code presente sulla scatola contenente il ricevitore radio per registrarlo automaticamente al Cloud;
- 5) inserire nome rete wi-fi e password della rete
- 6) salvare la configurazione.
- 7) ripetere i passi c-d-e-f-g per tutti i dispositivi premendo il simbolo "+" in alto a destra.

DEU

APP-SETUP

- Laden Sie die APP je nach Betriebssystem Ihres Smartphones oder Tablets aus dem Apple- oder Google-Store herunter.

- Starten Sie die APP und folgen Sie den Anweisungen Schritt für Schritt. Lassen Sie sich dabei von der APP leiten.

Die APP fordert Sie beispielsweise zu folgenden Vorgängen auf:

- 1) Registrieren Sie sich bei der Cloud, indem Sie eine E-Mail-Adresse angeben und ein Passwort für den Zugriff festlegen.
- 2) Erhalt der E-Mail, die an die angegebene Adresse gesendet wird, mit der Aufforderung zur Bestätigung der Registrierung,
- 3) Fügen Sie jeden Gebläsekonvektor hinzu, indem Sie oben rechts in der APP auf die Schaltfläche + klicken.
- 4) Geben Sie den Namen des Gebläsekonvektors und den Namen des Systems an, zu dem er gehört, und scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung des Funkempfängers, um ihn automatisch in der Cloud zu registrieren.
- 5) Geben Sie den WLAN-Netzwerknamen und das Netzwerkpasswort ein
- 6) Speichern Sie die Konfiguration.
- 7) Wiederholen Sie die Schritte c-d-e-f-g für alle Geräte, indem Sie oben rechts auf das „+“-Symbol drücken.

ENG

APP CONFIGURATION

- Download the APP from the Apple or Google store depending on the operating system of your smartphone or tablet.

- Start the APP and follow the instructions step by step, guided by the App itself.

For example, the operations that the App will ask for will be the following:

- 1) register to the cloud by providing an email address and defining a password for access.
- 2) receive the email that will be sent to the specified address with a request to confirm registration,
- 3) add each fan coil unit by pressing the + button at the top right of the APP;
- 4) specify the name of the fan coil unit and the name of the system to which it belongs, frame the QR-Code on the box containing the radio receiver to automatically register it to the Cloud;
- 5) enter the name of the wi-fi network and password of the network
- 6) save the configuration.
- 7) repeat steps c-d-e-f-g for all devices by pressing the "+" symbol at the top right.

ESP

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

- Descarga la APP desde la tienda Apple o Google según el sistema operativo de tu smartphone o tablet.

- Inicia la APP y sigue las instrucciones paso a paso, dejándote guiar por la propia APP.

A modo de ejemplo, las operaciones que solicitará la APP serán las siguientes:

- 1) Regístrese en la nube proporcionando una dirección de correo electrónico y definiendo una contraseña para acceder.
- 2) recibir el correo electrónico que se enviará a la dirección especificada con una solicitud para confirmar el registro,
- 3) añada cada unidad fan coil presionando el botón + en la parte superior derecha de la APP;
- 4) especificar el nombre del fan coil y el nombre del sistema al que pertenece, escanear el código QR presente en la caja que contiene el receptor de radio para registrarlo automáticamente en la Nube;
- 5) Ingrese el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña de la red
- 6) guardar la configuración.
- 7) repita los pasos c-d-e-f-g para todos los dispositivos presionando el símbolo "+" en la parte superior derecha.

FRA

CONFIGURATION DE L'APPLICATION

- Téléchargez l'application depuis l'Apple Store ou Google Store selon le système d'exploitation de votre smartphone ou tablette.

- Démarrez l'application et suivez les instructions étape par étape, en laissant l'application elle-même vous guider.

À titre d'exemple, les opérations que l'application demandera seront les suivantes :

- 1) Inscrivez-vous au cloud en fournissant une adresse e-mail et en définissant un mot de passe pour y accéder.
- 2) recevoir l'email qui sera envoyé à l'adresse indiquée avec une demande de confirmation d'inscription,
- 3) ajoutez chaque ventilo-convecteur en appuyant sur le bouton + en haut à droite de l'application ;
- 4) préciser le nom du ventilo-convecteur et le nom du système auquel il appartient, scanner le QR code présent sur le boîtier contenant le récepteur radio pour l'enregistrer automatiquement dans le Cloud ;
- 5) entrez le nom du réseau Wi-Fi et le mot de passe du réseau
- 6) enregistrer la configuration.
- 7) répétez les étapes c-d-e-f-g pour tous les appareils en appuyant sur le symbole « + » en haut à droite.

РУС

НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ

- Загрузите приложение из магазина Apple или Google в зависимости от операционной системы вашего смартфона или планшета.

- Запустите приложение и следуйте инструкциям шаг за шагом, позволяя приложению вести вас самостоятельно.


В качестве примера, приложение запросит следующие операции:

- 1) зарегистрируйтесь в облаке, указав адрес электронной почты и задав пароль для доступа.
- 2) получить письмо, которое будет отправлено на указанный адрес с просьбой подтвердить регистрацию,
- 3) добавьте каждый фанкойл, нажав кнопку «+» в правом верхнем углу приложения;
- 4) укажите название фанкойла и название системы, к которой он относится, отсканируйте QR-код на коробке с радиоприемником для его автоматической регистрации в Облаке;
- 5) введите имя сети Wi-Fi и пароль сети
- 6) сохраните конфигурацию.
- 7) повторите шаги c-d-e-f-g для всех устройств, нажав символ «+» в правом верхнем углу.


SISTEMA 2 TUBI CON VENTILATORE 3 VELOCITA'

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
CONFIGURATION


1) TELECOMANDO



2) INTERFACCIA A PARETE



CONSULTARE
IL MANUALE SPECIFICO

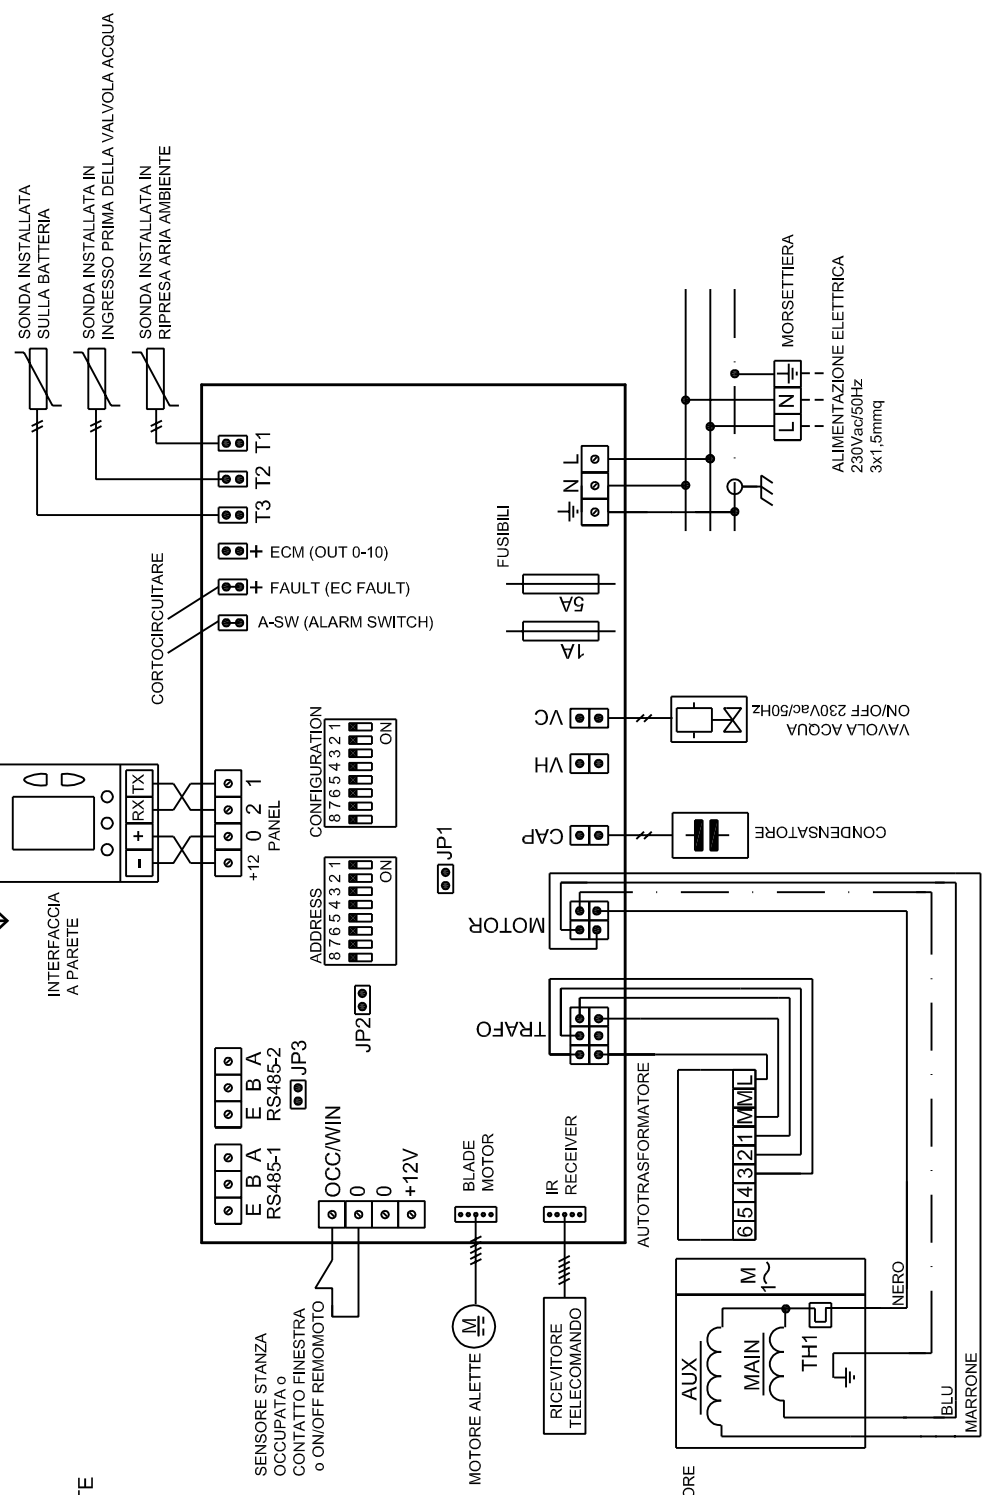

ITA

SCHEMA ELETTRICO
PER VERSIONI:

-A / A-IR / A-IR-2V / A-IR-3V

ENG

WIRING DIAGRAM
FOR VERSIONS:

-A / A-IR / A-IR-2V / A-IR-3V

FRA

SCHÉMA ÉLECTRIQUE
POUR LES VERSIONS :

-A / A-IR / A-IR-2V / A-IR-3V

DEU

ELEKTRISCHES DIAGRAMM
FÜR VERSIONEN :

-A / A-IR / A-IR-2V / A-IR-3V

ESP

DIAGRAMA DE CABLEADO
ELECTRICO PARA VERSIONES :

-A / A-IR / A-IR-2V / A-IR-3V

РУС


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА
ДЛЯ ВЕРСИИ:

-A / A-IR / A-IR-2V / A-IR-3V


ENG REF. GA01 REV.2

2 PIPE SYSTEM WITH 3 SPEED FAN
CONFIGURATION SYSTEM SAMPLE
CONFIGURATION



1) INFRARED REMOTE CONTROL



2) WALL INTERFACE



SEE
THE SPECIFIC MANUAL

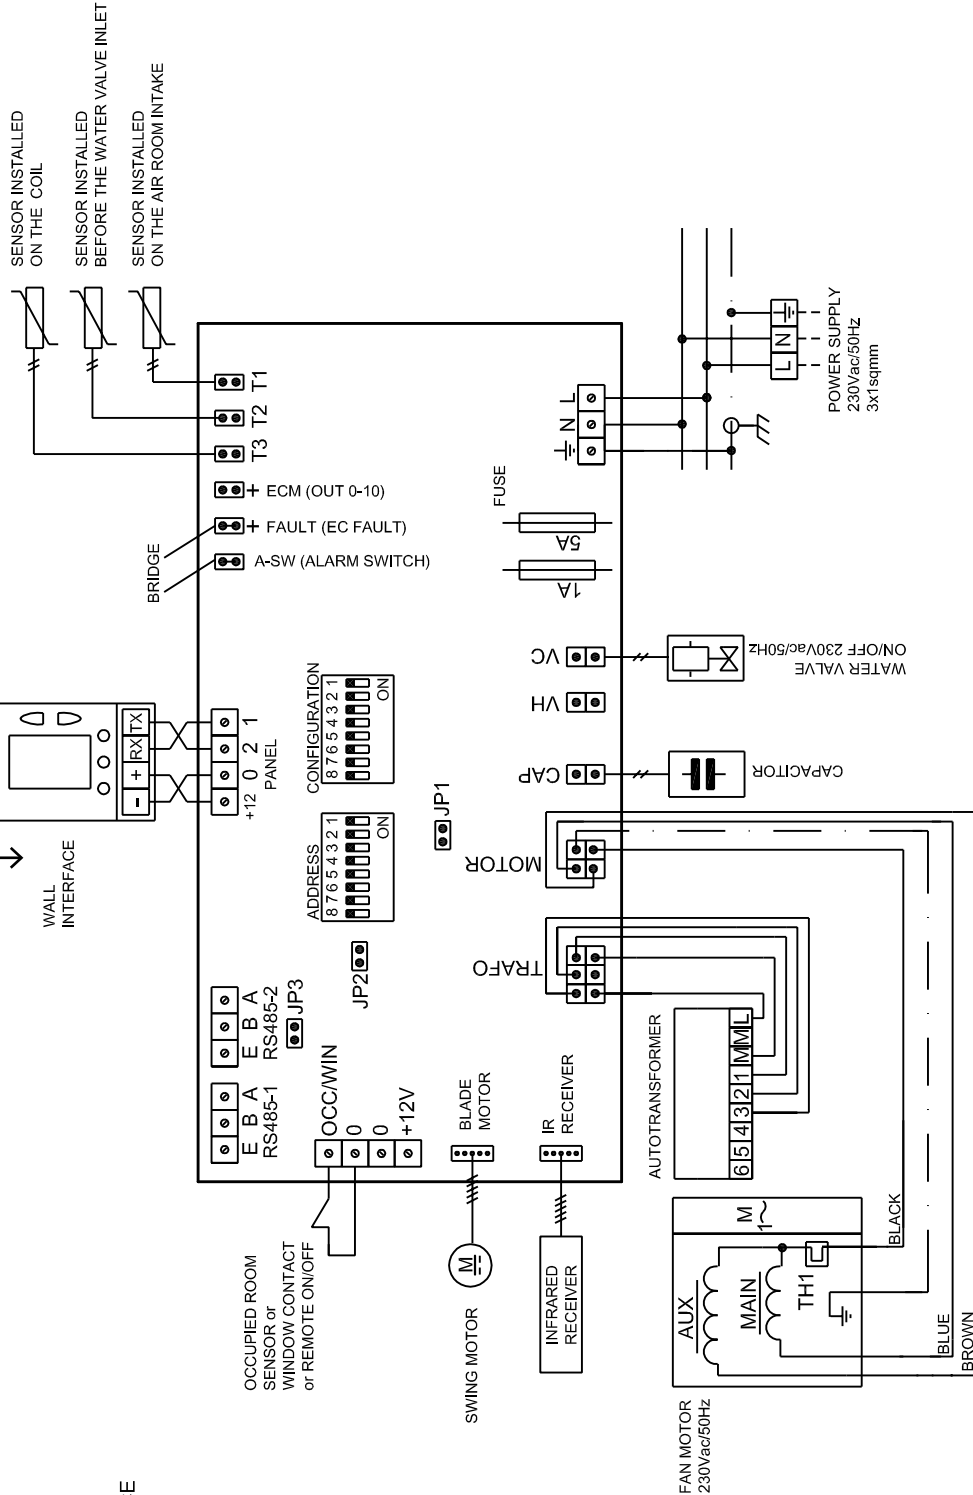

LEAN

Ventilconvettore a parete
Wall mounted fan coil units
Ventilo-convecteur mural

Wand Gebläsekonvektoren
Fancoils de pared

Manuale di installazione, uso e manutenzione
Installation, operation and maintenance manual
Manuel d'installation, utilisation et entretien

Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbuch
Manual de instalación, uso y mantenimiento
Руководство по установке, эксплуатации и тех. обслуживанию

21_05_09_10


EDEN®

ITA REF. GA02A REV.0



SISTEMA 2 TUBI CON VENTILATORE MODULANTE (0-10VDC)

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
CONFIGURATION

1) TELECOMANDO



2) INTERFACCIA A PARETE

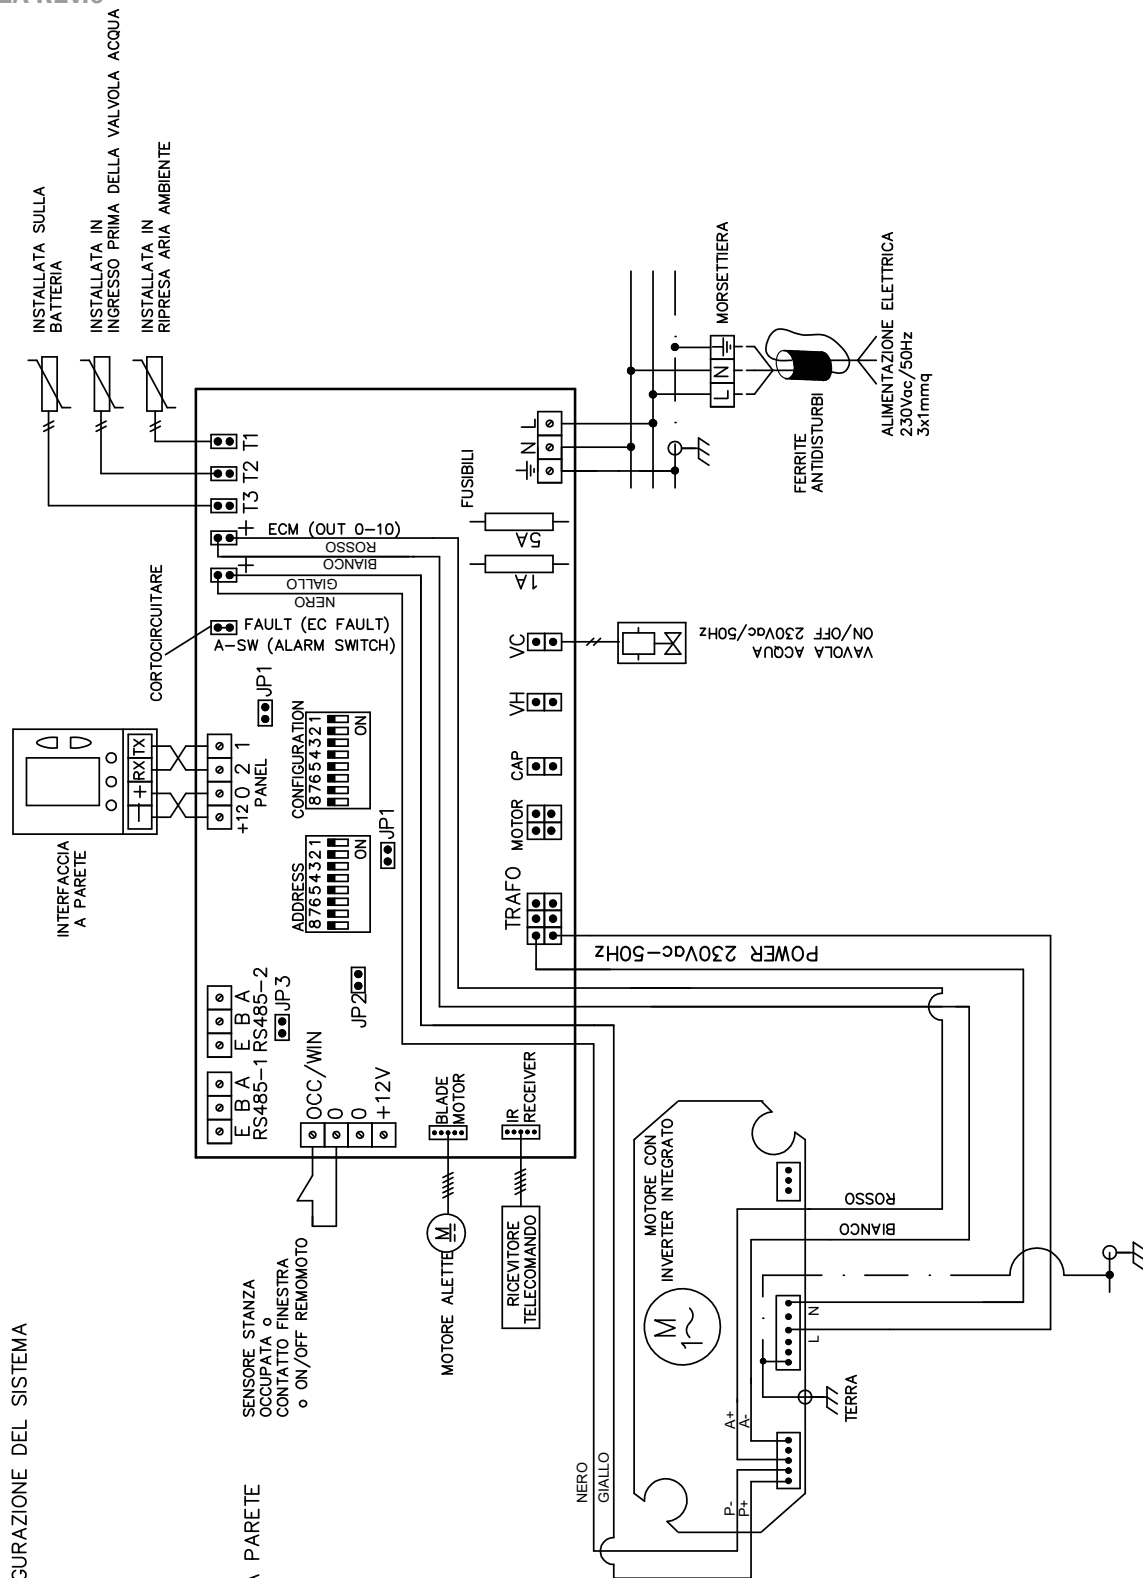

ITA

SCHEMA ELETTRICO
PER VERSIONI:

-ECM-A / -ECM-A-2V /
-ECM-A-3V
-ECM-A-IR / -ECM-A-IR-2V
-ECM-A-IR-3V

ENG

WIRING DIAGRAM
FOR VERSIONS:

-ECM-A / -ECM-A-2V /
-ECM-A-3V
-ECM-A-IR / -ECM-A-IR-2V
-ECM-A-IR-3V

FRA

SCHÉMA ÉLECTRIQUE POUR LES VERSIONS :

-ECM-A / -ECM-A-2V /
-ECM-A-3V
-ECM-A-IR / -ECM-A-IR-2V
-ECM-A-IR-3V

DEU

ELEKTRISCHES DIAGRAMM FÜR VERSIONEN: :

-ECM-A / -ECM-A-2V /
-ECM-A-3V
-ECM-A-IR / -ECM-A-IR-2V
-ECM-A-IR-3V

ESP

DIAGRAMA DE CABLEADO ELECTRICO PARA VERSIONES :


-ECM-A / -ECM-A-2V /
-ECM-A-3V
-ECM-A-IR / -ECM-A-IR-2V
-ECM-A-IR-3V

РУС

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА ДЛЯ ВЕРСИИ:

-ECM-A / -ECM-A-2V /
-ECM-A-3V
-ECM-A-IR / -ECM-A-IR-2V
-ECM-A-IR-3V

ENG REF. GA02A REV.0

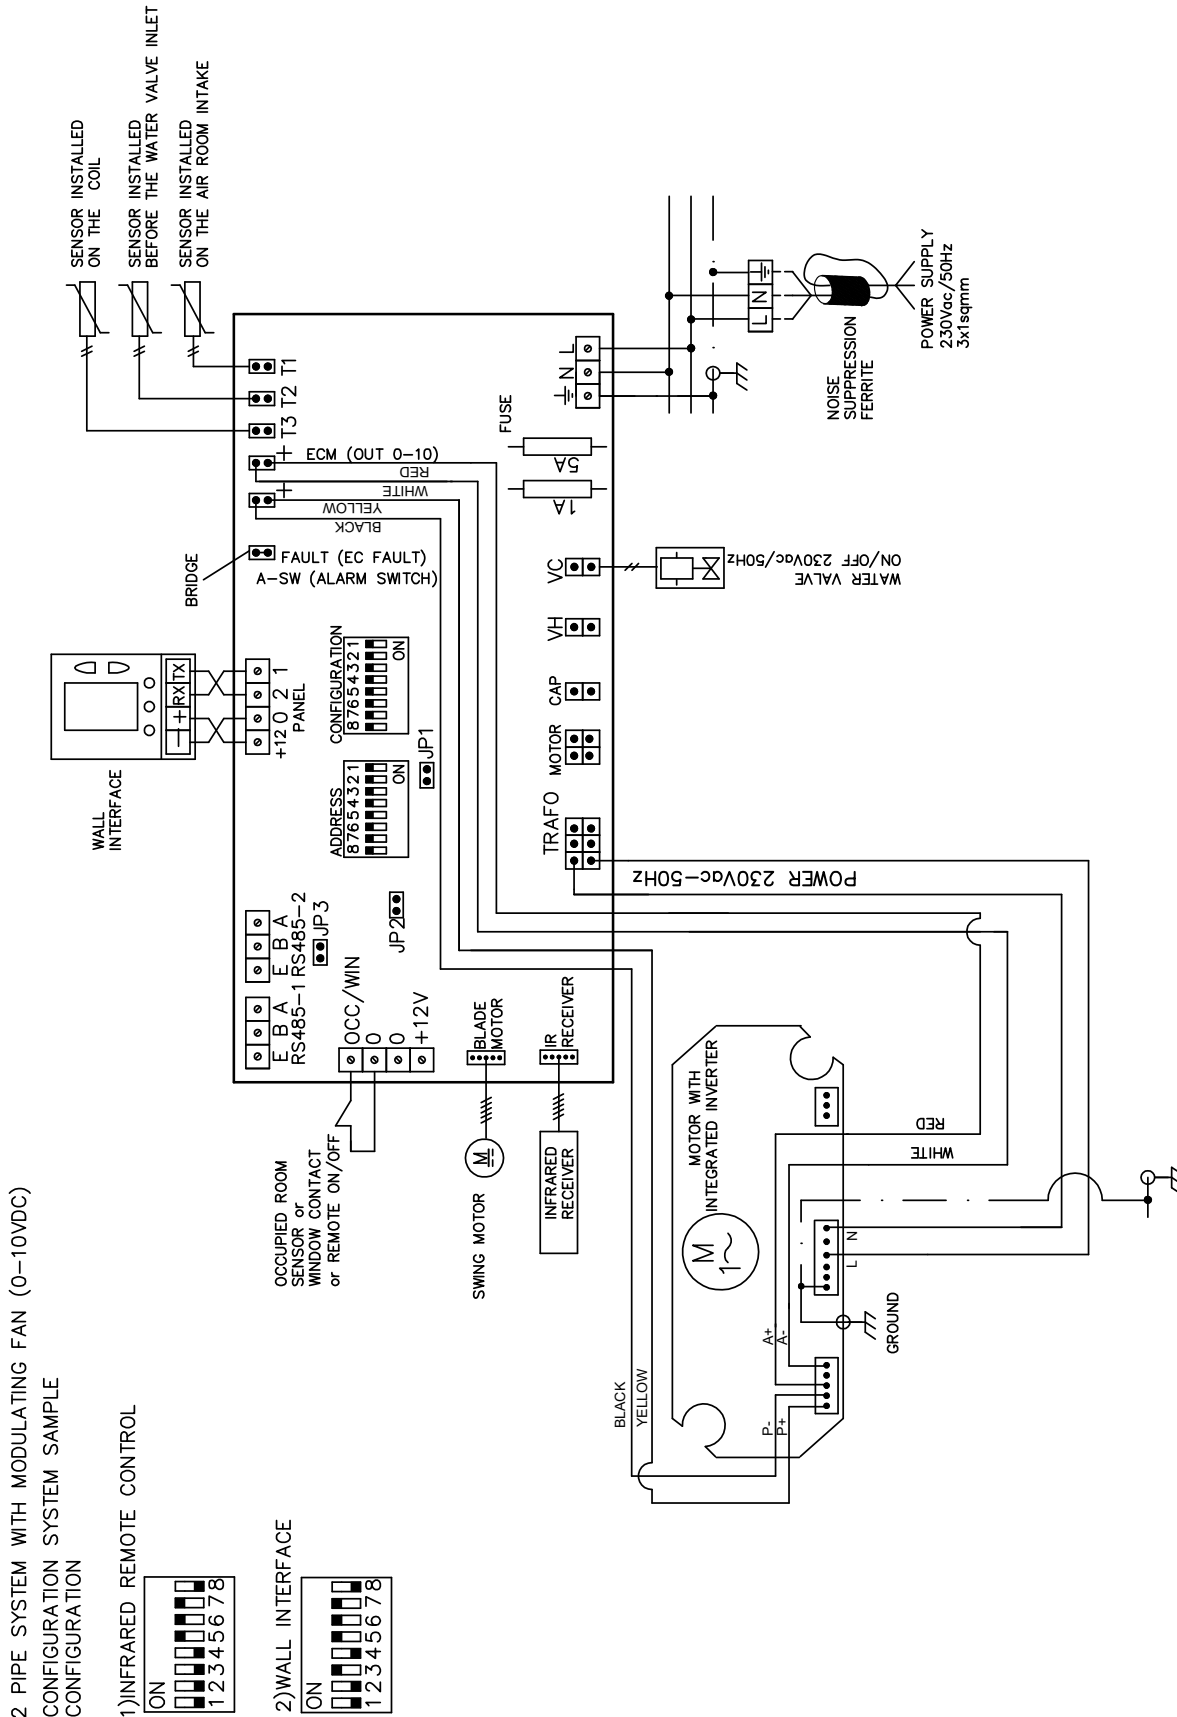

ITA

SCHEMA ELETTRICO
PER VERSIONI:


-M
-M-2V
-M-3V

ENG

WIRING DIAGRAM
FOR VERSIONS:

-M
-M-2V
-M-3V

ITA REF. GA03 REV.0

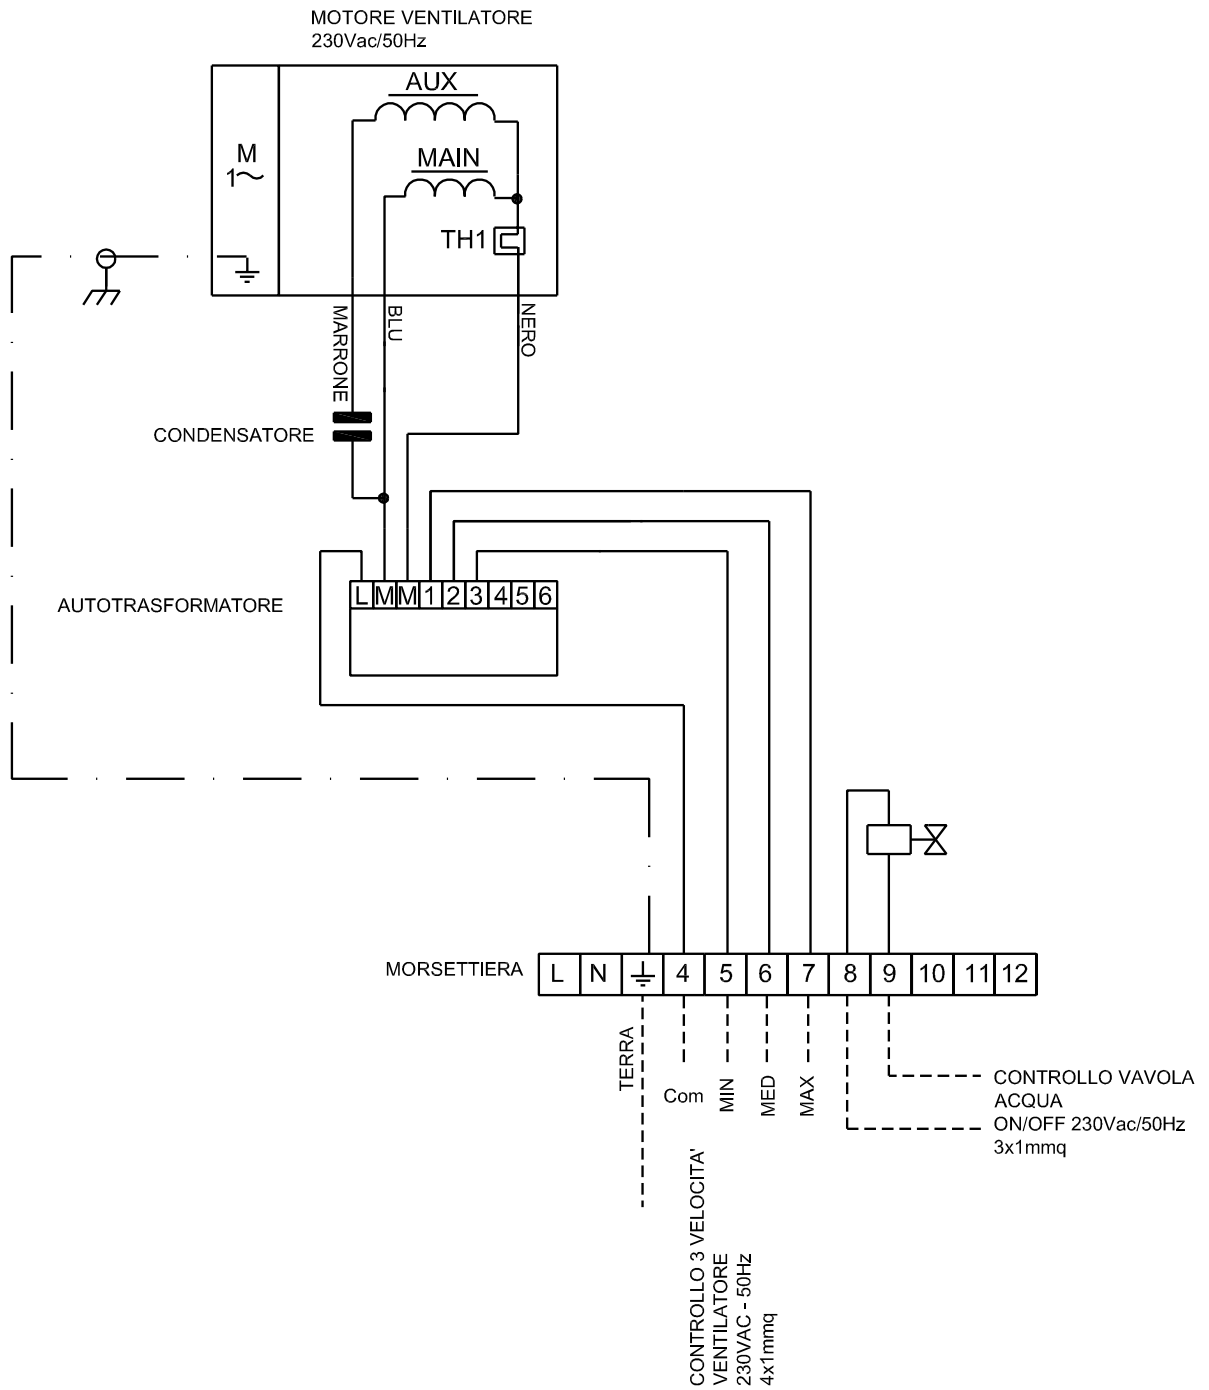

FRA

**SCHÉMA ÉLECTRIQUE
POUR LES VERSIONS :**

-M
-M-2V
-M-3V

DEU

**ELEKTRISCHES DIAGRAMM
FÜR VERSIONEN :**

-M
-M-2V
-M-3V

ESP

**DIAGRAMA DE CABLEADO
ELECTRICO PARA VERSIONES :**

-M
-M-2V
-M-3V


РУС

**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА
ДЛЯ ВЕРСИЙ:**

-M
-M-2V
-M-3V

ENG

REF. GA03 REV.0

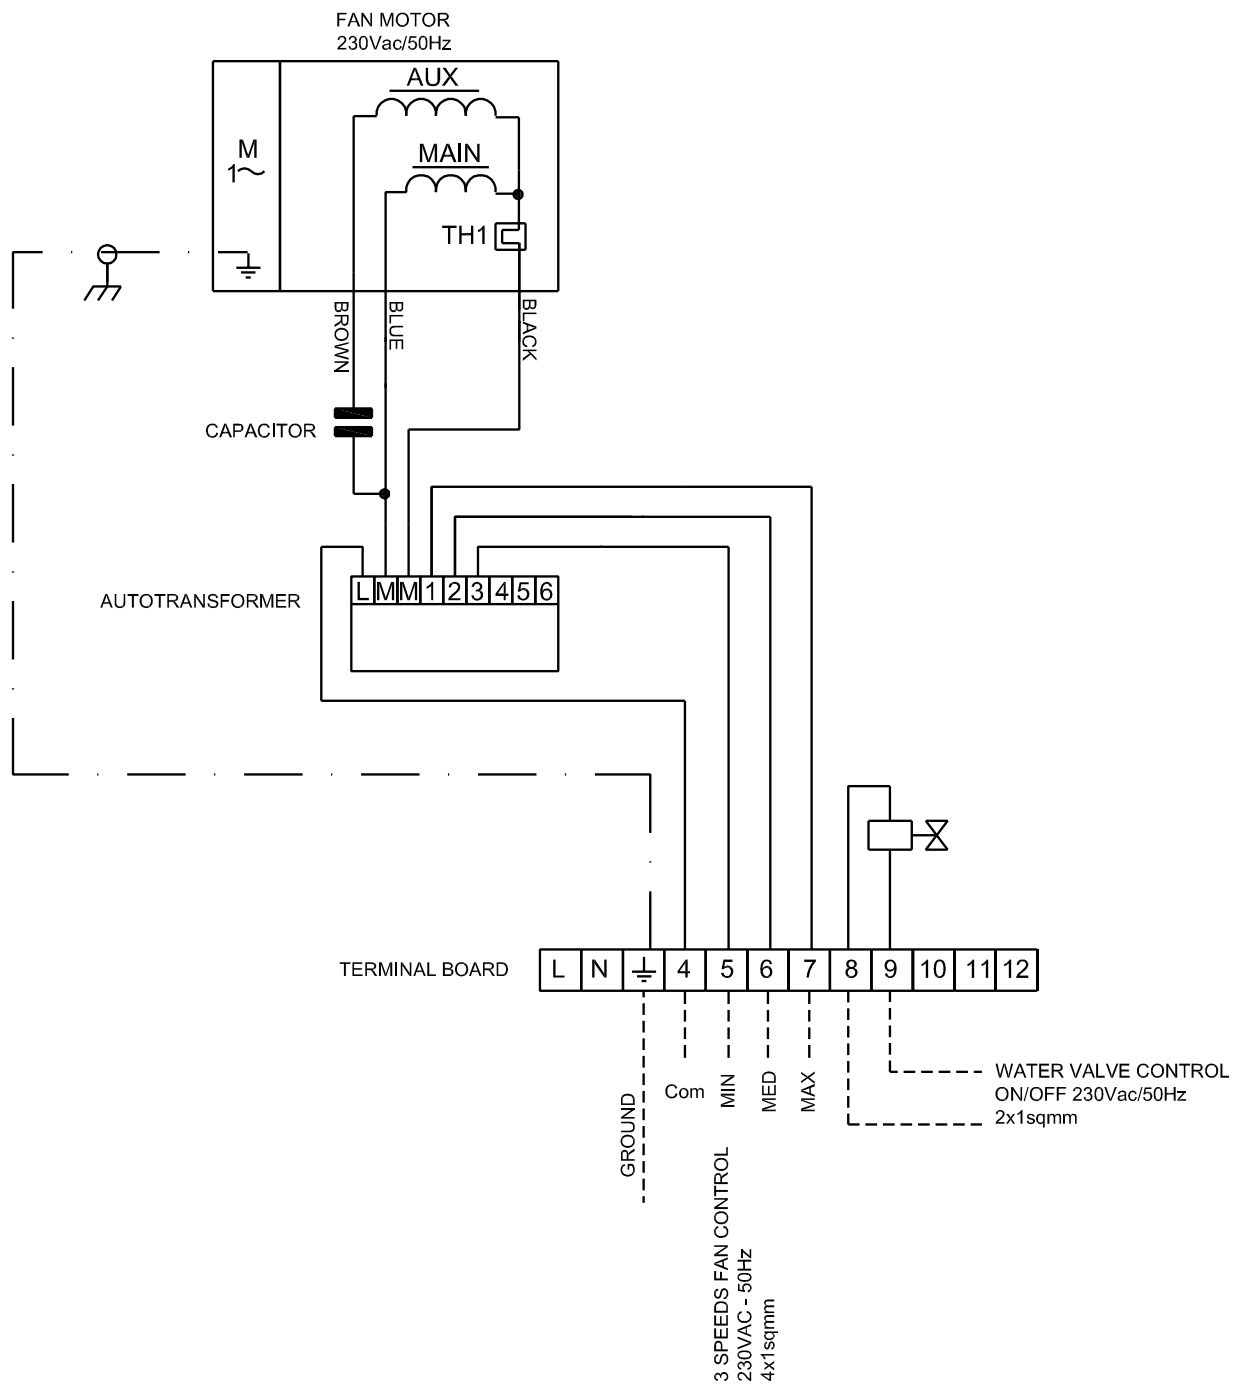

ITA

SCHEMA ELETTRICO
PER VERSIONI:


-ECM-M
-ECM-M-2V
-ECM-M-3V

ENG

WIRING DIAGRAM
FOR VERSIONS:

-ECM-M
-ECM-M-2V
-ECM-M-3V

ITA REF. GA04A REV.0

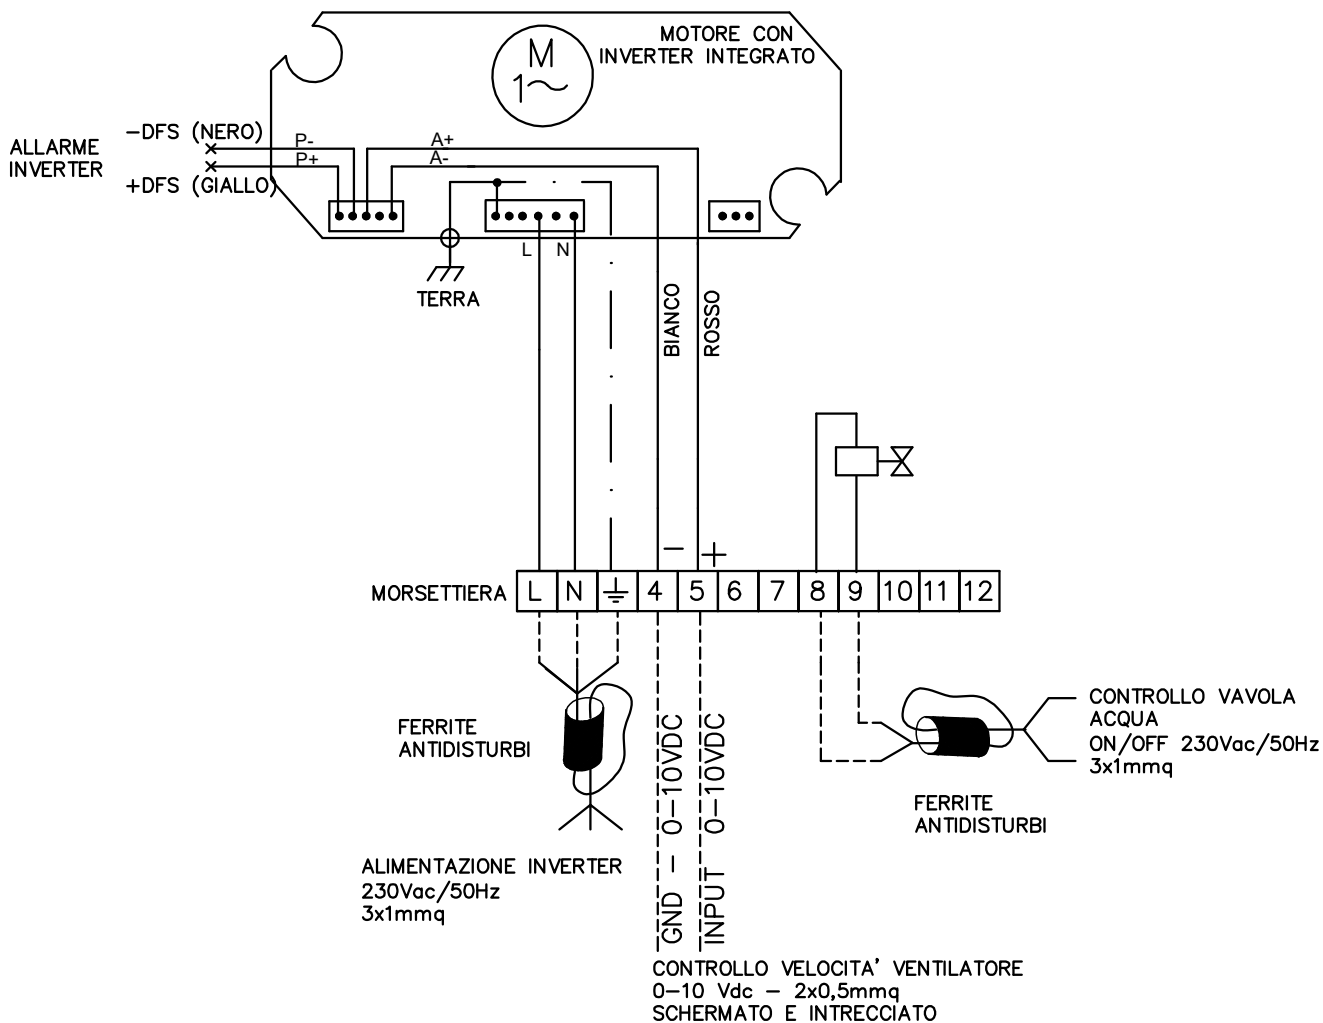

FRA

**SCHEMA ÉLECTRIQUE
POUR LES VERSIONS :**

-ECM-M
-ECM-M-2V
-ECM-M-3V

DEU

**ELEKTRISCHES DIAGRAMM
FÜR VERSIONEN :**

-ECM-M
-ECM-M-2V
-ECM-M-3V

ESP

**DIAGRAMA DE CABLEADO
ELECTRICO PARA VERSIONES :**


-ECM-M
-ECM-M-2V
-ECM-M-3V

РУС

**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА
ДЛЯ ВЕРСИИ:**

-ECM-M
-ECM-M-2V
-ECM-M-3V

ENG REF. GA04A REV.0

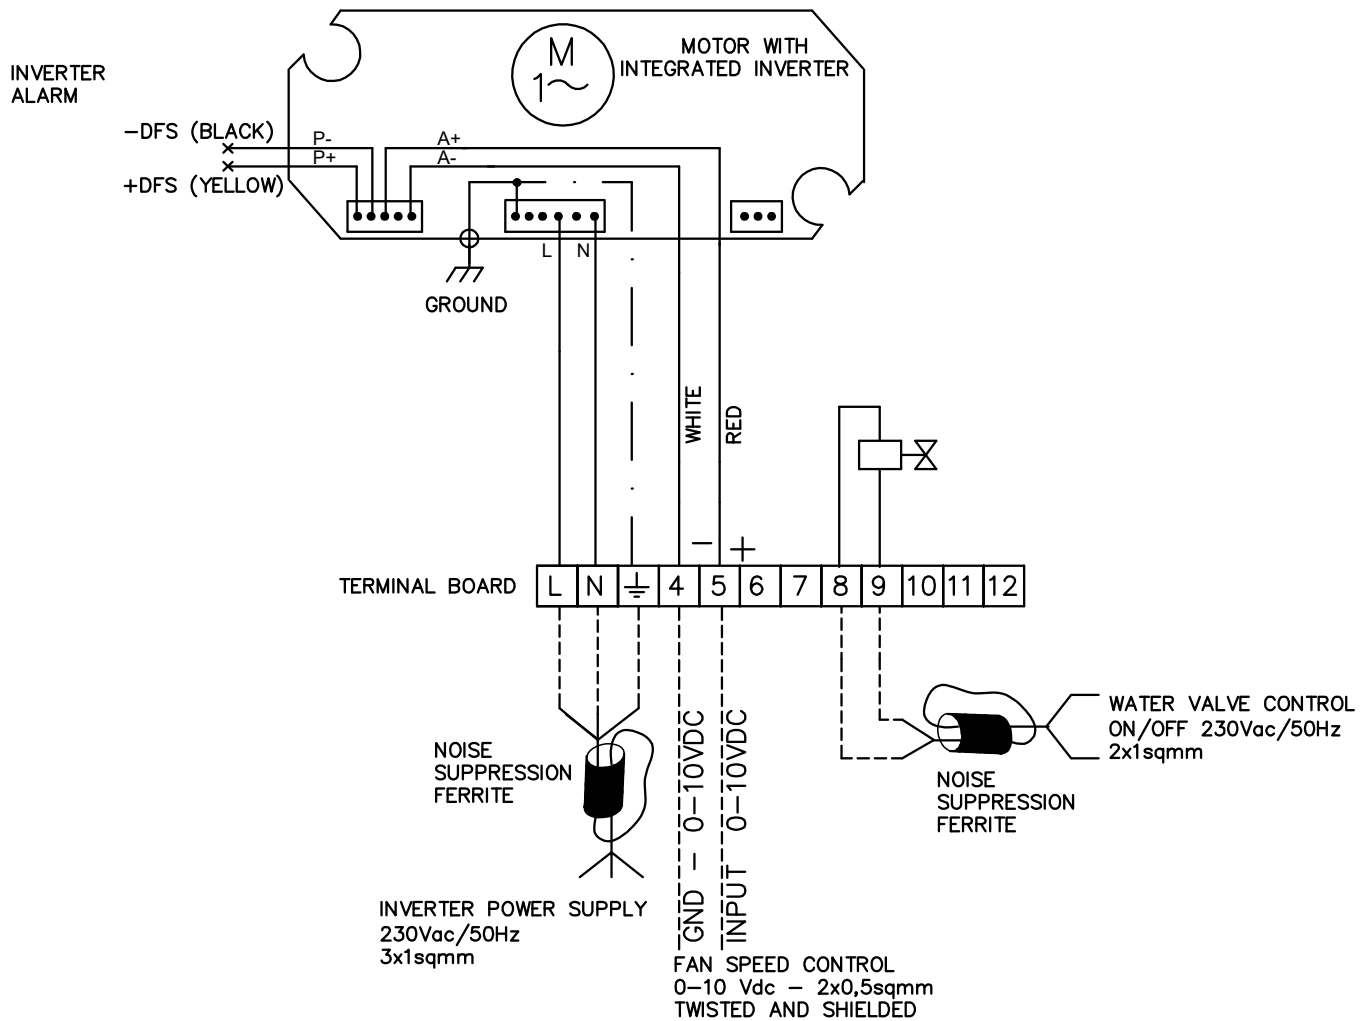

- ITA LOGICA DI FUNZIONAMENTO DIP SWITCH DI CONFIGURAZIONE
- ENG DIP SWITCH CONFIGURATION OPERATION LOGIC
- FRA LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT DE COMMUTATEUR DIP DE CONFIGURATION

ITA

N° DIP	FUNZIONE	ON	OFF	DEFAULT
1	Tipo di impianto	4 tubi	2 tubi	off
2	Uscita VH	Non usato	Valvola	off
3	Tipo di comando	Terminale a parete	Ricevitore infrarosso	off
4	Tipo di motore	3 velocità	0-10Vdc (EC)	on
5	Ventilazione in freddo	Termostata	Continua	on
6	Ventilazione in caldo	Termostata	Continua	on
7	Tempo di ritardo spegnimento ventilatore	Nessun tempo di ritardo	3 minuti di ritardo	on
8	Master/Slave	Master	Slave	off

ENG

No. DIP	FUNCTION	ON	OFF	DEFAULT
1	System type	4 pipe	2 pipe	off
2	VH out	Not used	Heat valve	off
3	Interface type	Wall interface	Infrared receiver	off
4	Motor type	3 speed	0-10Vdc (EC)	on
5	Fan in cool mode	Thermostatic control	Continuous rotation	on
6	Fan in heat mode	Thermostatic control	Continuous rotation	on
7	Fan delay time	No delay	3 min. delay	on
8	Master/Slave	Master	Slave	off

FRA

N° DIP	FONCTION	ON	OFF	DÉFAUT
1	Type d'installation	4 tubes	2 tubes	off
2	Sortie VH	Non utilisé	Vanne	off
3	Type de commande	Terminal mural	Récepteur infrarouge	off
4	Type de moteur	3 vitesses	0-10Vdc (EC)	on
5	Ventilateur en mode froid	Thermostatée	Continue	on
6	Ventilateur en mode de chaleur	Thermostatée	Continue	on
7	Temps de retard de l'arrêt du ventilateur	Aucun temps de retard	3 minutes de retard	on
8	Master/Slave	Master	Slave	off

DEU FUNKTIONSLOGIK KONFIGURATIONS-DIP-SCHALTER

ESP LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO DIP SWITCH DE CONFIGURACIÓN

РУС ЛОГИКА РАБОТЫ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (DIP) ДЛЯ КОНФИГУРАЦИИ

DEU

Nr. DIP	FUNKTION	ON	OFF	STANDARD
1	Systemtyp	4-Leiter	2-Leiter	off
2	VH out	Nicht benutzt	Ventil	off
3	Verordnung Typ	Wandterminal	Infrarot-Empfänger	off
4	Motortyp	3 Geschwindigkeiten	0-10Vdc (EC)	on
5	Ventilator im Kühlbetrieb	Thermostatisch	Dauerbetrieb	on
6	Ventilator im Heizbetrieb	Thermostatisch	Dauerbetrieb	on
7	Verzögerungszeit für das Ausschalten des Ventilators	Keine Verzögerungszeit	3 Minuten Verzögerung	on
8	Master/Slave	Master	Slave	off

ESP

Nº DIP	FUNCIÓN	ON	OFF	DEFECTO
1	Tipo de planta	4 tubos	2 tubos	off
2	Salida VH	No utilizado	Válvula	off
3	Tipo de control	Terminal de pared	Receptor de infrarrojos	off
4	Tipo de motor	3 velocidades	0-10Vdc (EC)	on
5	Ventilación en enfriamiento	Control termostático	Continúa	on
6	Ventilación en calefacción	Control termostático	Continúa	on
7	Tiempo de retraso cierre ventilador	Sin tiempo de retraso	3 minutos de retraso	on
8	Master/Slave	Master	Slave	off

РУС

НОМЕР DIP	ФУНКЦИЯ	ON	OFF	ПО УМОЛЧАНИЮ
1	Тип системы	4 трубы	2 трубки	выкл (off)
2	Выход VH	Не используется	Клапан	выкл (off)
3	Тип управления	Настенный терминал	Инфракрасный приемник	выкл (off)
4	Тип двигателя	3 скорости	0-10 В пост. (ЕС)	вкл (on)
5	Вентиляция охлаждения	С термостатом	Постоянно	вкл (on)
6	Вентиляция отопление	С термостатом	Постоянно	вкл (on)
7	Время задержки выключения вентилятора	Без задержки	3 минуты задержки	вкл (on)
8	Главный/Зависимый (Master/Slave)	Главный (Master)	Зависимый (Slave)	выкл (off)

- ITA LOGICA DI FUNZIONAMENTO JUMPER
- ENG JUMPER OPERATION LOGIC
- FRA LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT DE JUMPER

ITA

N° JUMPER	FUNZIONE	APERTO	CHIUSO	DEFAULT
JP1	Destratificazione in riscaldamento o raffreddamento Attivazione del ventilatore alla minima velocità a set-point raggiunto. Ton = 1 minuto Toff = 5 minuti	Attiva	Non attiva	Chiuso
JP2	RS485-1 Scheda terminale in un sistema con bus di comunicazione	Resistenza da 120 Ohm non inserita	Resistenza da 120 Ohm inserita	Aperto
JP3	RS485-2 Scheda terminale in un sistema con bus di comunicazione	Resistenza da 120 Ohm non inserita	Resistenza da 120 Ohm inserita	Aperto

ENG

No. JUMPER	FUNCTION	OPEN	CLOSED	DEFAULT
JP1	Destratification in heating or cooling mode Fan activated at minimum speed once set-point reached. Ton = 1 minute Toff = 5 minutes	Active	Not active	Closed
JP2	RS485-1 Terminator resistor in a system with communication bus	Resistor 120 Ohm not inserted	Resistor 120 Ohm inserted	Open
JP3	RS485-2 Terminator resistor in a system with communication bus	Resistor 120 Ohm not inserted	Resistor 120 Ohm inserted	Open

FRA

N° JUMPER	FONCTION	OUVERT	FERMÉ	DÉFAUT
JP1	Déstratification en chauffage ou refroidissement Activation du ventilateur à la vitesse minimale après atteinte du point de consigne. Ton = 1 minute Toff = 5 minutes	Actif	Pas actif	Fermée
JP2	RS485-1 Carte terminale dans un système avec bus de communication	Résistance de 120 ohms non insérée	Résistance de 120 ohms insérée	Ouvert
JP3	RS485-2 Carte terminale dans un système avec bus de communication	Résistance de 120 ohms non insérée	Résistance de 120 ohms insérée	Ouvert

DEU

Nr. JUMPER	FUNKTION	GEÖFFNET	GESCHLOSSEN	STANDARD
JP1	Entschichten bei Heizen oder Kühlen Einschalten des Ventilators mit kleinster Geschwindigkeit beim erreichten Sollwert. Ton = 1 minute Toff = 5 minuten	Aktiv	Nicht aktiv	Gesperrt
JP2	RS485-1 Abschlussplatine in einem Kommunikationsbussystem	Widerstand von 120 Ohm nicht eingeschaltet	Widerstand von 120 Ohm eingeschaltet	Geöffnet
JP3	RS485-2 Abschlussplatine in einem Kommunikationsbussystem	Widerstand von 120 Ohm nicht eingeschaltet	Widerstand von 120 Ohm eingeschaltet	Geöffnet

ESP

Nº JUMPER	FUNCIÓN	ABIERTO	CERRADO	DEFECTO
JP1	Destratificación en la calentamiento o enfriamiento Encender el ventilador a baja velocidad en set-point alcanzado. Ton = 1 minuto Toff = 5 minutos	Activo	No activo	Bloqueado
JP2	RS485-1 Adaptador de terminal en un sistema con bus de comunicación	Resistencia de 120 Ohmios no insertada	Resistencia de 120 Ohmios insertada	Abierto
JP3	RS485-2 Adaptador de terminal en un sistema con bus de comunicación	Resistencia de 120 Ohmios no insertada	Resistencia de 120 Ohmios insertada	Abierto

РУС

НОМЕР JUMPER	ФУНКЦИЯ	ОТКРЫТЫЙ	ЗАКРЫТО	ПО УМОЛЧАНИЮ
JP1	Дестратификация в режиме нагрева или охлаждения Переход вентилятора на минимальную скорость при достижении заданной температуры Ton = 1 минута Toff = 5 минут	Активный	Не активен	Заблокированы
JP2	RS485-1 Плата терминала в системе с коммуникационной шиной	Сопротивление 120 Ом не установлено	Сопротивление 120 Ом установлено	Открыто
JP3	RS485-2 Плата терминала в системе с коммуникационной шиной	Сопротивление 120 Ом не установлено	Сопротивление 120 Ом установлено	Открыто

ITA INDICAZIONI LED (NORMALE FUNZIONAMENTO)

ENG LED INDICATION (NORMAL OPERATION)

FRA INDICATIONS LED (FONCTIONNEMENT NORMAL)

ITA

INDICAZIONI LED	SIGNIFICATO	STATO DELL'UNITÀ
LED spento	Unità spenta o in modalità FAN	Unità spenta o in modalità FAN
LED colore blu fisso	Modalità raffreddamento	Unità in funzione
LED colore rosso fisso	Modalità riscaldamento	Unità in funzione
LED colore blu lampeggiante 1 sec. ON - 1 sec. OFF	Contatto finestra aperto	Unità in OFF
LED lampeggiante rosso/blu	Lettura temperatura acqua in corso T > 18° raffreddamento T < 32° riscaldamento	Modalità stand-by

T = Temperatura

ENG

LED INDICATION	MEANING	UNIT STATUS
LED off	Unit OFF or in FAN mode	Unit OFF or in FAN mode
Solid blue LED	Cooling mode	Operating mode
Solid red LED	Heating mode	Operating mode
Blue flashing LED 1 sec. ON - 1 sec. OFF	Window contact open	Unit OFF
Red/blue flashing LED	Water temperature read in progress T > 18° cooling T < 32° heating	Standby mode

T = Temperature

FRA

INDICATIONS LED	SIGNIFICATION	ÉTAT DE L'UNITÉ
LED éteinte	Unité éteinte ou en mode FAN	Unité éteinte ou en mode FAN
LED de couleur bleu fixe	Mode refroidissement	Mode de fonctionnement
LED de couleur rouge fixe	Mode chauffage	Mode de fonctionnement
LED de couleur bleu clignotante 1 s ON - 1 s OFF	Contact fenêtre ouvert	Unité en OFF
LED clignotante rouge/bleu	Lecture de la température de l'eau en cours T > 18° refroidissement T < 32° chauffage	Mode stand-by

T = Température

DEU LED-ANZEIGEN (NORMALER BETRIEB)

ESP INDICACIONES LED (FUNCIONAMIENTO NORMAL)

РУС ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛОВ ИНДИКАТОРОВ (НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА)

DEU

LED-ANZEIGEN	BEDEUTUNG	GERÄTESTATUS
LED ist ausgeschaltet	Das Gerät ist ausgeschaltet oder im LÜFTER-Modus	Das Gerät ist ausgeschaltet oder im LÜFTER-Modus
LED feststehendes blaues Licht	Kühlmodus	Betriebsart
LED feststehendes rotes Licht	Heizmodus	Betriebsart
LED blaues, blinkendes Licht 1 sek. EIN - 1 sek. AUS	Fensterkontakt geöffnet	Gerät ist AUSGESCHALTET
LED blinkt Rot/Blau	Temperatursauslesung des Wassers im Gang T > 18° Kühlmodus T < 32° Heizmodus	Stand by-Modus

T = Temperatur

ESP

INDICACIONES LED	SIGNIFICADO	ESTADO DE LA UNIDAD
LED apagado	Unidad apagada o en modalidad FAN	Unidad apagada o en modalidad FAN
LED color azul fijo	Modalidad enfriamiento	Modo operativo
LED color rojo fijo	Modalidad calefacción	Modo operativo
LED color azul parpadeante 1 segundo ON - 1 segundo OFF	Contacto ventana abierta	Unidad en OFF
LED parpadeante rojo/azul	Lectura temperatura del agua T > 18° enfriamiento T < 32° calefacción	Modalidad standby

T = Temperatura

РУС

ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛОВ ИНДИКАТОРОВ	СМЫСЛ	СОСТОЯНИЯ УСТРОЙСТВА
Светодиод выключен	Аппарат выключен или в режиме вентиляции (FAN)	Аппарат выключен или в режиме вентиляции (FAN)
Светодиод горит синим цветом непрерывно	Режим кондиционирования	Рабочий режим
Светодиод горит красным цветом непрерывно	Режим отопления	Рабочий режим
Светодиод мигает синим цветом 1 сек. ВКЛ - 1 сек. ВЫКЛ	Контакт окна открыт	Аппарат выключен (OFF)
Светодиод мигает синим/красным цветом	Идет считывание температуры T > 18° кондиционирования T < 32° отопления	Режим ожидания

T = Температура

- ITA INDICAZIONI LED (STATO DI ALLARME)
- ENG LED INDICATIONS (ALARM CONDITION)
- FRA INDICATIONS LED (ÉTAT D'ALARME)

ITA

INDICAZIONI LED		SIGNIFICATO	STATO DELL'UNITÀ
LED rosso	2 lampeggi e una pausa	Ingresso ALARM SWITCH aperto	Bloccata in allarme livello acqua di condensa
	3 lampeggi e una pausa	Ingresso EC FAULT aperto	Bloccata in allarme
	4 lampeggi e una pausa	RT3 = 75 °C RT3 = 4 °C	Allarme massima temperatura acqua Allarme minima temperatura acqua
	5 lampeggi e una pausa	Sonda RT1 sconnessa o in cortocircuito	Bloccata in allarme
	6 lampeggi e una pausa	Sonda RT2 sconnessa o in cortocircuito	Bloccata in allarme
	7 lampeggi e una pausa	Sonda RT3 sconnessa o in cortocircuito	Bloccata in allarme

ENG

INDICATIONS LED		MEANING	UNIT STATUS
Red LED	2 flashes and one pause	ALARM SWITCH input open	Locked to condensation water level alarm
	3 flashes and one pause	EC FAULT input open	Locked in alarm
	4 flashes and one pause	RT3 = 75 °C RT3 = 4 °C	High water temperature alarm Low water temperature alarm
	5 flashes and one pause	RT1 probe disconnected or short-circuited	Locked in alarm
	6 flashes and one pause	RT2 probe disconnected or short-circuited	Locked in alarm
	7 flashes and one pause	RT3 probe disconnected or short-circuited	Locked in alarm

FRA

INDICATIONS LED		SIGNIFICATION	ÉTAT DE L'UNITÉ
LED rouge	2 clignotements et une pause	Entrée ALARM SWITCH ouverte	Verrouillé en alarme niveau eau de condensation
	3 clignotements et une pause	Entrée EC FAULT ouverte	Verrouillé en alarme
	4 clignotements et une pause	RT3 = 75 °C RT3 = 4 °C	Alarme température maximale de l'eau Alarme température minimale de l'eau
	5 clignotements et une pause	Sonde RT1 déconnectée ou en court-circuit	Verrouillé en alarme
	6 clignotements et une pause	Sonde RT2 déconnectée ou en court-circuit	Verrouillé en alarme
	7 clignotements et une pause	Sonde RT3 déconnectée ou en court-circuit	Verrouillé en alarme

- DEU
LED-ANZEIGE (ALARMSTATUS)
- ESP
INDICACIONES LED (ESTADO DE ALARMA)
- РУС
ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛОВ ИНДИКАТОРОВ (ОШИБКА)

DEU

LED-ANZEIGEN	BEDEUTUNG	GERÄTESTATUS
LED rot	2 mal blinken und eine Pause	Eingang ALARMSCHALTER geöffnet
	3 mal blinken und eine Pause	Eingang EC-STÖRUNG geöffnet
	4 mal blinken und eine Pause	RT3 = 75 °C RT3 = 4 °C
	5 mal blinken und eine Pause	Sonde RT1 ist nicht angeschlossen oder in Kurzschluss
	6 mal blinken und eine Pause	Sonde RT2 ist nicht angeschlossen oder in Kurzschluss
	7 mal blinken und eine Pause	Sonde RT3 ist nicht angeschlossen oder in Kurzschluss

ESP

INDICACIONES LED	SIGNIFICADO	ESTADO DE LA UNIDAD
LED rojo	2 parpadeos y una pausa	Encerrado en alarma nivel de agua de condensado
	3 parpadeos y una pausa	Encerrado en alarma
	4 parpadeos y una pausa	RT3 = 75 °C RT3 = 4 °C
	5 parpadeos y una pausa	Sonda RT1 desconectada o en cortocircuito
	6 parpadeos y una pausa	Sonda RT2 desconectada o en cortocircuito
	7 parpadeos y una pausa	Sonda RT3 desconectada o en cortocircuito

РУС

ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛОВ ИНДИКАТОРОВ	СМЫСЛ	СОСТОЯНИЯ УСТРОЙСТВА
Красный светодиод	2 мигания и одна пауза	Вход ALARM SWITCH открыт
	3 мигания и одна пауза	Вход EC FAULT открыт
	4 мигания и одна пауза	RT3 = 75 °C RT3 = 4 °C
	5 миганий и одна пауза	Датчик RT1 отсоединен или короткое замыкание
	6 миганий и одна пауза	Датчик RT2 отсоединен или короткое замыкание
	7 миганий и одна пауза	Датчик RT3 отсоединен или короткое замыкание

FONCTION MASTER-SLAVE

La fonction master-slave est réalisée au moyen de connexions et de réglages appropriés des commutateurs DIP sur les cartes embarquées de l'unité.
Le nombre maximum de cartes esclaves pouvant être connectées à une carte maître est de 30.

Les informations transférées de la carte maître vers les cartes esclaves sont :

- ALLUMÉ ÉTEINT
- Mode de fonctionnement (chauffage-refroidissement-ventilation)
- Vitesse du ventilateur (max-med-min-auto)
- Température souhaitée (point de consigne)

REMARQUE

- 1) La fonction de contact de fenêtre n'est pas transférée de la carte maître aux cartes esclaves
- 2) Les informations sont transférées de la carte maître vers les cartes esclaves à chaque :
 - Contrôle depuis la télécommande ou l'interface murale.
 - Absence d'alimentation électrique.
- 3) Les cartes esclaves peuvent être gérées localement avec la télécommande, mais dans tous les cas elles reprennent les commandes de la carte maître à chaque :
 - Commande donnée à la carte maître par télécommande ou interface murale
 - Absence d'alimentation
- 4) Les commandes données à chaque carte esclave ne passent pas à la carte maître ou aux autres cartes esclaves.

MASTER-SLAVE-FUNKTION

Die Master-Slave-Funktion wird über die Anschlüsse und Einstellungen der Dip-Schalter auf der Platine eingestellt.
Ein Master bedient bis zu 30 Slaves

Die Informationen, die von der Master-Platine an die Slave-Platine übertragen werden, sind:

- AN/AUS
- Betriebsart (Heizen-Kühlen-nur Lüften)
- Ventilatorgeschwindigkeit (max-med-min-auto)
- Einstellung der Raumtemperatur (Sollwert)

HINWEIS:

- 1) Die Fensterkontaktfunktion wird nicht von der Master-Platine auf die Slave-Platine übertragen.
- 2) Die Informationen werden jeweils von der Master-Platine an die Slave-Platine übertragen:
 - Befehl über Fernbedienung oder Wandbediengerät.
 - Unterbrechung der Stromzufuhr.
- 3) Die Slave-Platinen können lokal mit der Infrarot-Fernbedienung gesteuert werden, aber in jedem Fall werden die Befehle von der Master-Platine an jede Slave-Platine weitergeben:
 - Befehl an die Master-Platine über Fernbedienung oder Wandbediengerät
 - Unterbrechung der Stromzufuhr.
- 4) Die Befehle, die den einzelnen Slave-Platinen erhalten, werden nicht an die Master-Platine und auch nicht an die anderen Slave-Platinen übertragen.

FUNCIÓN MASTER-SLAVE

La función master-slave se realiza mediante las oportunas conexiones y ajustes de los dip switches en las placas de a bordo del equipo.
El número máximo de tarjetas esclavas que se pueden conectar a una tarjeta maestra son 30.

La información que se transfiere de la tarjeta maestra a las tarjetas esclavas es:

- ENCENDIDO APAGADO
- Modo de funcionamiento (calefacción-refrigeración-ventilación)
- Velocidad del ventilador (max-med-min-auto)
- Temperatura deseada (punto de ajuste)

NOTA

- 1) La función de contacto de ventana no se transfiere de la tarjeta maestra a las tarjetas esclavas
- 2) La información se transfiere de la tarjeta maestra a las tarjetas esclavas en cada una:
 - Control desde mando a distancia o interfaz de pared.
 - Falta de suministro eléctrico.
- 3) Las tarjetas esclavas se pueden gestionar localmente con el mando a distancia, pero en cualquier caso retoman los mandos de la tarjeta maestra en cada una:
 - Comando dado a la tarjeta maestra por control remoto o interfaz de pared
 - Falta de suministro de energía
- 4) Los comandos dados a cada una de las tarjetas esclavas no pasan a la tarjeta maestra ni a las demás tarjetas esclavas.

ФУНКЦИЯ MASTER-SLAVE

Функция «ведущий-ведомый» осуществляется посредством соответствующих подключений и настроек микропереключателей на бортовых платах агрегата.
Максимальное количество ведомых карт, которые можно подключить к ведущей карте, равно 30.

Информация, которая передается с главной карты на подчиненные карты:

- ВКЛ ВЫКЛ
- Режим работы (обогрев-охлаждение-вентиляция)
- Скорость вентилятора (макс.-средняя-мин.-авто)
- Желаемая температура (заданное значение)

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1) Функция оконного контакта не передается с главной карты на ведомые.
- 2) Информация передается с главной карты на подчиненные карты при каждом:
 - Управление с пульта дистанционного управления или настенного интерфейса.
 - Отсутствие источника питания.
- 3) Слейв-картами можно управлять локально с пульта, но в любом случае они возобновляют команды с мастер-карты при каждом:
 - Команда, отдаваемая мастер-карте с помощью пульта дистанционного управления или настенного интерфейса
 - Отсутствие блока питания
- 4) Команды, отдаваемые каждой отдельной ведомой плате, не передаются ведущей плате или другим ведомым платам.

INSTALLATION D'UN RÉSEAU RS485

Définition du câble

Utiliser un câble blindé et entrelacé pour le réseau RS485 constitué par une ou deux couples ayant les caractéristiques suivantes:

- Impédance 120 Ohms à 1 MHz
- Capacité max 50pF/m

Exemples:

- Belden 3106°
- Belden 9841

Schéma de liaison

Réunir tous les usages selon une typologie "daisy chain".

Limitations

Maximum longueur du réseau: 300 mètres (longueurs supérieures en installant répéteurs en ligne). Numéro maximum d'unité: 60.

Précautions d'installation

- Utiliser une force proportionnée pour tirer les câbles: une force non correcte peut arracher ou déformer les câbles en irritant les caractéristiques d'isolation et transmission.

- Ne pas plier, nouer ou froter les câbles pendant le déroulement de l'écheveau et pendant la fixation.

- Ne pas utiliser de segments de câble. Utiliser une seule tirée pour réunir deux unités.

- Ne pas serrer les bandelette trop étroitement avec des serre câbles. Ne pas écraser les câbles pendant la fixation avec des petites agrafes ou supports.

- Respecter le code couleur des câbles à travers toute l'installation du système.

- Maintenir le couple tordu et la protection le plus près possible au terminal de connexion. Installer câbles et unité en faisant attention à réduire au moins la possibilité accidentelle d'un contact avec des câbles d'alimentation et éclairage potentiellement dangereux.

- Ne pas installer les câbles de communication à l'intérieur de la même conduite de câbles électriques. S'il est nécessaire de traverser un câble électrique exécuter le croisement avec un angle de 90°.

- Ne pas positionner câbles de communication en proximité d'autres câbles nus électriques, paratonnerres, antennes, transformateurs, vapeur, tuyaux d'eau chaude, en n'importe quel conduite, boîte ou tableau contenant des câbles électriques circonvénus de puissance ou d'éclairage de type quelconque. Installer les câbles de communication et les unités à une distance d'au moins 2 mètres de dispositifs engendrant charges inductives fortes, panneaux de distribution énergie, réacteurs d'installations d'éclairage, moteurs, etc.).

Adressage

Utiliser le tableau "MAC ADDRESS" pour définir correctement l'adressage des unités.

Terminaisons

La première et la dernière unité du réseau de communication devrait terminer avec une résistance à 120 Ohms afin de prévenir une réflexion du signal. Utiliser le jumper JP2 ou JP3 présent sur la carte de régulation, en le refermant.

Mise à la terre

Il est nécessaire réunir un des deux extrêmes de l'écran (à la fin du réseau de communication) à la terre (la qualité de la mise à la terre doit être assurée). Laisser l'autre extrême pas réuni.

INSTALLATION EINES RS485-NETZES

Anforderungen an das Kabel

Für das RS485-Netz ein geschirmtes und verdritteltes Kabel nehmen, das aus ein oder zwei verdrittelten und geschirmten Adernpaaren mit den folgenden Merkmalen besteht:

- Impedanz 120 Ohm bei 1 MHz
- max. Kapazität 50pF/m

Z. Beispiel:

- Belden 3106A
- Belden 9841

Schaltschema

Alle Verbraucher nach dem "Daisy-Chain"-Prinzip verbinden.

Einsatzbeschränkungen

Maximale Länge des Netzes: 300 m (größere Längen durch Installation von Verstärkern) Maximale Anzahl der Einheiten: 60.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

- Die Kabel "mit Gefühl" ziehen: wird zu viel Kraft aufgewendet, können Kabel reißen oder knicken, wodurch die Isolierungs- und Übertragungseigenschaften beeinträchtigt werden.

- Die Kabel während des Abrollens von der Rolle und der Befestigung nicht biegen, verknoten oder scheuern lassen.

- Keine Kabelsegmente verwenden. Zwei Einheiten immer in einem Zug verbinden.

- Die Kabelbinder nicht zu fest anziehen. Die Kabel bei der Befestigung mit Kabelschellen oder -clipsen nicht quetschen.

- Den Farbcode der Verkabelung über die ganze Installation der Anlage beachten. Das verdrittelte Adernpaar und die Schirmung so nah wie möglich am Anschlusspunkt am Kabelende abisolieren.

Bei der Installation der Kabel und Geräteeinheiten eine möglicherweise gefährliche, unbeabsichtigte Berührung von Stromversorgungskabeln und Beleuchtungskabeln weitestgehend vermeiden.

Die Kommunikationskabel nicht zusammen mit den elektrischen Versorgungskabeln in demselben Kabelkanal verlegen. Wenn ein elektrisches Kabel gekreuzt werden muss, diese Kreuzung in einem 90°-Winkel ausführen.

- Kommunikationskabel nicht verlegen in der Nähe anderer nackter elektrischer Kabel, Blitzableiter, Antennen, Transformatoren, in der Nähe von Dampf, Warmwasserrohren, in jeglichen Kabelführungen und -kanälen oder Schalttafeln, die Stromkreise oder Beleuchtungselemente jedweder Art enthalten. Die Kommunikationskabel und die Geräteeinheiten so installieren, dass sie von Geräten und Einrichtungen, die starke Induktionsladungen erzeugen (Energieverteilerkästen, Drosselspulen der Beleuchtung, Motoren, usw.), mindestens 2 m Abstand haben.

Zuordnung

Für die richtige Zuordnung der Geräteeinheiten die Tabelle "MAC ADDRESS" verwenden.

Abschlüsse

Die erste und die letzte Einheit des Kommunikationsnetzes muss mit einem 120 Ohm Widerstand zur Verhinderung einer Signalreflexion abschließen. Benutzen Sie den Jumper JP2 oder JP3 auf der Regulierungstafel vertreten.

Erdung

Eines der beiden Enden der Abschirmung (am Ende des Kommunikationsnetzes) an Erde anschließen (hierbei muss sichergestellt sein, dass der Erdschluss ordnungsgemäß ist). Das andere Ende wird nicht angeschlossen.

INSTALACIÓN DE UNA RED RS485

Definición del cable

Utilizar un cable aislado y entrelazado para red RS485 que se compone de uno o dos pares entrelazados y aislados con las siguientes características:

- Impedancia 120 Ohm a 1 MHz
- Capacidad máx 50pF/m

Ejemplos:

- Belden 3106A
- Belden 9841

Diagrama de cableado

Conecte todos los usuarios de acuerdo a una topología "daisy chain".

Limitaciones

Longitud máxima de la red: 300 metros (longitudes mayores mediante la instalación de repetidores en línea). Número máximo de unidades: 60.

Precauciones de instalación

- Utilice una fuerza apropiada para tirar los cables: una fuerza que no sea adecuada puede rasgar o distorsionar los cables y comprometer las características de aislamiento y transmisión.

- No doble, ligue o frote los cables durante el desenrollado de la bobina y durante la fijación.

- No utilice segmentos de cable. Use un tirón único para conectar dos unidades.

- No apriete las grapas de los cables demasiado fuerte. No aplaste los cables durante el montaje con grapas o soportes.

- Observar el código de color de los cableados con en toda la instalación del sistema.

- Mantener el par trenzado y la blindaje lo más cerca posible al terminal de conexión. Instale los cables y unidades teniendo cuidado para minimizar la posibilidad de contacto accidental con los cables de alimentación e iluminación potencialmente peligrosos.

No instale los cables de comunicación dentro del mismo conducto de los cables eléctricos. Si es necesario cruzar un cable eléctrico y ejecutar la intersección con un ángulo de 90°.

- No coloque los cables de comunicaciones en las proximidades de otros cables eléctricos, pararrayos, antenas, transformadores, vapor, tuberías de agua caliente, en cualquier conducto, caja o panel eléctrico que contienen circuitos de energía o iluminación de cualquier tipo. Instale los cables de comunicación y las unidades a una distancia de al menos 2 metros de los dispositivos generadores de fuertes cargas inductivas (paneles de distribución de energía, reactores en instalaciones de iluminación, motores, etc.).

Direccionamiento

Utilice el tablero "MAC ADDRESS" para definir correctamente el direccionamiento de las unidades.

Terminaciones

La primera y la última unidad de la red de comunicación debe terminar con una resistencia de 120 Ohm con el fin de evitar una reflexión del señal. Utilizar el puente JP2 o JP3 en la placa de control de regulación, cerrándolo.

Toma de tierra

Conectar un extremo de la pantalla (en el extremo de la red de comunicación) a tierra (la calidad de la toma de tierra debe garantizarse). Deje el otro extremo sin conectar.

УСТАНОВКА СЕТИ RS485

Выбор кабеля

Использовать экранированный кабель с оплеткой для сети RS485, состоящий из одной или двух пар с оплеткой и экраном со следующими характеристиками:

- сопротивление 120 Ом при 1 МГц
- емкость макс. 50 пФ/м

Примеры:

- Belden 3106A
- Belden 9841

Схема соединения

Подсоединить всех пользователей по схеме "daisychain".

Ограничения

Максимальная длина сети: 300 метров (при большей длине установить в линии приемопередатчики). Максимальное количество аппаратов: 60.

Меры предосторожности при установке

- Не прилагать чрезмерного усилия при протягивании кабеля: это может привести к разрыву или скручиванию кабелей и нарушению характеристик изоляции и передачи.

- Не сгибать, не завязывать в узел и не тереть кабеля во время раскручиванию катушки и во время крепления.

- Не использовать отдельные участки кабеля. Использовать цельный кабель для подсоединения двух аппаратов.

- Не затягивать слишком сильно крепежные хомуты. Не сжимать кабеля во время крепления с скобами или опорами.

- Соблюдать цвет соединений по всей длине системы.

- Поддерживать скрученную пару и экран как можно ближе к соединительному терминалу. При установке кабелей и аппаратов старайтесь снизить до минимума вероятность контакта с силовым кабелем и проводом освещения, которые потенциально опасны.

Не устанавливать коммуникационные кабеля в одном кабелеводе с силовыми кабелями. Если необходимо пересечься с силовым кабелем выполняйте крестообразное пересечение с углом 90°.

- Не размещать коммуникационные кабеля рядом с другими голыми электрическими кабелями, молниеотводами, антеннами, трансформаторами, паром, трубами горячей воды, в любой трубе, коробке или электрощите, содержащими силовые контуры или контуры освещения любого типа. Размещать коммуникационные кабеля и аппараты на расстоянии минимум 2 метра от приспособлений, создающих сильную индукционную нагрузку (электрические распределительные щиты, реакторы систем освещения, двигатели и т.д.).

Присваивание адресов

Использовать таблицу "MAC ADDRESS" для правильного присваивания адресов аппаратам.

Терминалы


Первый и последний элементы коммуникационной сети должны оканчиваться резистором 120 Ом, чтобы предотвратить отражение сигнала. Установить перемычку JP2 или JP3 на плате корректирования.

Заземление

Подсоединить один из двух концов экрана (в конце коммуникационной сети) к заземлению (качество заземления должно быть гарантировано). Оставить другой конец неподсоединенным.

MAC ADDRESS

MAC...Switches ON



INDIRIZZO ADDRESS	DIP SWITCS DA POSIZIONARE IN ON DIP SWITCHES TO PUT ON
0	Non in uso/ Not in use/ Pas en usage/ Nicht belegt
1	1
2	2
3	1,2
4	3
5	1,3
6	2,3
7	1,2,3
8	4
9	1,4
10	2,4
11	1,2,4
12	3,4
13	1,3,4
14	2,3,4
15	1,2,3,4
16	5
17	1,5
18	2,5
19	1,2,5
20	3,5
21	1,3,5
22	2,3,5
23	1,2,3,5
24	4,5
25	1,4,5
26	2,4,5
27	1,2,4,5
28	3,4,5
29	1,3,4,5
30	2,3,4,5
31	1,2,3,4,5
32	6
33	1,6
34	2,6
35	1,2,6
36	3,6
37	1,3,6
38	2,3,6
39	1,2,3,6
40	4,6
41	1,4,6
42	2,4,6
43	1,2,4,6
44	3,4,6
45	1,3,4,6
46	2,3,4,6
47	1,2,3,4,6
48	5,6
49	1,5,6
50	2,5,6
51	1,2,5,6
52	3,5,6
53	1,3,5,6
54	2,3,5,6
55	1,2,3,5,6
56	4,5,6
57	1,4,5,6
58	2,4,5,6
59	1,2,4,5,6
60	3,4,5,6

ITA

SCHEMA ELETTRICO MASTER SLAVE PER VERSIONI:

-RC
-RC-IR / -RC-IR-2V / -RC-IR-3V
-ECM-RC / -ECM-RC-2V /
-ECM-RC-3V
-ECM-RC-IR / -ECM-RC-IR-2V
-ECM-RC-IR-3V

ENG

SLAVE SYSTEM WIRING DIAGRAM FOR VERSIONS:

-RC
-RC-IR / -RC-IR-2V / -RC-IR-3V
-ECM-RC / -ECM-RC-2V /
-ECM-RC-3V
-ECM-RC-IR / -ECM-RC-IR-2V
-ECM-RC-IR-3V

FRA

SLAVE SYSTEM SCHÉMA ÉLECTRIQUE POUR LES VERSIONS :

-RC
-RC-IR / -RC-IR-2V / -RC-IR-3V
-ECM-RC / -ECM-RC-2V /
-ECM-RC-3V
-ECM-RC-IR / -ECM-RC-IR-2V
-ECM-RC-IR-3V

DEU

SLAVE SYSTEM ELEKTRISCHES DIAGRAMM FÜR VERSIONEN :

-RC
-RC-IR / -RC-IR-2V / -RC-IR-3V
-ECM-RC / -ECM-RC-2V /
-ECM-RC-3V
-ECM-RC-IR / -ECM-RC-IR-2V
-ECM-RC-IR-3V

ESP

SLAVE SYSTEM DIAGRAMA DE CABLEADO ELECTRICO PARA VERSIONES :


-RC
-RC-IR / -RC-IR-2V / -RC-IR-3V
-ECM-RC / -ECM-RC-2V /
-ECM-RC-3V
-ECM-RC-IR / -ECM-RC-IR-2V
-ECM-RC-IR-3V

РУС


SLAVE SYSTEM ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА ДЛЯ ВЕРСИИ:

-RC
-RC-IR / -RC-IR-2V / -RC-IR-3V
-ECM-RC / -ECM-RC-2V /
-ECM-RC-3V
-ECM-RC-IR / -ECM-RC-IR-2V
-ECM-RC-IR-3V

ITA REF. GA05 REV.1

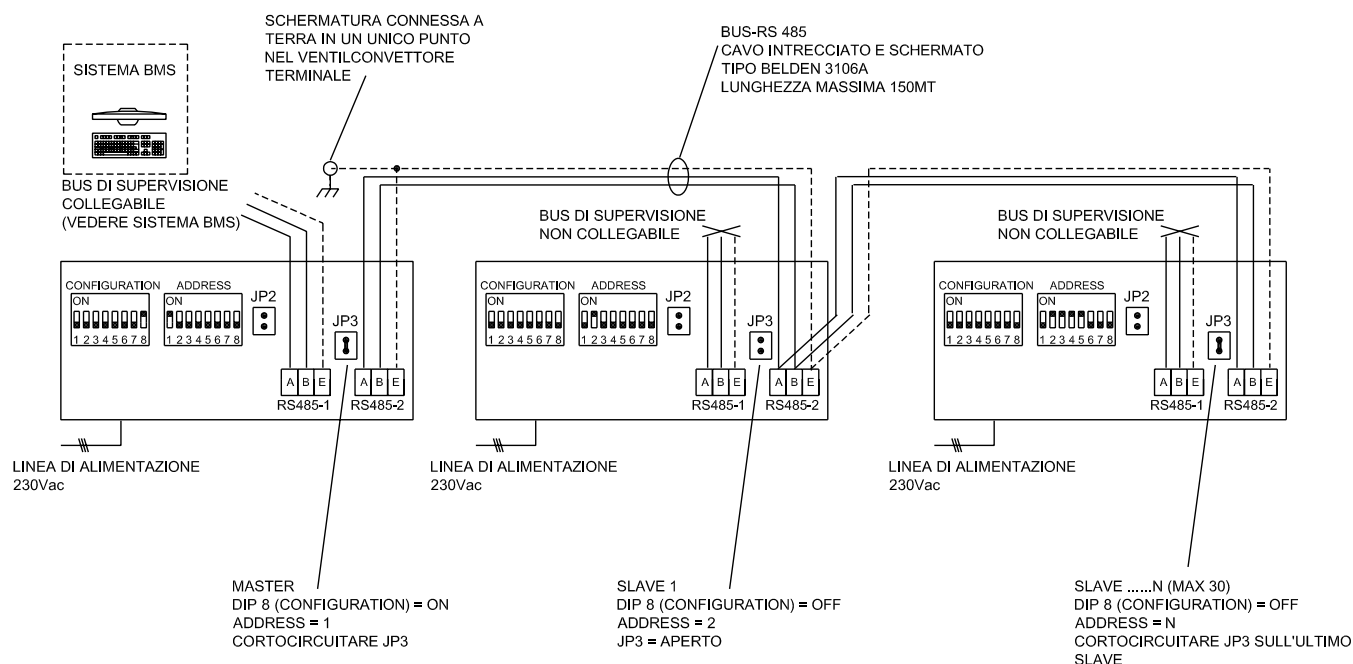

ENG REF. GA05 REV.1

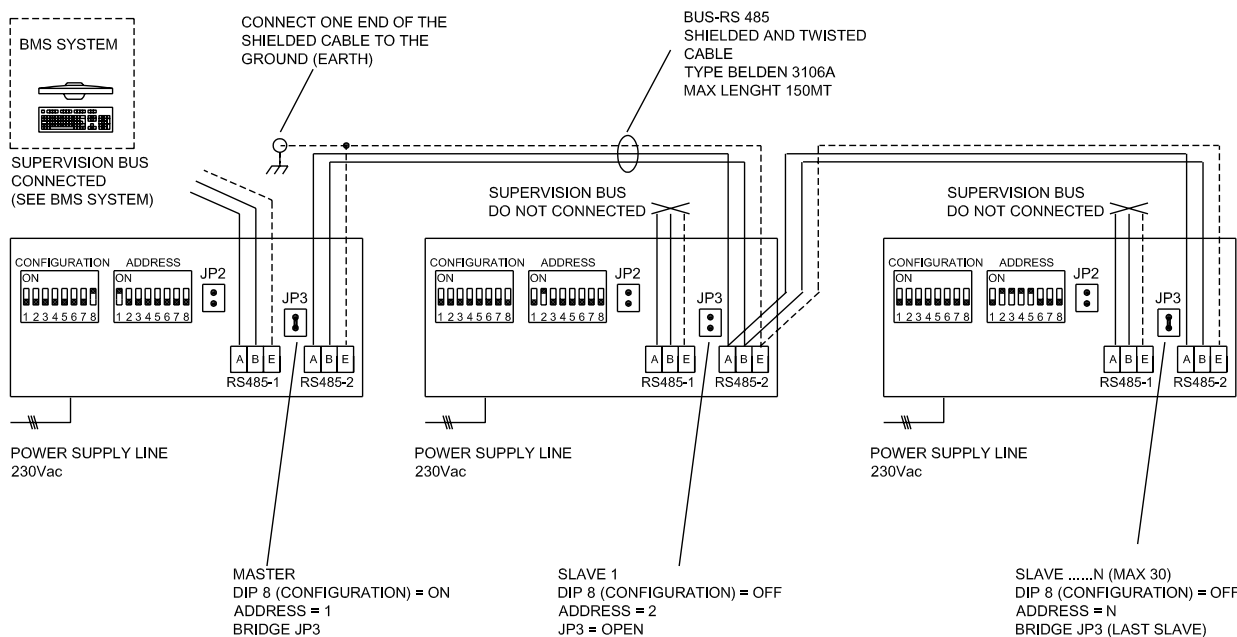

LEAN Ventilconvettore a parete Wall-mounted fan coil units Ventilo-convecteur mural Wand Gebläsekonvektoren Fancoils de pared Manuale di installazione, uso e manutenzione Installation, operation and maintenance manual Manuel d'installation, utilisation et entretien Installations- und Wartungshandbuch Manual de instalación, uso y mantenimiento Руководство по установке, эксплуатации и тех. обслуживанию 21_05_09_10 EDEN®	ITA SCHEMA ELETTRICO BMS PER VERSIONI: -RC -RC-IR / -RC-IR-2V / -RC-IR-3V -ECM-RC / -ECM-RC-2V / -ECM-RC-3V -ECM-RC-IR / -ECM-RC-IR-2V -ECM-RC-IR-3V ENG BMS WIRING DIAGRAM FOR VERSIONS: -RC -RC-IR / -RC-IR-2V / -RC-IR-3V -ECM-RC / -ECM-RC-2V / -ECM-RC-3V -ECM-RC-IR / -ECM-RC-IR-2V -ECM-RC-IR-3V
---	---

FRA

BMS SCHÉMA ÉLECTRIQUE POUR LES VERSIONS :

-RC
-RC-IR / -RC-IR-2V / -RC-IR-3V
-ECM-RC / -ECM-RC-2V /
-ECM-RC-3V
-ECM-RC-IR / -ECM-RC-IR-2V
-ECM-RC-IR-3V

DEU

BMS ELEKTRISCHES DIAGRAMM FÜR VERSIONEN :

-RC
-RC-IR / -RC-IR-2V / -RC-IR-3V
-ECM-RC / -ECM-RC-2V /
-ECM-RC-3V
-ECM-RC-IR / -ECM-RC-IR-2V
-ECM-RC-IR-3V

ESP

BMS DIAGRAMA DE CABLEADO ELECTRICO PARA VERSIONES :


-RC
-RC-IR / -RC-IR-2V / -RC-IR-3V
-ECM-RC / -ECM-RC-2V /
-ECM-RC-3V
-ECM-RC-IR / -ECM-RC-IR-2V
-ECM-RC-IR-3V

РУС


БМС ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА ДЛЯ ВЕРСИЙ:

-RC
-RC-IR / -RC-IR-2V / -RC-IR-3V
-ECM-RC / -ECM-RC-2V /
-ECM-RC-3V
-ECM-RC-IR / -ECM-RC-IR-2V
-ECM-RC-IR-3V

ITA REF. GA06 REV.0

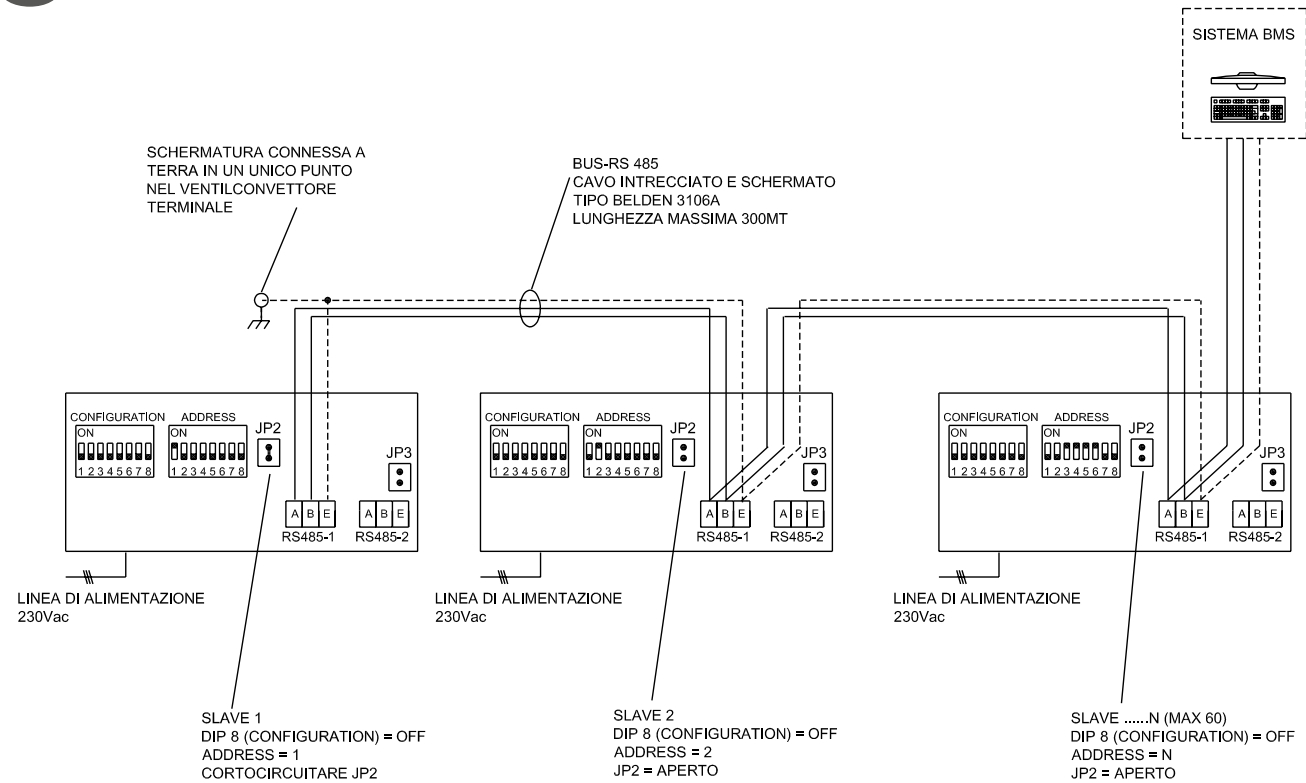

ENG REF. GA06 REV.0

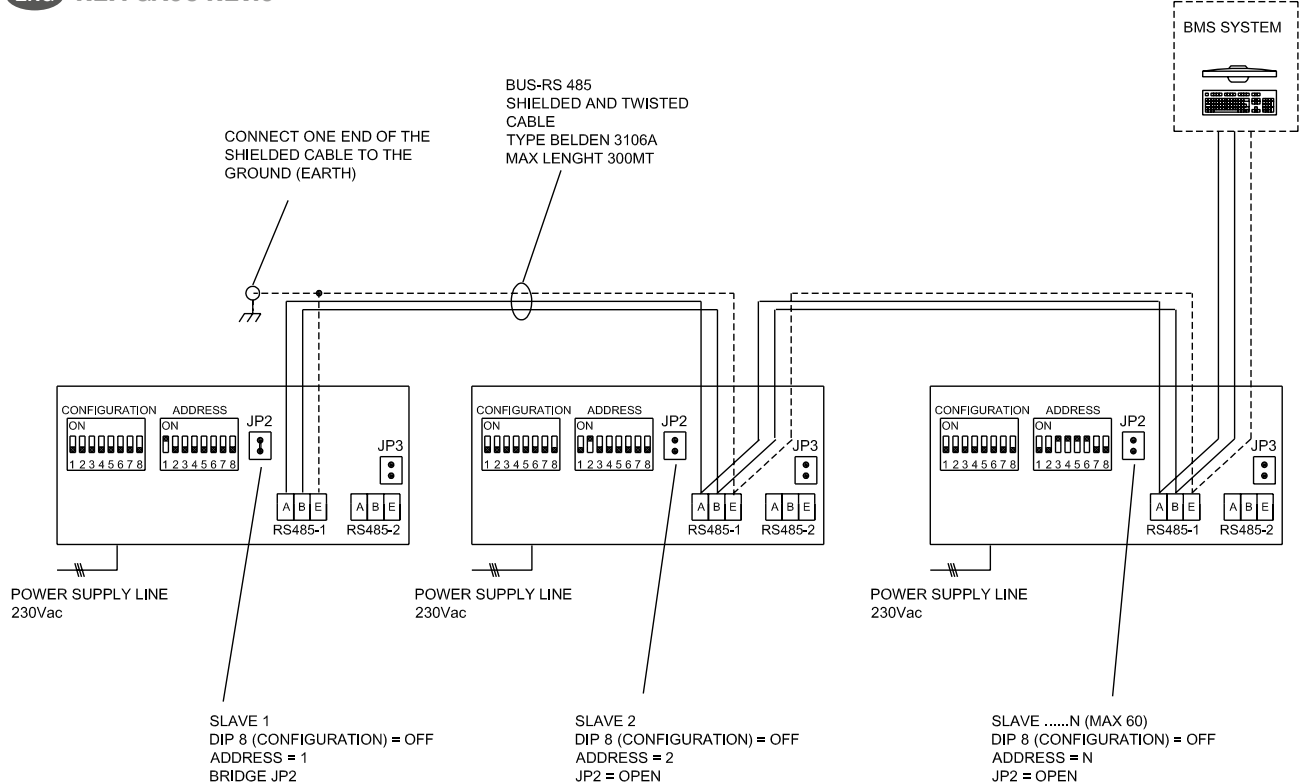



ITA

AVVERTENZE

Leggere attentamente le precauzioni ed eseguire correttamente le procedure:

- In caso di guasto o mal funzionamento rivolgersi sempre a personale di servizio autorizzato. Qualsiasi tentativo di rimozione di parti o di manutenzione dell'apparecchio può esporre l'utente al pericolo di folgorazione. L'unità non contiene parti la cui manutenzione può essere effettuata dall'utente.
- In caso di trasloco, rivolgersi a personale di servizio autorizzato alla rimozione ed alla nuova installazione.
- Non inserire le dita o oggetti nei bocchettoni di uscita del flusso d'aria e nelle griglie di aspirazione. All'interno dell'apparecchio vi è un ventilatore che gira ad alta velocità, che potrebbe causare gravi lesioni personali. Fare particolarmente attenzione ai bambini.
- Non rimanere direttamente esposti al flusso d'aria fredda per lunghi periodi di tempo. L'esposizione diretta e prolungata all'aria fredda può essere nociva alla salute. Fare particolarmente attenzione nelle camere dove vi siano bambini, persone anziane o persone ammalate.
- In caso di malfunzionamento del climatizzatore (es. odore di bruciato) arrestare immediatamente l'apparecchio, sganciare l'interruttore automatico dedicato e rivolgersi a personale di servizio autorizzato. L'uso continuato dell'apparecchio in tali condizioni può essere origine di incendi o folgorazioni.
- Durante le operazioni di installazione degli apparecchi, evitare l'accesso ai bambini o persone disabili sul luogo di lavoro. Possono verificarsi incidenti.
- Installare l'apparecchio ed il telecomando ad almeno 2 metri di distanza da apparecchi televisivi o radio e da lampade che possano irradiarli in maniera diretta. Eventuali interferenze ottiche e radio possono causare problemi di funzionamento.
- Non bloccare o coprire la griglia di aspirazione e di mandata del flusso dell'aria. L'ostruzione di tali aperture causa una riduzione dell'efficienza operativa dell'unità, con conseguenti possibili disfunzioni o danni.
- Non usare l'unità in applicazioni quali la conservazione di alimenti, piante, apparecchi di precisione, opere d'arte. La qualità degli oggetti conservati potrebbero subire un deterioramento.
- Non esporre animali o piante al diretto flusso d'aria dell'apparecchio. Una lunga esposizione diretta al flusso d'aria fredda dell'unità può avere influenze negative su piante ed animali.
- Non dirigere il flusso d'aria dell'apparecchio verso camini o altri apparecchi di riscaldamento. Un flusso d'aria diretto verso il fuoco può provocare una combustione non corretta e provocare incendi.
- Non esporre il climatizzatore a contatto con l'acqua. L'isolamento elettrico potrebbe subire danni, con conseguenti possibili folgorazioni.

ENG

WARNINGS

Read the precautions carefully and carry out the procedures correctly:

- In case of failure or malfunction, always apply to authorised service personnel. Any attempt to remove parts, or to maintain the appliance can expose the user to danger of electrical shock. The unit does not contain parts on which maintenance can be carried out by the user.
- In case of relocation, apply to service personnel authorised to carry out this operation as well as the new installation.
- Do not insert fingers or objects of any kind into airflow outlets or air intake grilles. There is a fan inside the appliance, which turns at high speed and could cause severe personal injury. Pay particular attention to children.
- Do not allow the cold airflow to blow on you directly for long periods of time. Direct and prolonged exposure to cold air can be dangerous for your health. Pay particular attention to rooms where there are children, aged or sick people.
- In case of air conditioner malfunction (e.g. smell of burning), stop appliance operation immediately, release the dedicated automatic switch and apply to authorised service personnel. Prolonged use of the appliance in these conditions can cause fire or electrocution.
- During installation of the appliances, avoid letting children or disabled have access to the working area. Accidents can occur.
- Install the appliance and the remote control at least two meters away from television or radio units and from lamps that could irradiate them directly. Any optical and radio interference can cause operating problems.
- Do not block or cover the airflow intake and delivery grilles. The obstruction of these openings causes a reduction of the operating efficiency of the unit, with consequent possible failure or damage.
- Do not use the unit for applications such as the storage of foods, plants, precision equipment or works of art. The quality of the objects that are stored could deteriorate.
- Do not expose animals or plants to the direct airflow from the appliance. Prolonged direct exposure to the cold airflow from the unit can have a negative effect on animals and plants.
- Do not direct the airflow of the air conditioner towards fireplaces or other heating appliances. An airflow directed towards the fire can cause incorrect combustion and fire.
- Do not allow the air conditioner to come into contact with water. The electrical insulation could be damaged with consequent possible risk of electrocution.

AVERTISSEMENTS

Lire attentivement les précautions et exécutez correctement les procédures suivantes:

- En cas de panne ou dysfonctionnement, s'adresser toujours à un personnel de service agréé. Toute tentative d'enlèvement de parties ou d'entretien de l'appareil peut exposer l'utilisateur au danger d'électrocution. L'unité ne contient pas de parties dont l'entretien peut être effectué par l'utilisateur.
- En cas de déménagement, s'adresser à un personnel de service autorisé à l'enlèvement et à la nouvelle installation.
- Ne pas introduire les doigts ou des objets dans les aérateurs d'air et dans les grilles d'aspiration. À l'intérieur de l'appareil il y a un ventilateur qui tourne à haute vitesse et pourrait provoquer de graves lésions personnelles. Faire particulièrement attention aux enfants.
- Ne pas rester exposés directement au flux d'air froid pendant de longues périodes de temps. L'exposition directe et prolongée à l'air froid peut être nuisible à la santé. Faire particulièrement attention dans les chambres où se trouvent des enfants, personnes âgées ou personnes malades.
- En cas de dysfonctionnement du climatiseur (par ex. odeur de brûlé), arrêter immédiatement l'appareil, débrancher l'interrupteur automatique dédié et s'adresser à un personnel de service autorisé. L'utilisation continue de l'appareil dans ces conditions peut donner lieu à des incendies ou électrocutions.
- Pendant les opérations d'installation des appareils, interdire l'accès aux enfants ou personnes handicapées sur le lieu de travail. Des accidents peuvent se produire.
- Installer l'appareil et la télécommande à au moins 2 mètres de distance d'appareils télévisés ou radios et de lampes pouvant les irradier de manière directe. Les interférences de radiosignaux peuvent causer des problèmes de fonctionnement.
- Ne pas bloquer ou couvrir la grille d'aspiration et de refoulement du flux de l'air. L'obstruction de ces ouvertures provoque une réduction de l'efficacité opérationnelle du climatiseur, avec par conséquent possibilités de dysfonctionnements ou dommages.
- Ne pas utiliser l'unité dans des applications telles que la conservation d'aliments, plantes, appareils de précision, œuvres d'art. La qualité des objets conservés pourrait subir une détérioration.
- Ne pas exposer les animaux ou les plantes au flux direct d'air de l'appareil. Une longue exposition directe au flux d'air froid du climatiseur peut avoir des influences négatives sur les plantes et les animaux.
- Ne jamais diriger le flux d'air de l'appareil vers des cheminées ou autres appareils de chauffage. Un flux d'air direct vers le feu peut provoquer une combustion incorrecte et causer des incendies.
- Ne pas exposer le climatiseur en contact avec l'eau. L'isolation électrique pourrait subir des dommages, avec par conséquent possibilités d'électrocution.

HINWEISE

Bitte lesen Sie alle Hinweise aufmerksam durch und halten Sie sich an die Anleitungen:

- Bei Auftreten von Schäden oder Betriebsstörungen wenden Sie sich bitte stets an anerkanntes Kundendienstpersonal. Der Versuch, selbst Teile vom Gerät zu entfernen oder Wartungsarbeiten daran durchzuführen kann den Bediener der Stromschlaggefahr aussetzen. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Bediener gewartet werden können.
- Bei Umzug wenden Sie sich bitte nur an für das Aus- und neuerliche Einbauen kompetente und autorisierte Fachleute.
- Halten Sie nie Finger oder Gegenstände in die Luftaustrittsöffnungen und in die Lufttrittsgitter. Im Geräteinnern befindet sich nämlich ein Ventilator, der sich sehr schnell dreht und deshalb zu schweren Körperverletzungen führen könnte. Achten Sie insbesondere gut auf Kinder.
- Setzen Sie sich keineswegs über längere Zeit dem kalten Luftstrom aus. Das kann für die Gesundheit ausgesprochen schädlich sein. Achten Sie dabei insbesondere in Räumen darauf, in denen sich Kinder oder ältere bzw. kranke Personen aufhalten.
- Bei Betriebsstörungen am Klimagerät (beispielshalber bei Wahrnehmen von brenzlichem Geruch, das Gerät augenblicklich durch Auslösen des dedizierten Automatschalters ausschalten und sich an den Kundendienstservice wenden. Die weitere Verwendung des Geräts unter solchen Bedingungen kann Ursache für Brand und Stromschlägen sein.
- Verwehren Sie Kindern und Behinderten während der Installation der Geräte den Zugang zum Arbeitsort. Es könnten Unfälle stattfinden.
- Das Gerät und die Fernbedienung in mindestens 2 Meter Entfernung von Fernseh- und Radiogeräten sowie Lampen installieren, die sie auf direkte Weise beeinträchtigen können. Eventuelle Funksignalstörungen können zu Betriebsproblemen führen.
- Keinesfalls die Lufteintritts- und Ausblaskitter blockieren oder abdecken. Das Abdecken dieser Öffnungen führt zu einer herabgesetzten Leistung des Klimageräts und somit zu möglichen Betriebsstörungen oder Schäden.
- Das Klimagerät niemals für die Aufbewahrung oder zum Schutz von Nahrungsmitteln, Pflanzen, Präzisionsgeräten oder Kunstgegenständen verwenden. Die Qualität dieser Gegenstände könnte darunter leiden.
- Richten Sie den Luftstrom des Geräts niemals direkt auf Tiere oder Pflanzen. Ein lang anhaltender direkter Kaltluftstrom auf Tiere und Pflanzen kann negative Auswirkungen haben.
- Richten Sie den Luftstrom des Geräts niemals auf Kamine oder andere Heizgeräte. Der direkte Luftstrom auf das Feuer kann zu einem falschen Verbrennungsverhalten führen und so Brände verursachen.
- Das Klimagerät nicht mit Wasser in Berührung bringen. Die Stromisolation könnte Schaden erleiden und es könnte das Risiko eventueller Stromschläge bestehen.

ADVERTENCIAS

ELea Las Precauciones Detenidamente Y Lleve A Cabo Correctamente Los Procedimientos.

- En caso de fallo o mal funcionamiento, solicite siempre el servicio técnico autorizado; Cualquier intento de desmontaje, o manipulación de la unidad puede exponer al usuario a los peligros de descargas eléctricas. El mantenimiento de la unidad no debe ser efectuado por el usuario.
- En caso de re-instalación, solicite la intervención del personal técnico autorizado
- No inserte los dedos u otros objetos en los orificios de salida del aire o dentro del panel.
- Hay un motor ventilador dentro de la unidad, que gira a alta velocidad y podría causar daños. Preste especial atención a los niños.
- No permita flujos de aire frío durante mucho rato sobre las personas. Una directa y prolongada exposición al aire frío puede ser perjudicial para la salud. Preste especial atención a habitaciones donde haya niños, personas mayores o enfermos.
- En caso de síntomas de mal funcionamiento (p.e. olor a quemado), pare la unidad inmediatamente, desconecte el suministro eléctrico y avise al personal técnico.
- Un uso prolongado de la unidad en estas circunstancias podría causar fuego ó cortocircuitos
- Durante la instalación de la unidad, evite la presencia de niños en la zona. Podrían ocurrir accidentes.
- Instale la unidad y el control remoto al menos a 2 metros de un equipo TV o radio, o de la radiación directa de lámparas o luces.
- Cualquier interferencia de radio señales puede causar problemas de funcionamiento.
- No cubrir o taponar el deflector de impulsión de aire.
- La obstrucción de estas oberturas puede causar una reducción de la eficiencia de la unidad, y en consecuencia un posible fallo o daño.
- No use la unidad para aplicaciones como almacenaje de alimentos, plantas, equipos de precisión u obras de arte.
- La calidad de los objetos almacenados podría deteriorarse.
- No exponga a animales o plantas al flujo directo del aire.
- Una prolongada exposición directa al aire frío podría tener efectos negativos en animales o plantas.
- No dirija el flujo de aire hacia hogares, chimeneas o equipos de calor.
- Un flujo directo de aire hacia éstos, podría causar una incorrecta combustión y fuego.
- No permita que la unidad entre en contacto con el agua.
- El aislamiento eléctrico podría dañarse con la consiguiente riesgo de cortocircuito.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности и выполняйте правильно операции:

- При обнаружении неисправности или сбоя в работе обращаться только в официальную сервисную службу. Снятие компонентов или самостоятельное тех. обслуживание создает риск поражения током. В аппарате нет компонентов, которые могут обслуживаться пользователем самостоятельно.
- При переезде демонтаж и установка на новом месте должны выполняться официальной сервисной службой.
- Запрещается вставлять пальцы или предметы в патрубки для выхода воздуха и в решетку на всасывании. Внутри аппарата имеется вентилятор, работающий на высокой скорости вращения, который может причинить серьезную травму. Уделяйте особое внимание детям.
- Не оставляйте долгое время под потоком холодного воздуха. Прямое и продолжительное воздействие холодного воздуха может нанести вред здоровью. Следите за этим особенно в комнатах, где присутствуют дети, пожилые люди или больные.
- При обнаружении сбоя в работе (например, запах горелого) немедленно остановить аппарат, разединить контакт специального автоматического выключателя и обратиться в официальную сервисную службу. Продолжение работы в такой ситуации может привести к пожару или поражению током.
- Во время установки аппарата следите, чтобы в зону установки не входили дети или инвалиды. Это может привести к несчастным случаям.
- Устанавливать аппарат и дистанционный пульт на расстоянии минимум 2 м от телевизоров, радиоприемников, ламп, которые могут излучать напрямую на аппарат. Помехи на радиочастотах могут приводить к сбоям в работе.
- Запрещается блокировать или закрывать всасывающую или подающую решетку. Закрытие этих отверстий ведет к снижению работоспособности кондиционера с последующими сбоями или ущербом.
- Запрещается использовать кассетный фанкойл для консервации пищевых продуктов, растений, прецизионных приборов, произведений искусства. Качество этих предметов может ухудшиться.
- Запрещается ставить животных или растения под прямой поток воздуха из аппарата. Продолжительное прямое нахождение под холодным воздухом может негативно отразиться на растениях и животных.
- Запрещается направлять поток воздуха из аппарата напрямую на камин и другие отопительные приборы. Поток воздуха, направленный на огонь, может привести к нарушению процесса горения и последующему пожару.
- Не подвергать аппарат напрямую контакту с водой. Электрическая изоляция может быть повреждена с последующим поражением током.



ITA

AVVERTENZE

- Verificare le condizioni di installazione per individuare eventuali danni. Dopo un uso prolungato, chiedere a personale di servizio specializzato di controllare le condizioni di installazione del climatizzatore.
 - Non utilizzare gas infiammabili nelle vicinanze del climatizzatore.
 - Utilizzare sempre l'apparecchio con il filtro per l'aria installato.
- L'uso dell'apparecchio senza filtro dell'aria può causare un eccessivo accumulo di polvere o detriti sulle parti interne dell'apparecchio, con conseguenti possibili disfunzioni.
- Sganciare l'interruttore "automatico" se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per lunghi periodi di tempo.
 - Togliere le batterie dal telecomando se si prevede di non usarlo per un lungo periodo di tempo. Togliere le batterie per prevenire eventuali problemi causati da possibili perdite di elettrolito. In caso di accidentale contatto di liquido delle batterie con la pelle, la bocca o con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua la parte interessata e rivolgersi ad un medico.
 - Fare riferimento al paragrafo "installazione, sostituzione e smaltimento delle pile del telecomando" per il corretto smaltimento delle pile.
 - Durante il normale funzionamento spegnere l'apparecchio SOLO per mezzo del tasto OFF (telecomando o regolatore a parete).

IL PRODUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ QUALORA NON VENISSE RISPETTATE LE ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO RIPORTATE IN QUESTO MANUALE. LA NON CORRETTA INSTALLAZIONE POTREBBE CAUSARE IL CATTIVO E/O MANCATO FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO. POTREBBE INOLTRE ESSERE FONTE DI RISCHIO PER L'UTILIZZATORE.

ENG

RECOMMENDATION

- Check installation conditions in order to identify possible damage. After prolonged use, apply to specialised service personnel to control the installation conditions of the air conditioner.
 - Do not use flammable gas near the air conditioner.
 - Always use the appliance with the air filter installed.
- Using the air conditioner without the air filter can cause an excessive accumulation of dust or deposits inside the unit, with consequent possible malfunctioning.
- Release the "automatic" switch if the unit is not going to be used for long periods of time.
 - Remove the batteries from the remote control if it is not going to be used for a long period of time. Remove the batteries in order to prevent possible problems caused by loss of electrolyte. In case of accidental contact of the battery liquid with the skin, eyes or mouth, wash the affected part immediately with plenty of water, and see a doctor.
 - Refer to the paragraph "installation, replacement and disposal of remote control batteries" for correct disposal of batteries.
 - During normal operation please shut off the unit ONLY using the ON/OFF switch (infrared or wall-mounted remote control).

FAILURE TO COMPLY WITH THE INSTALLATION INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS MANUAL RELIEVES THE MANUFACTURER OF ALL AND ANY LIABILITY. INCORRECT INSTALLATION COULD CAUSE MALFUNCTIONING OR FAILURE OF THE APPLIANCE. IT COULD ALSO REPRESENT A HAZARD FOR THE USER.

AVERTISSEMENTS

- Vérifier les conditions d'installation pour identifier les éventuels dommages. Après une utilisation prolongée, demander à un personnel de service spécialisé de contrôler les conditions d'installation du climatiseur.
- Ne pas utiliser de gaz inflammables à proximité du climatiseur.
- Utiliser toujours l'appareil avec le filtre à air installé.
- L'utilisation de l'appareil sans filtre à air peut causer une accumulation excessive de poussière ou de déchets sur les parties internes de l'appareil avec par conséquent possibilité de dysfonctionnements.
- Débrancher l'interrupteur "automatique" si l'on prévoit de ne pas utiliser l'appareil pendant de longues périodes de temps.
- Enlever les piles de la télécommande si l'on prévoit de ne pas l'utiliser pendant une longue période de temps. Enlever les piles pour prévenir tous problèmes causés par de possibles fuites d'électrolyte. En cas de contact accidentel du liquide des piles avec la peau, la bouche ou avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau la partie impliquée et s'adresser à un médecin.
- Reportez-vous au paragraphe « installation, remplacement et élimination des piles de la télécommande » pour une élimination correcte des piles.
- Durant le fonctionnement normal, couper l'appareil UNIQUEMENT au moyen de la touche OFF (télécommande ou régulateur mural).

LA SOCIÉTÉ PRODUCTRICE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DANS LE CAS OÙ LES INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE PRÉSENTÉES DANS CE MANUEL NE SERAIENT PAS RESPECTÉES. UNE INSTALLATION INCORRECTE POURRAIT PROVOQUER LE MAUVAIS ET/OU LE NON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL. ELLE POURRAIT, EN OUTRE, CONSTITUER UNE SOURCE DE DANGER POUR L'UTILISATEUR.

HINWEISE

- Für das Auffinden eventueller Schäden prüfen Sie die Installationszustände. Nach längerer Verwendung bitten Sie das Fachpersonal des Kundendienstes, die Installationszustände des Klimageräts zu prüfen.
- In der Nähe des Klimageräts keinesfalls entflammbares Gas verwenden.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit installiertem Luftfilter.
- Das Betreiben des Geräts ohne diesen Luftfilter kann zu starken Anhäufungen von Staub oder Schmutz im Geräteinnern und somit zu möglichen Funktionsstörungen führen..
- Bei voraussichtlichen längeren Stillständen den „Automatschalter“ auslösen.
- Bei voraussichtlichem längerem Nichtverwenden der Fernbedienung die Batterien aus ihr nehmen. Die Batterien müssen entfernt werden, um eventuellen Problemen durch das Ausfließen der Elektrolytflüssigkeit vorzubeugen. Bei versehentlichem Kontakt der Batterieflüssigkeit mit der Haut, dem Mund oder den Augen, den betroffenen Teil sofort und reichlich mit Wasser auswaschen und sich an einen Arzt wenden.
- Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung der Batterien finden Sie im Abschnitt „Einbau, Austausch und Entsorgung der Fernbedienungsbatterien“.
- Während des normalen Betriebs bitte das Gerät NUR mit dem EIN / AUS-Schalter abschalten (Infrarot- oder Wandfernbedienung)

DER HERSTELLER HAFTET KEINESFALLS FÜR SCHÄDEN, DIE AUF DIE NICHTBEACHTUNG DER IN VORLIEGENDEM HANDBUCH ANGEFÜHRTEN MONTAGEANLEITUNGEN ZURÜCKZUFÜHREN SIND. EINE UNSACHGEMÄSSE INSTALLATION KÖNNTE ZU FUNKTIONSSTÖRUNGEN UND/ODER ZUM AUSFALL DES GERÄTS FÜHREN. FERNER KÖNNTE SIE EINE RISIKOQUELLE FÜR DEN BETREIBER DARSTELLEN.

ADVERTENCIAS

- Observe las condiciones de la instalación, para identificar posibles daños.
- Después de un uso prolongado, avise al personal de mantenimiento del servicio técnico para que controle la unidad y su instalación.
- No use gases inflamable cerca de la unidad.
- Use siempre la unidad con el filtro de aire colocado.
- Usar la unidad si el filtro de aire puede causar un exceso de acumulación de polvo o sustancias nocivas dentro de la unidad, con el consiguiente mal funcionamiento.
- Desconecte la alimentación eléctrica en caso de que la unidad esté sin funcionar durante largos períodos de tiempo.
- Quite las pilas del control remoto en caso de que la unidad esté sin funcionar durante largos períodos de tiempo.
- Quite las pilas para prevenir posibles problemas causados por pérdida de capacidad electrolítica. En caso de contacto accidental con los restos líquidos de las pilas con la piel, ojos o boca, limpie inmediatamente las partes afectadas con abundante agua, y si es necesario acuda al médico.
- Consultar el párrafo "instalación, sustitución y eliminación de baterías del mando a distancia" para la correcta eliminación de las baterías.
- Durante el funcionamiento normal, apagar el aparato sólo con el botón OFF (control remoto o un controlador montado en la pared).

EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DADAS EN ESTE MANUAL EXCLUYEN AL FABRICANTE DE TODA RESPONSABILIDAD. UNA INCORRECTA INSTALACIÓN PUEDE CAUSAR MALFUNCIONAMIENTO O FALLO DE LA UNIDAD. ESTO PODRÍA SER UN RIESGO PARA EL USUARIO.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Проверять состояние аппарата, чтобы определить возможный ущерб. После продолжительного использования обратиться в сервисную службу для проведения контрольного осмотра.
- Запрещается пользоваться горючими газами вблизи аппарата.
- Использовать аппарат только с установленным воздушным фильтром. Использование аппарата без фильтра может привести к чрезмерному скоплению пыли или обломков на внутренних компонентах аппарата с последующими сбоями в работе.
- Если предполагается продолжительный простой аппарата, разъединить контакт "автоматического" выключателя.
- Если предполагается продолжительное неиспользование дистанционного пульта, вынуть батарейки. Это необходимо для предотвращения проблем из-за возможной утечки электролита. При попадании жидкости на кожу, в рот или в глаза, немедленно промыть тщательно пораженный участок водой и обратиться к врачу.
- Обратитесь к параграфу «Установка, замена и утилизация батареек пульта дистанционного управления», чтобы узнать правильную утилизацию батареек.
- Во время нормальной работы выполнять аппарат ТОЛЬКО с помощью кнопки OFF/ВЫКЛ (на дистанционном или настенном пульте).





ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ИНСТРУКЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ, ПРИВЕДЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ. НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СБОЯМ В РАБОТЕ И НЕРАБОТЕ АППАРАТА. КРОМЕ ЭТОГО, ЭТО СОЗДАЕТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

ITA

ISTRUZIONE FISSAGGIO RICEVITORE INFRAROSSO

ENG

INFRARED RECEIVER FIXING INSTRUCTION

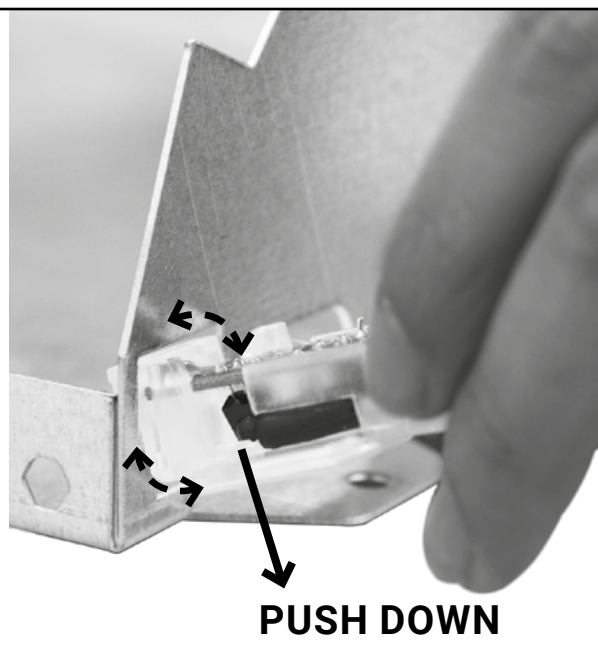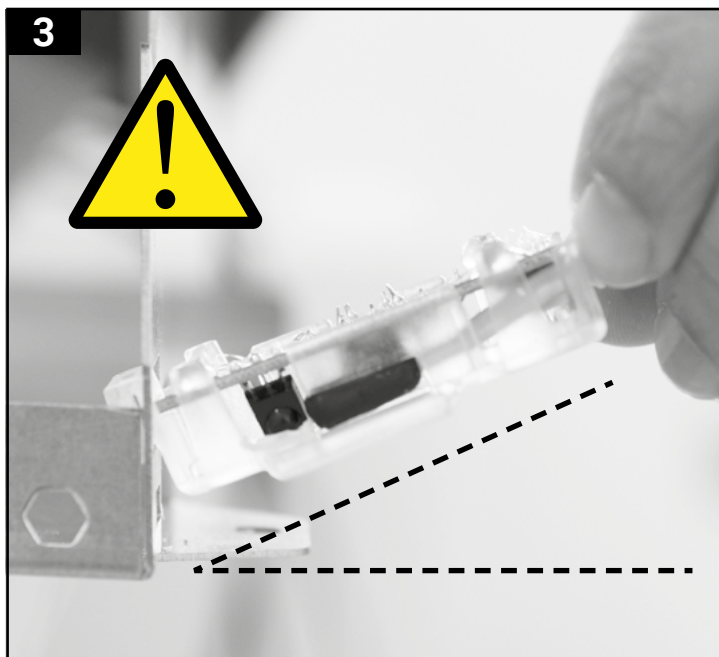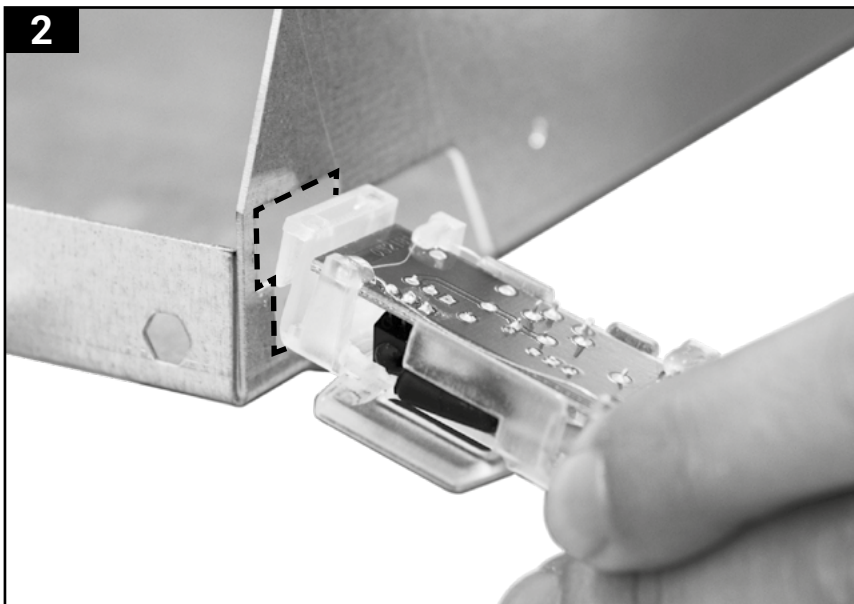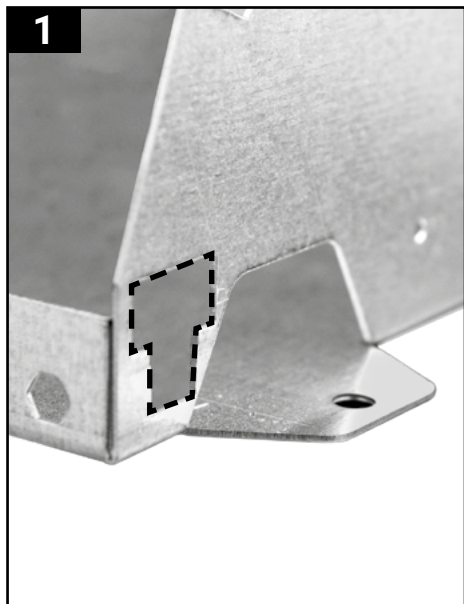

ITA

NEL MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL RICEVITORE, INCLINARE SEMPRE IL PEZZO COME DA FOTO ILLUSTRATIVA ALTRIMENTI LA MANCATA ACCORTEZZA NE COMPORTEREBBE LA ROTTURA.

ENG

WHEN ASSEMBLING AND DISASSEMBLING THE RECEIVER, ALWAYS TILT THE PIECE AS SHOWN IN THE ILLUSTRATIVE PHOTO, OTHERWISE FAILURE TO DO SO WOULD CAUSE IT TO BREAK.

FRA

LORS DU MONTAGE ET DU DÉMONTAGE DU RÉCEPTEUR, INCLINEZ TOUJOURS LA PIÈCE COMME INDIQUÉ SUR LA PHOTO D'ILLUSTRATION, SINON LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE ENTRAÎNERAIT UNE CASSE.

DEU

BEI DER MONTAGE UND DEMONTAGE DES EMPFÄNGERS IMMER DAS TEIL WIE AUF DEM ILLUSTRATIVEN FOTO GEZEIGT KIPPEN, ANDERNFALLS WÜRD DIES ZU BRUCH FÜHREN.

ESP

AL MONTAR Y DESMONTAR EL RECEPTOR, INCLINE SIEMPRE LA PIEZA COMO SE MUESTRA EN LA FOTO ILUSTRATIVA, DE LO CONTRARIO, PODRÍA ROMPERSE.

РУС

ПРИ СБОРКЕ И РАЗБОРКЕ ПРИЕМНИКА ВСЕГДА НАКЛОНЯЙТЕ ДЕТАЛЬ, КАК ПОКАЗАНО НА ИЛЛЮСТРАТИВНОЙ ФОТОГРАФИИ, ИНАЧЕ ЭТО ПРИВЕДЕТ К ПОЛОМКЕ.



FRA

INSTRUCTIONS DE FIXATION
RÉCEPTEUR INFRAROUGE

DEU



BEFESTIGUNGSANLEITUNG
INFRAROT-EMPFÄNGER

ESP

INSTRUCCIÓN DE FIJACIÓN
RECEPTOR DE INFRARROJOS

РУС

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ИНФРАКРАСНЫЙ ПРИЕМНИК

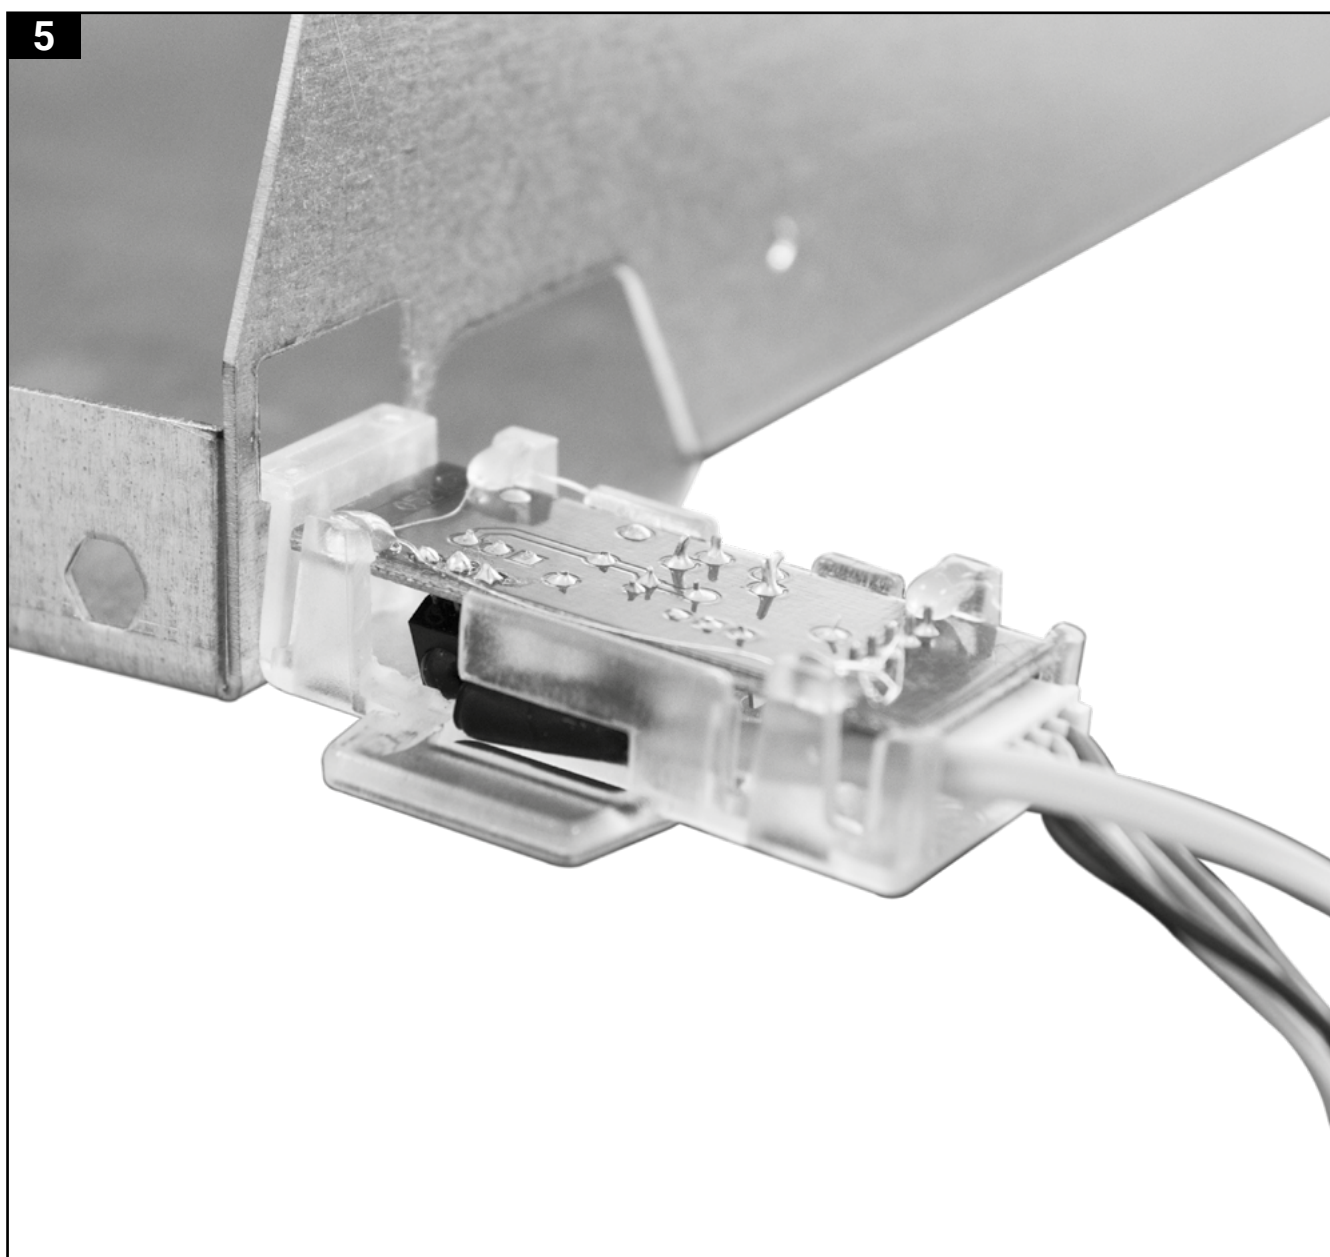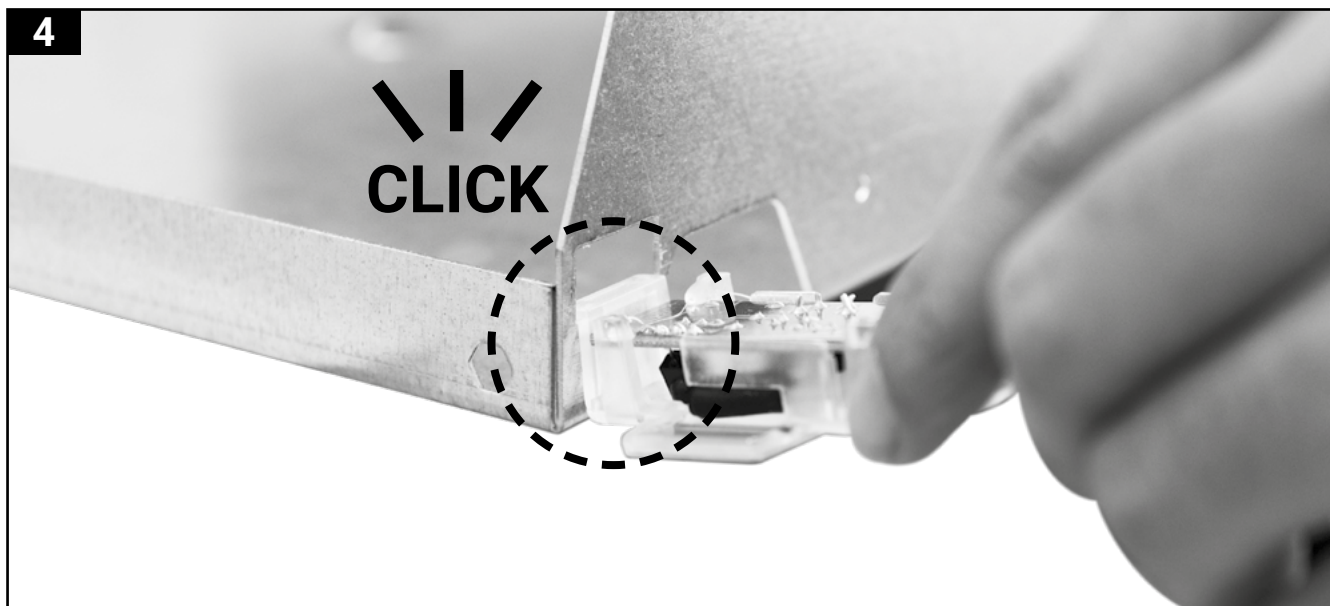

ITA

TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI IR-G

Icone display

01. Trasmissione comandi
02. Velocità ventilatore
03. Temperatura impostata
04. Unità di misura della temperatura
05. Regolazione ora corrente
06. Timer ON Attivo
07. Timer OFF Attivo
08. Ora corrente
- AM** Mattino
- PM** Pomeriggio
09. Raffreddamento
10. Deumidificazione
11. Riscaldamento
12. Auto
13. Ventilazione
14. Visualizzazione posizione alette
15. Funzione sleep attiva

Pulsanti

16. Accensione / Spegnimento
17. Impostazione set-point
18. Selezione velocità ventilatore
19. Selezione modalità (caldo/
freddo - ventilazione -
deumidificazione - auto)
20. Impostazione timer on
21. Impostazione angolo alette
22. Funzione sleep
23. Impostazione timer off
24. Funzione swing alette
25. Regolazione ora corrente
26. Invio comandi
27. Conferma timer e orario
28. Luce Display

ENG


INFRARED REMOTE CONTROL IR-G

Display icons

01. Command transmission
02. Fan speeds
03. Set-point display
04. Temperature unit
05. Clock adjustment
06. ON Timer Active
07. OFF Timer Active
08. Real time clock
- AM** Morning
- PM** Afternoon
09. Cool
10. Dehumidification
11. Heat
12. Auto
13. Fan only
14. Blades management display
15. Sleep function active

Buttons

16. ON / OFF switch
17. Set-point setting
18. Fan speed selection
19. Mode selection (hot / cold -
ventilation -
dehumidification - auto)
20. ON timer setting
21. Blade angle setting
22. Sleep mode
23. Timer off setting
24. Air blade swing
25. Clock setting
26. Command send
27. Confirm timer and time
28. Display light

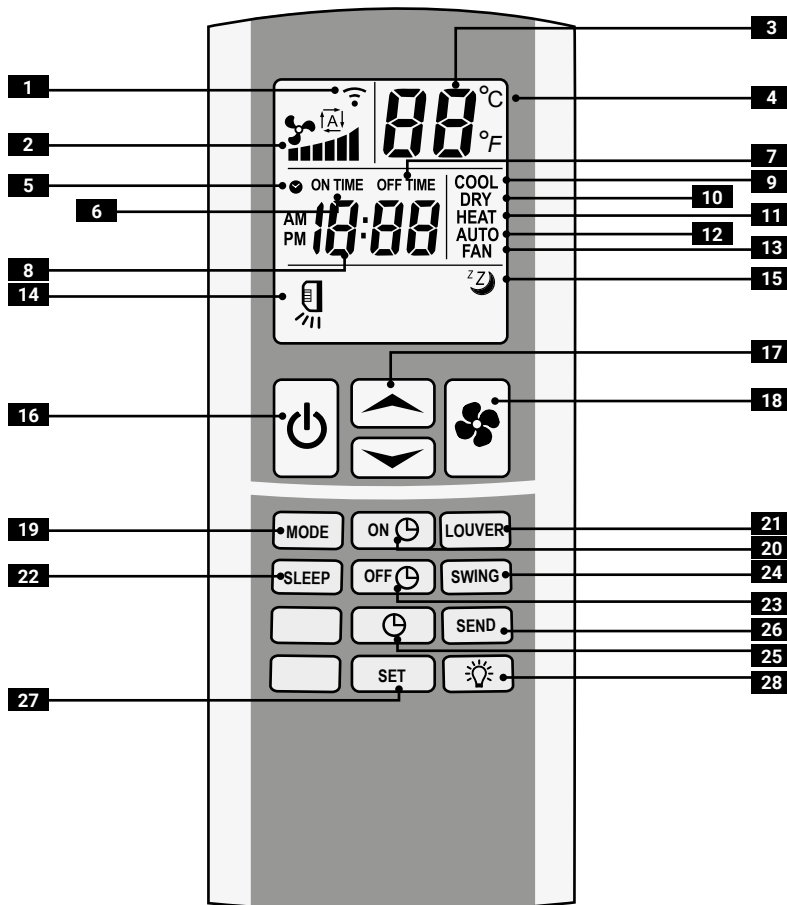

**TÉLÉCOMMANDE AUX RAYONS
INFRAROUGES IR-G**
Icnes d'affichage

01. Indicateur d'envoi
02. Vitesse ventilateur
03. Visualisation de la température
04. Unité de mesure de la température
05. Heure actuelle
06. Timer ON Active
07. Timer OFF Active
08. Montre
- AM** Matin
- PM** Après-midi
09. Refroidissement
10. Déshumidification
11. Chauffage
12. Automatique
13. Ventilation
14. Visualisation de la gestion des ailettes
15. Fonction nuit active

Boutons

16. Allumage / Extinction
17. Réglage du point de consigne
18. Vitesse du ventilateur
19. Sélection de la modalité (*chaud / froid - ventilation - déshumidification - auto*)
20. Minuterie active
21. Réglage de l'angle des ailettes
22. Fonction nuit
23. Minuterie désactivée
24. Fonction d'oscillation des ailettes
25. Heure actuelle
26. Envoi
27. Confirmer la minuterie et l'heure
28. Lumière d'affichage

INFRAROTFERNBEDIENUNG IR-G
Symbole anzeigen

01. Anzeige Senden
02. Ventilatorgeschwindigkeit
03. Temperaturanzeige
04. Maßeinheit für die Temperatur
05. Aktuelle Uhrzeit
06. Timer ON
07. Timer OFF
08. Uhr
- AM** Morgen
- PM** Nachmittag
09. Kühlung
10. Entfeuchtung
11. Heizung
12. Auto
13. Lüftung
14. Anzeige der Lamellenstellung
15. Nachtfunktion aktiv

Tasten

16. Einschalten / Ausschalten
17. Sollwerteinstellung
18. Lüftergeschwindigkeit
19. Moduswahl (*heiß / kalt - Belüftung - Entfeuchtung - Auto*)
20. Aktiver Timer
21. Lamellenwinkelstellung
22. Nachtfunktion
23. Timer aus
24. Klappenoszillationsfunktion
25. Aktuelle Uhrzeit
26. Senden
27. Timer und Uhrzeit bestätigen
28. Displaybeleuchtung

**MANDO A DISTANCIA A RAYOS
INFRARROJOS IR-G**
Iconos de pantalla

01. Indicador de envío
02. Velocidad del ventilador
03. Visualización de la temperatura
04. Unidad de medida de la temperatura
05. Tiempo actual
06. Timer ON activo
07. Timer OFF activo
08. Reloj
- AM** Mañana
- PM** Tarde
09. Enfriamiento
10. Deshumidificación
11. Riscaldamento
12. Auto
13. Ventilación
14. Visualización de gestión de aletas
15. Función nocturna activa

Botones





16. Encender / Apagamiento
17. Configuración del punto de ajuste
18. Velocidad del ventilador
19. Selección de modo (*frío / calor - ventilación - deshumidificación - automático*)
20. Temporizador activo
21. Ajuste del ángulo de la aleta
22. Función nocturna
23. Temporizador apagado
24. Función de oscilación de aleta
25. Tiempo actual
26. Envío
27. Confirmar temporizador y hora
28. Luz de pantalla

**ИНФРАКРАСНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ
ПУЛЬТ IR-G**
Значки на дисплее

01. Индикатор передачи
02. Скорости вентилятора
03. Визуализация температуры
04. Единица измерения температуры
05. Текущее время
06. Таймер ON
07. Таймер OFF
08. Часы
- AM** Утро
- PM** После полудня
09. Кондиционирование
10. Осушение
11. Отопление
12. Авто
13. Вентиляция
14. Визуализация движения пластин
15. Ночная функция активна

Кнопки

16. Включение / Выключение
17. Установка уставки
18. Скорость вентилятора
19. Выбор режима (*горячая / холодная - вентиляция - осушение - авто*)
20. Активный таймер
21. Регулировка угла наклона створки
22. Ночная функция
23. Таймер выключения
24. Функция колебания закрылков
25. Текущее время
26. Передача
27. Подтвердите таймер и время
28. Дисплей свет

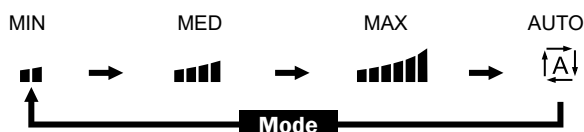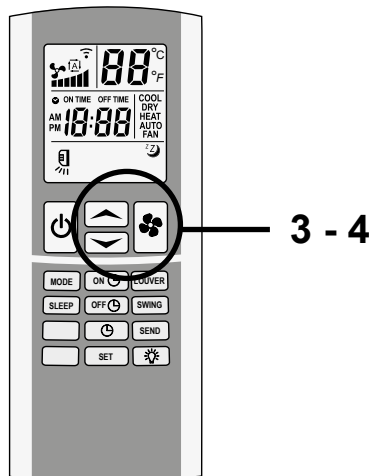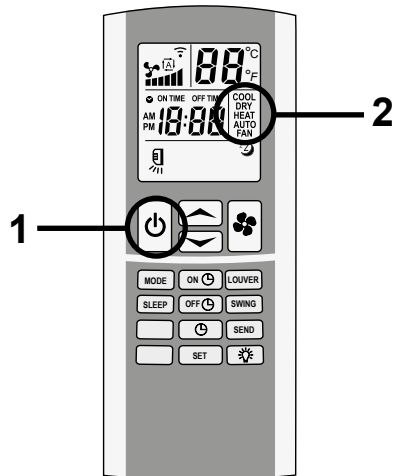

ITA

FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO I.R-G

GUIDA AL FUNZIONAMENTO

1. Accensione/Spegnimento

- Premere il pulsante POWER “” per accendere l’unità o viceversa. Quando è acceso, funzionerà in base all’impostazione mostrata sul telecomando.

2. Modo di funzionamento

- Premendo il pulsante “MODE”, l’unità può essere impostato in 5 modi di funzionamento (fan, cool, dry, heat, auto).

COOL

Il sistema funzionerà in raffreddamento.

DRY

Il sistema funzionerà in deumidificazione.

HEAT

Il sistema funzionerà in riscaldamento.

AUTO

Il sistema cambierà automaticamente in modalità raffreddamento o riscaldamento in base alla temperatura dell’acqua in ingresso.

FAN

Il sistema funzionerà solo in VENTILAZIONE. I pulsanti SLEEP, TEMP e TEMP non vengono usati.

3. Impostazione della temperatura

- L’impostazione della temperatura può essere fatta tra i 16-30°C premendo il pulsante TEMP o TEMP .

4. Motore

- Premere il pulsante FAN () per selezionare la velocità del motore (alta, media, minima o automatica).

Nota: Il pulsante () può essere usato solo in modalità FAN, COOL, HEAT e AUTO, non può essere usato in DRY.

ENG

OPERATION OF INFRARED REMOTE CONTROL

OPERATION GUIDE

1. Power ON/OFF

- Press POWER “” button will turn on the unit or vice versa. When turn on, it will operate according to the setting shown on the IR remote control.

2. Operating mode

- By pressing the “MODE”button, the unit can be put in five operating mode (auto, cool, dry, fan and heat).

COOL

The system will operate in cooling mode.

DRY

The system will operate in dry.

HEAT

The system will work in heating mode

AUTO

The system will automatically switch for Cool mode, or heat mode depending on the inlet water temperature.

FAN

The system will operate as FAN. The SLEEP, TEMP and TEMP buttons are not used.

3. Temperature setting

- The setting temperature can be set in the range of 16-30°C by pressing TEMP or TEMP .


4. Fan

- Press FAN () button to the select the fan speed (High, Medium, Low or Auto mode).

Note: The () button can be used only in FAN, COOL, HEAT, and AUTO mode, it can not be used in DRY mode.

FRA	DEU	ESP	РУС
FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE I.R-G GUIDE D'OPÉRATION 1. Allumage/extinction - Appuyer sur le bouton POWER “ 2. Mode de fonctionnement - Appuyer sur le bouton « MODE », l’unités peut être réglé parmi 5 modes de fonctionnement (fan, cool, dry, heat, auto). COOL Le système fonctionnera en mode refroidissement. DRY Le système fonctionnera en mode déshumidification. HEAT Le système fonctionnera en mode chauffage AUTO Le système passera automatiquement en mode refroidissement ou chauffage en fonction de la température de l’eau en entrée. FAN Le système fonctionnera uniquement en mode VENTILATION. Les boutons SLEEP, TEMP  et TEMP  ne sont pas utilisés. 3. Réglage de la température - Le réglage de la température peut être effectué dans un éventail compris entre 16 à 30 °C, en appuyant sur le bouton TEMP  ou TEMP . 4. Moteur - Appuyer sur le bouton FAN () pour sélectionner la vitesse du moteur (élevée, intermédiaire, minimale ou automatique). Remarque : Le bouton () peut être utilisé uniquement en mode FAN, COOL, HEAT et AUTO, et ne peut pas être utilisé en mode DRY.	FUNKTION DER INFRAROTFERNBEDIENUNG BEDIENERFÜHRUNG 1. EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN - Betätigen Sie die Taste POWER “ 2. BETRIEBSMODUS - Durch Betätigung der Taster “MODE” kann die Einheit mit seinen 5 verschiedenen Betriebsmodi (Fan, Cool, Dry, Heat, Auto) eingestellt werden. COOL Das System wird im Kühlmodus betrieben. DRY Das System wird im Entfeuchtungsmodus betrieben. HEAT Das System arbeitet im Heizmodus AUTO Das System wechselt automatisch je nach der Wassereingangstemperatur in Kühlung, Heizung Bereich. FAN Das Gerät arbeitet nur im VENTILATIONSMODUS. Die Tasten SLEEP, TEMP  und TEMP  werden nicht benutzt. 3. TEMPERATUREEINSTELLUNG - Die Temperatur kann in einem Bereich von 16-30°C eingestellt werden. Betätigen Sie dazu die Taste TEMP  oder TEMP . 4. MOTOR - Drücken Sie die Taste FAN () , um die Motorgeschwindigkeit (Hoch, Mittel, Minimal oder Automatisch) auszuwählen. Anmerkung: Die Taste () kann nur im Modus FAN, COOL, HEAT und AUTO, NICHT im DRY-Modus betätigt werden.	FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA I.R-G MANUAL DE OPERACIONES 1. Encendido/apagado - Pulsar la tecla POWER “ 2. Modo de funcionamiento - Pulsar la tecla “MODE”. La unidad puede programarse en 5 modos de funcionamiento (fan, cool, dry, heat, auto). COOL El sistema funcionará en modo de refrigeración. DRY El sistema funcionará en modo de deshumidificación. HEAT El sistema funcionará en modo calefacción AUTO El sistema conmutará automáticamente al modo de refrigeración o calefacción según la temperatura del agua en entrada. FAN El sistema funcionará sólo en VENTILACIÓN. Las teclas SLEEP, TEMP  y TEMP  no se utilizan. 3. Ajuste de la temperatura - Es posible ajustar la temperatura entre 16 y 30°C pulsando la tecla TEMP  o TEMP . El display en la unidad remota indicará la temperatura seleccionada. 4. Motor - Pulsar la tecla FAN () para seleccionar la velocidad del motor (alta, media, mínima o automática). Nota: La tecla () se puede utilizar sólo en modo FAN, COOL, HEAT y AUTO, no en modo DRY.	РАБОТА ИНФРАКРАСНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 1. Включение/Выключение - Для включения и выключения кондиционера использовать кнопку POWER “ 2. Режим работы - С помощью кнопки “MODE”, кондиционер может быть установлен в 5 режимов работы (fan, cool, dry, heat, auto). COOL Система будет работать в режиме охлаждения. DRY Система будет работать в режиме осушения. HEAT Система будет работать в режиме отопления AUTO Система автоматически будет переходить в режим охлаждения, отопления зоны, исходя из температуры воды на входе. FAN Система будет работать только на ВЕНТИЛЯЦИЮ. Кнопки SLEEP, TEMP  и TEMP  не используются. 3. Настройка Температуры - Настройка температуры может выполняться в диапазоне 16-30 °C с помощью кнопки TEMP  или TEMP . 4. Двигатель - Нажать кнопку FAN () для выбора скорости двигателя (высокая, средняя, минимальная или автоматическая). Примечание: Кнопка () может использоваться только в режиме FAN, COOL, HEAT и AUTO. В режиме DRY она не работает.
			 21_05_09_10 Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbuch Manual de instalación, uso y mantenimiento Руководство по установке, эксплуатации и тех. обслуживанию Manuale di installazione, uso e manutenzione Installation, operation and maintenance manual Manuel d'installation, utilisation et entretien Wand Gebläsekonvektoren Fancoils de pared Ventilconvettore a parete Wall mounted fan coil units Ventilo-convecteur mural LEAN

5 - 6

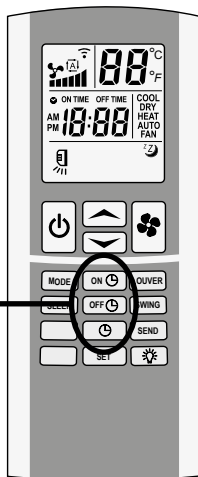

ITA

5. Timer ON

- L'unità può essere programmata in anticipo per l'accensione.
Premere il pulsante "ON ☺", il simbolo (ON TIME) apparirà.
Premere il pulsante ▼ o ▲ per cambiare l'ora (incremento di 1 minuto).
Tenere premuto il pulsante ▼ o ▲ per 3 secondi, l'ora aumenterà di 10 minuti.
Premere il pulsante "SET", il simbolo (ON TIME) apparirà sullo schermo.

Timer OFF

- L'unità può essere programmata in anticipo per lo spegnimento. Premere il pulsante "OFF ☹", il simbolo (OFF TIME) lampeggerà.
Premere il pulsante ▼ o ▲ per cambiare l'ora (incremento di 1 minuto). Tenendo premuto il pulsante ▼ o ▲ per 3 secondi, l'ora aumenterà di 10 minuti.
Premere il pulsante "SET", il simbolo (OFF TIME) apparirà sullo schermo.

Note:

- Quando il simbolo (ON TIME) appare sullo schermo, premere il pulsante "ON ☺", il simbolo (ON TIME) lampeggerà, poi premere il pulsante "ON ☺" di nuovo per cancellare l'impostazione di accensione. Il simbolo (ON TIME) sparirà dallo schermo.

- Quando il simbolo (OFF TIME) appare sullo schermo, premere il pulsante "OFF ☹", il simbolo (OFF TIME) lampeggerà, poi premere il pulsante "OFF ☹" di nuovo per cancellare l'impostazione di spegnimento. Il simbolo (OFF TIME) sparirà dallo schermo.

La funzione Timer una volta inviata all'unità, è sempre attiva.

6. Orologio

Per impostare l'ora sull'unità remota:

-Premere il pulsante "☺", il simbolo ● lampeggerà.
-Premere il pulsante ▼ o ▲ per cambiare l'ora (incremento di 1 minuto). Tenendo premuto il pulsante ▼ o ▲ per 3 secondi, l'ora aumenterà di 10 minuti.
-Premere il pulsante "SET", il simbolo ● sparirà dallo schermo e apparirà il nuovo orario.

ENG

5. Timer ON

- The unit can be programmed to turn off in advance.
Press "ON ☺" button, the symbol (ON TIME) will appear.
Press ▼ or ▲ button to change the real time (1 min incremental).
Hold ▼ or ▲ button for 3 sec, the real time will be 10 min incremental.
Press "SET", the symbol (ON TIME) will appear on display.

Timer OFF

- The unit can be programmed to turn on in advance.
Press "OFF ☹" button, the symbol (OFF TIME) will appear.
Press ▼ or ▲ button to change the real time (1 min incremental).
Hold ▼ or ▲ button for 3 sec, the real time will be 10 min incremental.
Press "SET", the symbol (OFF TIME) will appear on display.

Remarks:

- When the (ON TIME) symbol display on the LCD screen, press "ON ☺" button, (ON TIME) symbol will blink, then press "ON ☺" button again to cancel the TIMER ON setting. The symbol (ON TIME) will disappear on the LCD screen.

- When the (OFF TIME) symbol display on the LCD screen, press "OFF ☹", (OFF TIME) symbol will blink, then press "OFF ☹" button again to cancel the TIMER ON setting. The symbol (OFF TIME) will disappear on the LCD screen.

Once the timer function has been programmed with the remote control and send to the unit, it is always active.

6. Clock

- To set the clock on the remote unit.

Press "☺" button, the symbol ● will blink.
Press ▼ or ▲ button to change the real time (1 min incremental).
Hold ▼ or ▲ button for 3 sec, the real time will be 10 min incremental.
Press SET button, the ● symbol will disappear on the LCD screen and the new real time clock will display to the LCD screen.

5. Minuteur ON

- L'appareil peut être programmé à l'avance pour s'allumer. Appuyer sur le bouton "ON ☺", et le symbole (ON TIME) apparaîtra. Appuyer sur le bouton ◀ ou ▶ pour modifier l'heure (augmentation d'1 minute). Maintenir le bouton ◀ ou ▶ pressé pendant 3 secondes pour augmenter l'heure de 10 minutes. Appuyer sur le bouton « SET », et le symbole (ON TIME) apparaîtra sur l'écran.

Minuteur OFF

- L'appareil peut être programmé à l'avance pour une extinction différée. Appuyer sur le bouton (OFF TIME), et le symbole OFF ☹ clignotera. Appuyer sur le bouton ◀ ou ▶ pour modifier l'heure (augmentation d'1 minute). En maintenant le bouton ◀ ou ▶ pressé pendant 3 secondes, l'heure augmentera de 10 minutes. Appuyer sur le bouton « SET », et le symbole (OFF TIME) apparaîtra sur l'écran.

Remarques :

- Lorsque le symbole (ON TIME) apparaît sur l'écran, appuyer sur le bouton « ON ☺ », et le symbole (ON TIME) clignotera, appuyer ensuite de nouveau sur le bouton "ON ☺" pour supprimer le réglage d'allumage. Le symbole (ON TIME) disparaîtra de l'écran.

- Lorsque le symbole (OFF TIME) apparaît sur l'écran, appuyer sur le bouton "OFF ☹", et le symbole (OFF TIME) clignotera, appuyer ensuite de nouveau sur le bouton "OFF ☹" pour supprimer le réglage d'extinction. Le symbole (OFF TIME) disparaîtra de l'écran.

La fonction Timer, une fois envoyée à l'unité, est toujours active.

6. Horloge

- Pour régler l'heure sur l'unité à distance.

Appuyer sur le bouton « ☺ », et le symbole ● clignotera. Appuyer sur le bouton ◀ ou ▶ pour modifier l'heure (augmentation d'1 minute). En maintenant le bouton ◀ ou ▶ pressé pendant 3 secondes, l'heure augmentera de 10 minutes. Appuyer sur le bouton « SET », et le symbole ● disparaîtra de l'écran et la nouvelle heure apparaîtra.

5. Timer ON

- Das Gerät kann im Voraus für das Einschalten programmiert werden. Drücken Sie die Taste "ON ☺", daraufhin erscheint das Symbol (ON TIME). Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um die Uhrzeit zu wechseln (+ 1 Minute). Halten Sie die Taste ◀ oder ▶ 3 Sekunden gedrückt, um die Uhrzeit im 10- Minuten-Schritt zu erhöhen. Drücken Sie die Taste "SET", daraufhin erscheint das Symbol (ON TIME) auf dem Bildschirm.

Timer OFF

- Das Ausschalten des Klimageräts kann im Voraus programmiert werden. Drücken Sie die Taste "OFF ☹", daraufhin blinkt das Symbol (OFF TIME) auf. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um die Uhrzeit zu wechseln (+ 1 Minute). Halten Sie die Taste ◀ oder ▶ 3 Sekunden gedrückt, um die Uhrzeit im 10- Minuten-Schritt zu erhöhen. Drücken Sie die Taste "SET", daraufhin erscheint das Symbol (OFF TIME) auf dem Bildschirm.

Hinweis:

- Wenn das Symbol (ON TIME) auf dem Bildschirm erscheint, die Taste "ON ☺" betätigen: das Symbol (ON TIME) blinkt auf. Anschließend erneut auf "ON ☺" drücken, um die Einschalteneinstellung zu löschen. Das Symbol (ON TIME) erscheint auf dem Bildschirm.

- Wenn das Symbol (OFF TIME) auf dem Bildschirm erscheint, die Taste "OFF ☹" betätigen: das Symbol (OFF TIME) blinkt auf. Anschließend erneut auf "OFF ☹" drücken, um die Einschalteneinstellung zu löschen. Das Symbol (OFF TIME) ist nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen.

Die einmal an das Gerät gesendete Timer-Funktion ist immer aktiv.

6. UHR

- Zum Einstellen der Uhrzeit auf der Fernbedienung.

Drücken Sie die Taste "☺", daraufhin blinkt das Symbol (●) auf. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um die Uhrzeit zu ändern (+ 1 Minute). Halten Sie die Taste ◀ oder ▶ 3 Sekunden gedrückt, um die Uhrzeit im 10- Minuten-Schritt zu erhöhen. Durch Betätigung der Taste "SET" verschwindet das Symbol ● vom Bildschirm und die Uhrzeit wird wieder angezeigt.

5. Timer ON

- La unidad se puede programar de antemano para que se encienda. Pulsar la tecla "ON ☺"; aparece el símbolo (ON TIME). Pulsar la tecla ◀ o ▶ para cambiar la hora (incremento de 1 minuto). Pulsar la tecla ◀ o ▶ 3 segundos; la hora aumenta 10 minutos. Pulsar la tecla "SET"; aparece en pantalla el símbolo (ON TIME).

Timer OFF

- Es posible programar el apagado diferido della unidad. Pulsar la tecla "OFF ☹"; el símbolo (OFF TIME) parpadea. Pulsar la tecla ◀ o ▶ para cambiar la hora (incremento de 1 minuto). Pulsar la tecla ◀ o ▶ 3 segundos; la hora aumenta 10 minutos. Pulsar la tecla "SET", aparece en pantalla el símbolo (OFF TIME).

Notas:

- Al aparecer en pantalla el símbolo (ON TIME) pulsar la tecla "ON ☺"; el símbolo (ON TIME) parpadea; pulsar la tecla "ON ☺" de nuevo para borrar el ajuste de encendido. El símbolo (ON TIME) desaparece de la pantalla.

- Al aparecer en pantalla el símbolo (OFF TIME) pulsar la tecla "OFF ☹"; el símbolo (OFF TIME) parpadea; pulsar la tecla "OFF ☹" de nuevo para borrar el ajuste de apagado. El símbolo (OFF TIME) desaparece de la pantalla.

La función TIMER, una vez programada por mando a distancia, siempre estará activa. El símbolo ● de encendido en el display de la unidad indica que la función está programada. La función se desactiva sólo en caso de falta de alimentación eléctrica.

6. Reloj

- Para ajustar la hora en la unidad remota.

Pulsar la tecla "☺"; el símbolo ● parpadea. Pulsar la tecla ◀ o ▶ para cambiar la hora (incremento de 1 minuto). Pulsar la tecla ◀ o ▶ 3 segundos; la hora aumenta 10 minutos. Pulsar la tecla "SET"; el símbolo ● desaparece de la pantalla y aparece la nueva hora.

5. ТАЙМЕР ON

- Устройство можно заранее запрограммировать на включение. Нажать кнопку "ON ☺", на дисплее выйдет символ (ON TIME). С помощью кнопки ◀ или ▶ изменить время (шаг 1 минута). Удерживать нажатой кнопку ◀ или ▶ в течение 3 секунд, время будет увеличиваться на 10 минут. Нажать кнопку "SET", символ (ON TIME) выйдет на дисплее.

ТАЙМЕР OFF

- Кондиционер может быть заранее настроен на выключение. Нажать кнопку "OFF ☹", символ (OFF TIME) начнет мигать. Нажать кнопку ◀ или ▶ для изменения времени (шаг 1 минута). При удержании нажатой кнопки ◀ или ▶ в течение 3 секунд, время будет увеличиваться на 10 минут. Нажать кнопку "SET", символ (OFF TIME) выйдет на дисплее.

Примечания:

- Когда символ (ON TIME) выйдет на дисплее, нажать кнопку "ON ☺", символ (ON TIME) начнет мигать, затем нажать еще раз кнопку "ON ☺" для удаления настройки включения. Символ (ON TIME) исчезнет с дисплея.




- Когда символ (OFF TIME) выйдет на дисплее, нажать кнопку "OFF ☹", символ (OFF TIME) начнет мигать, затем нажать кнопку "OFF ☹" снова для удаления настройки выключения. Символ (OFF TIME) исчезнет с дисплея.

Функция таймера после отправки на устройство всегда активна.

6. ЧАСЫ

- Для настройки времени дистанционного пульта.

Нажать кнопку "☺", символ ● начнет мигать. Нажать кнопку ◀ или ▶ для изменения времени (шаг 1 минута). При удержании нажатой кнопки ◀ или ▶ в течение 3 секунд, время будет увеличиваться на 10 минут. Нажать кнопку "SET", символ ● исчезнет с дисплея и выйдет новое время.

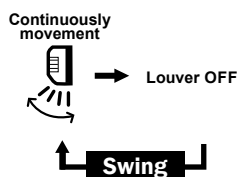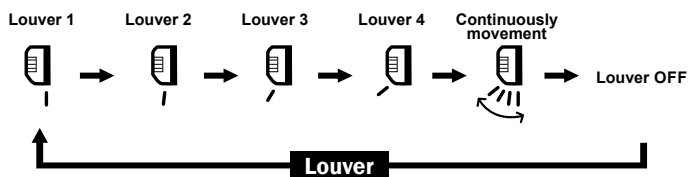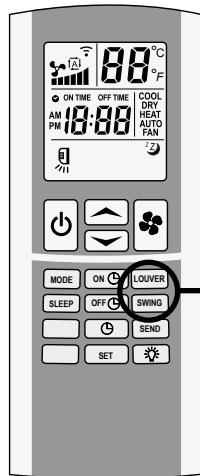

ITA

7. Funzione LOUVER

- Quando il pulsante "LOUVER" viene premuto, le alette orizzontali si posizioneranno come indicato nelle icone.

ENG

7. LOUVER function

- When the "LOUVER" button is pressed, the horizontal louver will be positioned as indicated in the icons.

Funzione SWING

- Quando il pulsante "SWING" viene premuto, le alette orizzontali assumeranno un'oscillazione continua come indicato nelle icone.

SWING function

- When the "SWING" button is pressed, the horizontal louver will assume a continuous oscillation as shown in the icons.

FRA

7. Function LOUVER

- Lorsque vous appuyez sur le bouton "LOUVER", les volets horizontaux se positionnent comme indiqué dans les icônes.

Function SWING

- Lorsque vous appuyez sur le bouton "SWING", les ailerons horizontaux adopteront une oscillation continue comme le montrent les icônes.

DEU

7. LOUVER-Funktion

- Wenn die Taste "LOUVER" gedrückt wird, werden die horizontalen Klappen wie in den Symbolen dargestellt positioniert.

SWING-Funktion

- Wenn die Taste "SWING" gedrückt wird, nehmen die horizontalen Klappen eine kontinuierliche Schwingung an, wie in den Symbolen dargestellt.

ESP

7. Función LOUVER

- Al pulsar la tecla “SWING”, las alas horizontales se moverán como muestra el dibujo abajo

Función SWING

- Cuando se pulsa el botón “SWING”, las aletas horizontales asumirán una oscilación continua como se muestra en los iconos.

РУС


7. Функция LOUVER

- При нажатии кнопки “LOUVER” горизонтальные заслонки будут располагаться так, как показано на пиктограммах.


Функция SWING

- При нажатии кнопки “SWING” горизонтальные плавники будут совершать непрерывные колебания, как показано на пиктограммах.


Modalità Dry - Dry Mode

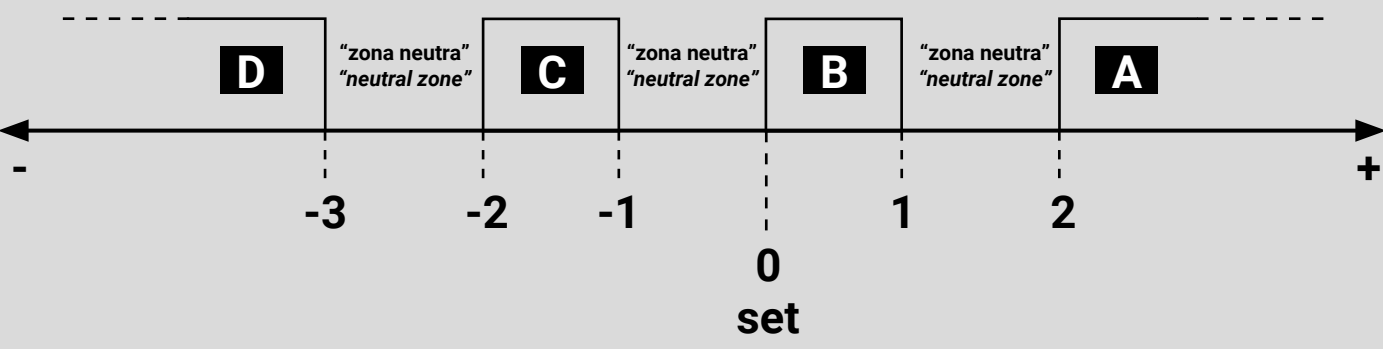


A

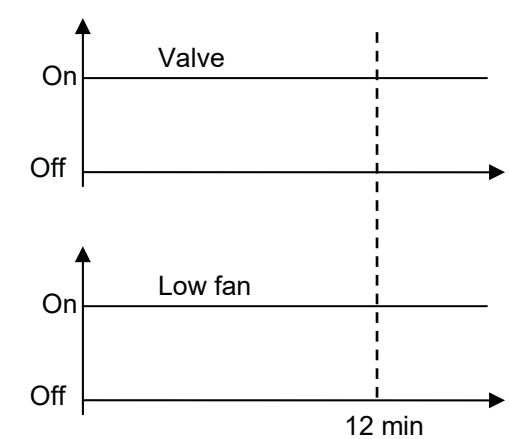


B

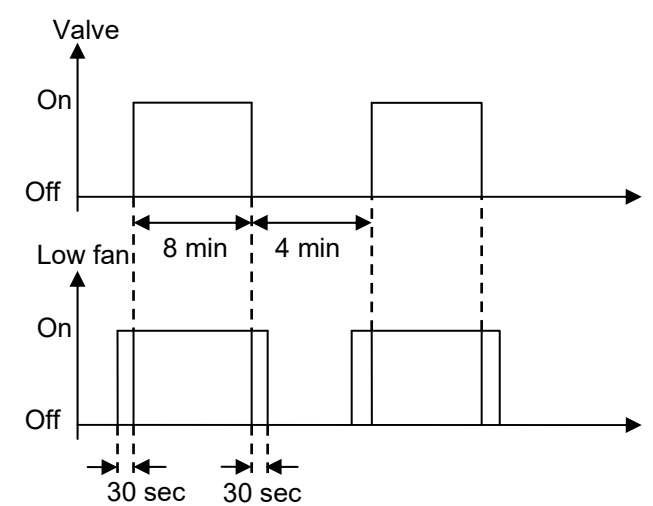


C

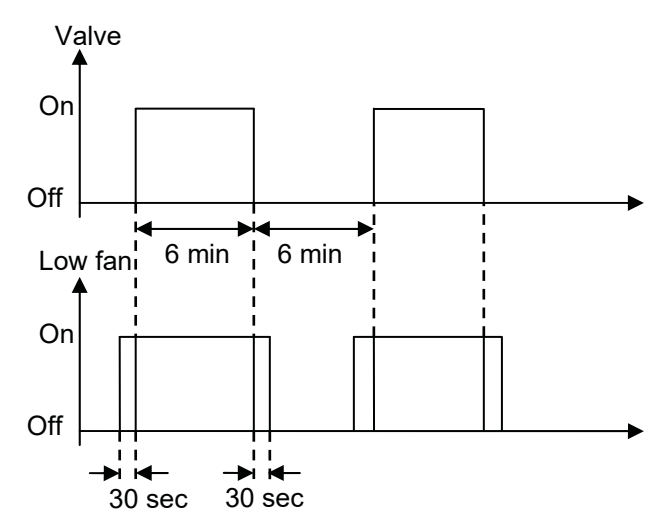

D

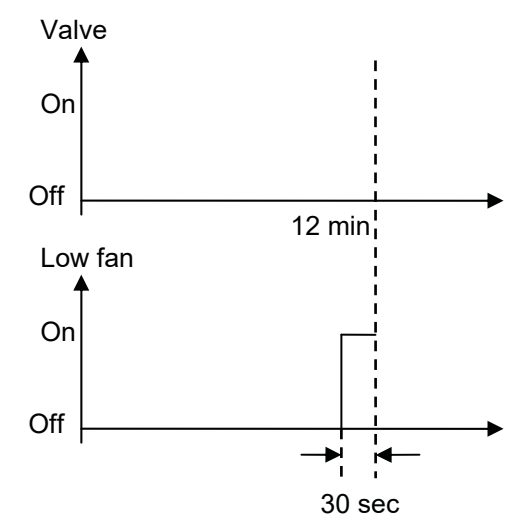

RAFFREDDAMENTO - COOLING - REFRROIDISSEMENT -
KÜHLUNG - REFRIGERACIÓN - Охлаждение

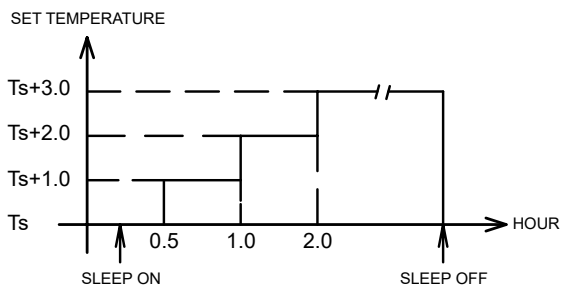

RISCALDAMENTO - HEATING - CHAUFFAGE -
HEIZUNG - CALEFACCIÓN - Отопление



ITA

FUNZIONAMENTO DEL
TELECOMANDO I.R-G

Funzione sleep

- Premere il pulsante "SLEEP" per avviare la funzione notte. Il display mostrerà il simbolo (☾).

Per la modalità COOL, la temperatura impostata aumenterà per gradi (come indicato nel grafico).
Per la modalità HEAT, la temperatura impostata diminuirà per gradi (come indicato nel grafico).

- Premere il pulsante "SLEEP" di nuovo per cancellare la funzione notte.
- In caso di mancanza di alimentazione elettrica, la funzione notte verrà cancellata.

INSTALLAZIONE, SOSTITUZIONE E
SMALTIMENTO DELLE PILE DEL TELECOMANDO.

Installazione delle pile:

- Togliere il coperchio delle pile sfilandolo verso il basso
- Inserire le pile (AAA) fornite in dotazione facendo attenzione alla polarità
- Rimettere il coperchio

Quando le pile del telecomando si stanno esaurendo la visualizzazione del display diminuirà fino a spegnersi se le pile non verranno sostituite per tempo.

Per cambiare le pile:

- Togliere il coperchio delle pile sfilandolo verso il basso
- Togliere le pile esauste
- Attendere 10 sec. prima di inserire le pile nuove
- Inserire le nuove pile (AAA) facendo attenzione alla polarità
- Rimettere il coperchio

Se non si utilizza il telecomando per un periodo prolungato, estrarre le pile per evitare possibili danni al telecomando.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO DELLE PILE.

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato stampato su pile e accumulatori significa che non devono essere smaltite con i rifiuti domestici alla fine del loro ciclo di vita. Ogni consumatore è legalmente tenuto a consegnare gratuitamente le pile usate a un punto di raccolta nel proprio comune, a un centro di riciclaggio o a un rivenditore.
Le pile usate possono contenere so-

ENG

OPERATION OF INFRARED REMOTE CONTROL

Sleep function

- Press "SLEEP" button to start the night function. The display will show (☾) symbol.

For COOL mode, the set temperature will increase by degrees (as shown in the graph).
For HEAT mode, the set temperature will decrease by degrees (as shown in the graph).

- Press the "SLEEP" button again to cancel the night function.
- Power failure, turning "OFF" will cancel the night function.

INSTALLATION, REPLACEMENT AND DISPOSAL OF REMOTE CONTROL BATTERIES.

Installing the batteries:

- Remove the battery cover by sliding it downwards
- Insert the batteries (AAA) supplied, paying attention to the polarity
- Replace the cover

When the remote control batteries are running low, the display will dim and eventually turn off if the batteries are not replaced in time.

Batteries replacement:


- Pull the batteries cover down to reveal the batteries.
- Remove the old batteries.
- Wait for 10 sec. before installing the new batteries.
- Install two new AAA batteries – Pay attention to the polarity.
- Return the batteries cover to place.

If you do not use the remote control for a long time, remove the batteries to avoid possible damage to the remote control.

BATTERY DISPOSAL INFORMATION.

The symbol with the crossed-out waste bin printed on batteries and accumulators means that they must not be disposed of with household waste at the end of their life cycle. Every consumer is legally obliged to return used batteries free of charge to a collection point in their municipality, to a recycling centre or to a retailer.

Used batteries may contain harmful substances that can harm the environment or health if they are not

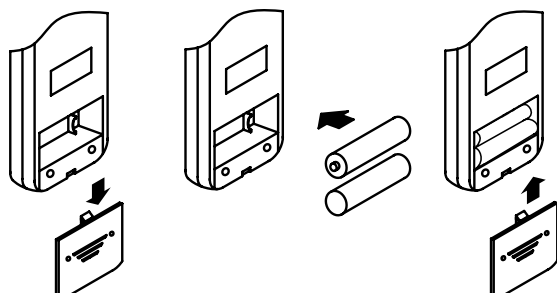

FUNCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE I.R-G

Fonction sommeil

- Appuyer sur le bouton « SLEEP » pour activer la fonction nuit. L'écran affichera le symbole (☾).

Pour le mode COOL, la température réglée augmentera de degrés (comme indiqué sur le graphique). Pour le mode CHALEUR, la température réglée diminuera de degrés (comme indiqué dans le graphique).

- Appuyer de nouveau sur le bouton « SLEEP » pour annuler la fonction de repos.
- En cas d'interruption de l'alimentation électrique, en éteignant et en modifiant le mode de fonctionnement de l'unité, la fonction de repos sera annulée.

INSTALLER, REMPLACER ET ÉLIMINER LES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE.

Installation de la batterie:

- Retirez le couvercle de la batterie en le faisant glisser vers le bas
- Insérez les piles (AAA) fournies en faisant attention à la polarité
- Remplacer le couvercle

Lorsque les piles de la télécommande sont épuisées, l'affichage diminue jusqu'à s'éteindre si les piles ne sont pas remplacées à temps.

Pour changer les piles:

- enlever le couvercle des piles en le défilant vers le bas
- enlever les piles épuisées
- attendre 1 min. avant d'insérer les nouvelles piles
- insérer les nouvelles piles (AAA) en faisant attention aux polarités
- remettre le couvercle

Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période, retirez les piles pour éviter tout dommage possible à la télécommande.

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT DE LA BATTERIE.

Le symbole de la poubelle barrée imprimé sur les piles et accumulateurs signifie qu'ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères à la fin de leur cycle de vie. Chaque consommateur est légalement tenu de remettre gratuitement les piles usagées à un point de collecte de sa commune, à une déchetterie ou à un détaillant.

Les piles usagées peuvent contenir

FUNKTION DER INFRAROTFERNBEDIENUNG

Schlaffunktion

- Drücken Sie die Taste "SLEEP", um die Schlaffunktion zu aktivieren. Das Display zeigt das Symbol (☾) an.

Im COOL-Modus erhöht sich die eingestellte Temperatur schrittweise (wie in der Grafik angegeben). Im HEAT-Modus verringert sich die eingestellte Temperatur um Grad (wie in der Grafik angegeben).

- Drücken Sie die Taste "SLEEP" erneut, um die Ruhefunktion zu löschen.
- Bei Stromausfall wird durch Ausschalten und Änderung des Betriebsmodus die Ruhefunktion gelöscht.

AUSTAUSCH DER BATTERIEN DER FERNBEDIENUNG

Batterieinstallation:

- Entfernen Sie die Batterieabdeckung, indem Sie sie nach unten schieben
- Legen Sie die mitgelieferten Batterien (AAA) ein und achten Sie dabei auf die Polarität
- Bringen Sie die Abdeckung wieder an

Wenn die Batterien der Fernbedienung leer sind, verringert sich die Anzeige, bis sie erlischt, wenn die Batterien nicht rechtzeitig ausgetauscht werden.

Zum Austausch der Batterien:

- den Batteriedeckel durch Schieben nach unten abnehmen
- die verbrauchten Batterien herausnehmen
- vor dem Einsetzen der neuen Batterien 10 sec. warten
- unter Beachtung der Polung neue Batterien (AAA) einsetzen
- den Deckel wieder einsetzen

Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien, um mögliche Schäden an der Fernbedienung zu vermeiden.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG DER BATTERIE.

Das auf Batterien und Akkus aufgedruckte Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass diese am Ende ihres Lebenszyklus nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altbatterien unentgeltlich bei einer Sammelstelle in seiner Gemeinde, bei einem Wertstoffhof

FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA I.R-G

Función sueño

- Pulsar la tecla "SLEEP" para activar la función noche. El display muestra el símbolo (☾).

Para el modo COOL, la temperatura establecida aumentará en grados (como se indica en el gráfico). Para el modo CALOR, la temperatura establecida disminuirá en grados (como se indica en el gráfico).

- Pulsar de nuevo la tecla "SLEEP" para desactivar la función noche.
- En caso de falta de corriente, apagar y cambiar el modo de la unidad para desactivar la función noche.

CAMBIO DE LAS BATERÍAS DEL MANDO A DISTANCIA

Instalación de la batería:

- Retire la tapa de la batería deslizando hacia abajo.
- Insertar las pilas (AAA) suministradas prestando atención a la polaridad.
- Vuelva a colocar la cubierta

Quando las baterías del control remoto se están agotando, la pantalla disminuirá hasta apagarse si las baterías no se reemplazan a tiempo.

Para cambiar las baterías:

- Retire la tapa de la baterías deslizando hacia abajo
- Retire las baterías usadas
- Espere 10 sec. antes de insertar las nuevas baterías
- Inserte las baterías nuevas (AAA) prestando atención a la polaridad
- Vuelva a colocar la tapa

Si no va a utilizar el control remoto durante un período prolongado de tiempo, retire las baterías para evitar posibles daños al control remoto.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA.

El símbolo del contenedor con ruedas tachado impreso en las pilas y acumuladores significa que no deben desecharse con la basura doméstica al final de su ciclo de vida. Todo consumidor está obligado por ley a entregar las pilas usadas de forma gratuita en un punto de recogida de su municipio, en un centro de reciclaje o en un minorista.

Las baterías usadas pueden contener sustancias nocivas que pueden da-

РАБОТА ИНФРАКРАСНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Нажать кнопку sleep

- Нажать кнопку "SLEEP" для включения ночной функции. На дисплее покажется символ (☾).

В режиме ОХЛАЖДЕНИЯ заданная температура будет увеличиваться на градусы (как указано на графике). В режиме HEAT заданная температура будет постепенно уменьшаться (как указано на графике).

- Нажать кнопку "SLEEP" еще раз для удаления состояния ожидания.
- При сбое в электросети, выключении и смене режима аппарата состояние ожидания отключается.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК ДИСТАНЦИОННОГО ПУЛЬТА

Установка батареи:

- Снимите крышку аккумуляторного отсека, сдвинув ее вниз.
- Вставьте прилагаемые батарейки (AAA), соблюдая полярность.
- Заменить крышку

Когда батарейки в пульте дистанционного управления разряжаются, индикация будет уменьшаться до тех пор, пока не погаснет, если батарейки не будут заменены вовремя.


Батарейки заменяются следующим образом:

- снять крышку секции батареек, потянув ее вниз
- извлечь старые батарейки
- подождать 10 секунд перед установкой новых батареек
- вставить новые батарейки (размер AAA), следя за полярностью
- вернуть на место крышку

Если вы не используете пульт дистанционного управления в течение длительного периода времени, извлеките батарейки, чтобы избежать возможного повреждения пульта дистанционного управления.


ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ БАТАРЕИ.

Символ перечеркнутого мусорного бака, нанесенный на батареи и аккумуляторы, означает, что их нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами по окончании срока службы. Каждый потребитель по закону обязан бесплатно сдать использованные батареи в пункт сбора в своем муниципалитете, в центр переработки или розничному продавцу.

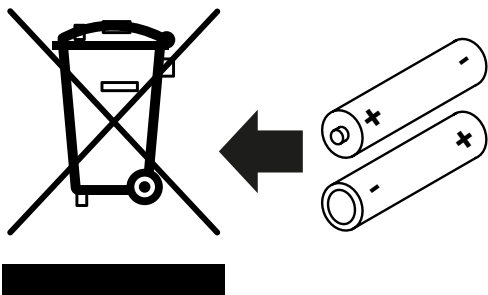


Apertura consigliata delle alette longitudinali per versione NC - Recommended opening of the longitudinal fins for NC version


❄️ $\geq 40^\circ$
Raffrescamento -
Cooling

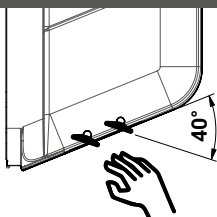

☀️ $\sim 70^\circ$
Riscaldamento -
Heating

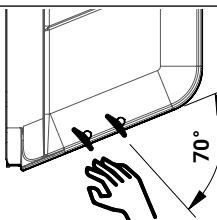

Alette deflettrici manuali - Manual deflector louver - Volets déflectrices manuelles - Manuelle Deflektorklappen - Aletas deflectoras manuales - Лезвия ручного дефлектора

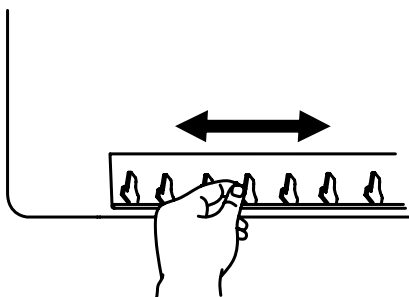

ITA

stanze nocive che possono danneggiare l'ambiente o la salute se non vengono conservate o smaltite correttamente.

È necessario prestare particolare attenzione quando si maneggiano pile contenenti litio a causa dei particolari rischi coinvolti. Le pile contenenti sostanze nocive sono etichettate con simboli e/o simboli chimici appropriati (Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo). Le misure per ridurre la quantità di rifiuti e l'inquinamento ambientale includono l'uso di pile ricaricabili o pile con una durata di servizio più lunga. Rimuovere le pile scariche e gli accumulatori a fine vita dai dispositivi che le contengono e smaltirli separatamente. Questa separazione semplifica il riciclaggio delle diverse tipologie di pile e accumulatori.

Le pile esaurite, tolte dal telecomando, non devono essere smaltite assieme ai rifiuti domestici ma secondo le disposizioni del proprio Comune di residenza al fine di permetterne il corretto riciclaggio.

POSIZIONAMENTO ALETTE

1) Unità senza regolazione (NC):

Le alette non sono motorizzate e vanno posizionate manualmente secondo l'angolazione più gradita ponendo attenzione che:

- **apertura minima consigliata in raffreddamento $\geq 40^\circ$.**
- **In modalità riscaldamento invece, si consiglia un'apertura $\sim 70^\circ$ per ottimizzare la direzione del flusso d'aria.**

2) Unità con comando a parete RWIECM1-2 (RC):

Le alette sono motorizzate e il sistema di regolazione elettronica posiziona automaticamente le alette nel modo più efficace.

Non è possibile variare l'angolo manualmente.

3) Unità con telecomando (RC-IR):

Le alette sono motorizzate e il sistema di regolazione elettronica posiziona automaticamente le alette nel modo più efficace.

E' possibile mediante telecomando modificare la posizione delle alette (5 posizioni con tasto Louver) oppure far oscillare le alette (con tasto Swing).

Alette deflettrici manuali

Tutte le unità sono dotate di alette deflettrici manuali per orientare il flusso dell'aria.

ENG

stored or disposed of properly. Special care must be taken when handling batteries containing lithium due to the particular risks involved. Batteries containing harmful substances are labelled with appropriate symbols and/or chemical symbols (Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead).

Measures to reduce the amount of waste and environmental pollution include the use of rechargeable batteries or batteries with a longer service life.

Remove used batteries and accumulators at the end of their life from the devices containing them and dispose of them separately. This separation simplifies the recycling of the different types of batteries and accumulators

Exhausted batteries, removed from the remote control, must not be disposed of with household waste but in accordance with the provisions of your municipality of residence in order to allow for their correct recycling.

FINS POSITIONING

1) Units without adjustment (NC):

The fins are not motorized and should be positioned manually according to the most preferred angle paying attention that:

- **minimum recommended opening in cooling $\geq 40^\circ$.**
- **In heating mode, on the other hand, an opening $\sim 70^\circ$ is recommended to optimize airflow direction.**

2) Units with RWIECM1-2 (RC) wall control:

The fins are motorized, and the electronic adjustment system automatically positions the flaps in the most effective way.

It is not possible to vary the angle manually.

3) Units with remote control (RC-IR):

The flaps are motorized and the electronic adjustment system automatically positions the flaps in the most effective way.

Using the remote control, it is possible to change the position of the flaps (5 positions with the Louver button) or to swing the flaps (with the Swing button).

Manual deflector louver

All the units are equipped with manual flaps to direct the air.

des substances nocives qui peuvent nuire à l'environnement ou à votre santé si elles ne sont pas stockées ou éliminées correctement. Des précautions particulières doivent être prises lors de la manipulation de batteries contenant du lithium en raison des risques particuliers encourus. Les batteries contenant des substances nocives sont étiquetées avec des symboles appropriés et/ou des symboles chimiques (Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb). Les mesures visant à réduire la quantité de déchets et la pollution de l'environnement comprennent l'utilisation de piles rechargeables ou de piles ayant une durée de vie plus longue. Retirez les piles usagées et les accumulateurs en fin de vie des appareils qui les contiennent et jetez-les séparément. Cette séparation simplifie le recyclage des différents types de piles et accumulateurs.

Les piles usagées retirées de la télécommande ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères mais selon les dispositions de votre commune de résidence afin de permettre un recyclage correct.

POSITIONNEMENT DES AILETTES

1) Unité sans régulation (NC):

Les volets ne sont pas motorisés et doivent être positionnés manuellement selon l'angle le plus souhaité en veillant à ce que :

- ouverture minimale recommandée en refroidissement $\geq 40^\circ$.
- en mode chauffage à la place, une ouverture $\sim 70^\circ$ est préconisée pour optimiser le sens du flux d'air.

2) Unité avec commande murale RWIECM1-2 (RC) :

Les volets sont motorisés et le système de réglage électronique positionne automatiquement les volets de la manière la plus efficace. Il n'est pas possible de faire varier l'angle manuellement.

3) Unité avec télécommande (RC-IR):

Les volets sont motorisés et le système de réglage électronique positionne automatiquement les volets de la manière la plus efficace.

A l'aide de la télécommande, il est possible de changer la position des volets (5 positions avec le bouton Louver) ou de basculer les volets (avec le bouton Swing).

Volets déflectrices manuelles

Toutes les unités sont équipées de volets manuels pour diriger l'air.

oder im Handel abzugeben. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei unsachgemäßer Lagerung oder Entsorgung schädlich für die Umwelt oder Ihre Gesundheit sein können.

Beim Umgang mit Lithium-Batterien ist aufgrund der besonderen Risiken besondere Vorsicht geboten. Schadstoffhaltige Batterien sind mit entsprechenden Symbolen bzw. chemischen Symbolen gekennzeichnet (Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei). Zu den Maßnahmen zur Reduzierung des Abfallaufkommens und der Umweltbelastung gehört der Einsatz von wiederaufladbaren Batterien oder Batterien mit längerer Lebensdauer. Entfernen Sie verbrauchte Batterien und Altakkus aus den Geräten, in denen sie sich befinden, und entsorgen Sie diese getrennt. Diese Trennung vereinfacht das Recycling der verschiedenen Batterie- und Akkutypen. Aus der Fernbedienung entnommene verbrauchte Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen gemäß den Bestimmungen Ihrer Wohnortgemeinde entsorgt werden, um eine ordnungsgemäße Wiederverwertung zu ermöglichen.

Aus der Fernbedienung entnommene verbrauchte Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen gemäß den Bestimmungen Ihrer Wohnortgemeinde entsorgt werden, um eine ordnungsgemäße Wiederverwertung zu ermöglichen.

LAMELLENBEWEGUNG

1) Einheit ohne Regelung (NC):

Die Klappen sind nicht motorisiert und müssen manuell entsprechend dem gewünschten Winkel positioniert werden, wobei Folgendes zu beachten ist:

- empfohlene Mindestöffnung im Kühlbetrieb $\geq 40^\circ$.
- Im Heizmodus wird stattdessen eine Öffnung von $\sim 70^\circ$ empfohlen, um die Richtung des Luftstroms zu optimieren.

2) Einheit mit Wandbedienung RWIECM1-2 (RC):

Die Klappen sind motorisiert und das elektronische Einstellsystem positioniert die Klappen automatisch auf die effektivste Weise. Es ist nicht möglich, den Winkel manuell zu variieren.

3) Gerät mit Fernbedienung (RC-IR):

Die Klappen sind motorisiert und das elektronische Einstellsystem positioniert die Klappen automatisch auf die effektivste Weise.

Mit der Fernbedienung ist es möglich, die Position der Klappen zu ändern (5 Positionen mit der Louver-Taste) oder die Klappen zu schwenken (mit der Swing-Taste).

Manuelle Deflektor Klappen

Alle Geräte sind mit manuellen Klappen zur Luftlenkung ausgestattet.

ñar el medio ambiente o su salud si no se almacenan o eliminan correctamente.

Se debe tener especial cuidado al manipular baterías que contienen litio debido a los riesgos particulares que implican. Las baterías que contienen sustancias nocivas están etiquetadas con los símbolos apropiados y/o símbolos químicos (Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo). Las medidas para reducir la cantidad de residuos y la contaminación ambiental incluyen el uso de baterías recargables o de mayor vida útil. Retire las pilas agotadas y los acumuladores al final de su vida útil de los dispositivos que las contienen y deséchelos por separado. Esta separación simplifica el reciclaje de los distintos tipos de pilas y acumuladores.

Las pilas gastadas extraídas del mando a distancia no deben desecharse con la basura doméstica, sino según las disposiciones de su municipio de residencia para permitir un correcto reciclaje.

POSICIONAMIENTO DE LAS ALETAS

1) Unidad sin regulación (NC):

Los flaps no están motorizados y deben posicionarse manualmente según el ángulo más deseado, prestando atención a que:

- apertura mínima recomendada en refrigeración $\geq 40^\circ$.
- en cambio, en modo calefacción, se recomienda una apertura de $\sim 70^\circ$ para optimizar la dirección del flujo de aire.

2) Unidad con control de pared RWIECM1-2 (RC):

Los flaps están motorizados y el sistema de ajuste electrónico posiciona automáticamente los flaps de la manera más efectiva. No es posible variar el ángulo manualmente.

3) Unidad con control remoto (RC-IR):

Los flaps están motorizados y el sistema de ajuste electrónico posiciona automáticamente los flaps de la manera más efectiva.

Usando el control remoto, es posible cambiar la posición de las aletas (5 posiciones con el botón Louver) o mover las aletas (con el botón Swing).

Aletas deflectoras manuales

Todas las unidades están equipadas con aletas manuales para dirigir el aire.

Использованные батарейки могут содержать вредные вещества, которые могут нанести вред окружающей среде или вашему здоровью, если их неправильно хранить или утилизировать.

Особую осторожность следует соблюдать при обращении с литийсодержащими батареями из-за определенных рисков. Батареи, содержащие вредные вещества, маркируются соответствующими символами и/или химическими символами (Cd = кадмий, Hg = ртуть, Pb = свинец). Меры по снижению количества отходов и загрязнения окружающей среды включают использование аккумуляторных батарей или батарей с увеличенным сроком службы. Извлеките разряженные батареи и аккумуляторы с истекшим сроком службы из содержащих их устройств и утилизируйте их отдельно. Такое разделение упрощает утилизацию различных типов батарей и аккумуляторов.

Отработанные батарейки, извлеченные из пульта дистанционного управления, следует утилизировать не вместе с бытовыми отходами, а в соответствии с правилами вашего муниципалитета проживания, чтобы обеспечить правильную переработку.

ДВИЖЕНИЕ ПЛАСТИН

1) Блоки без регулировки (NC):

Ребра не моторизованы и должны быть установлены вручную в соответствии с наиболее предпочтительным углом, обращая внимание на то, что:

- минимальное рекомендуемое открытие при охлаждении $\geq 40^\circ$.
- В режиме обогрева, с другой стороны, рекомендуется открытие $\sim 70^\circ$ для оптимизации направления воздушного потока.

2) Блоки с настенным управлением RWIECM1-2 (RC):

Ребра моторизованы, и электронная система регулировки автоматически позиционирует заслонки наиболее эффективным образом. Невозможно вручную изменить угол.


3) Блоки с дистанционным управлением (RC-IR):

Заслонки моторизованы, и электронная система регулировки автоматически позиционирует заслонки наиболее эффективным образом.

С помощью пульта дистанционного управления можно изменить положение заслонок (5 положений с помощью кнопки Louver) или качать заслонки (с помощью кнопки Swing).

Ручной дефлектор жалюзи

Все блоки оснащены ручными заслонками для направления воздуха.

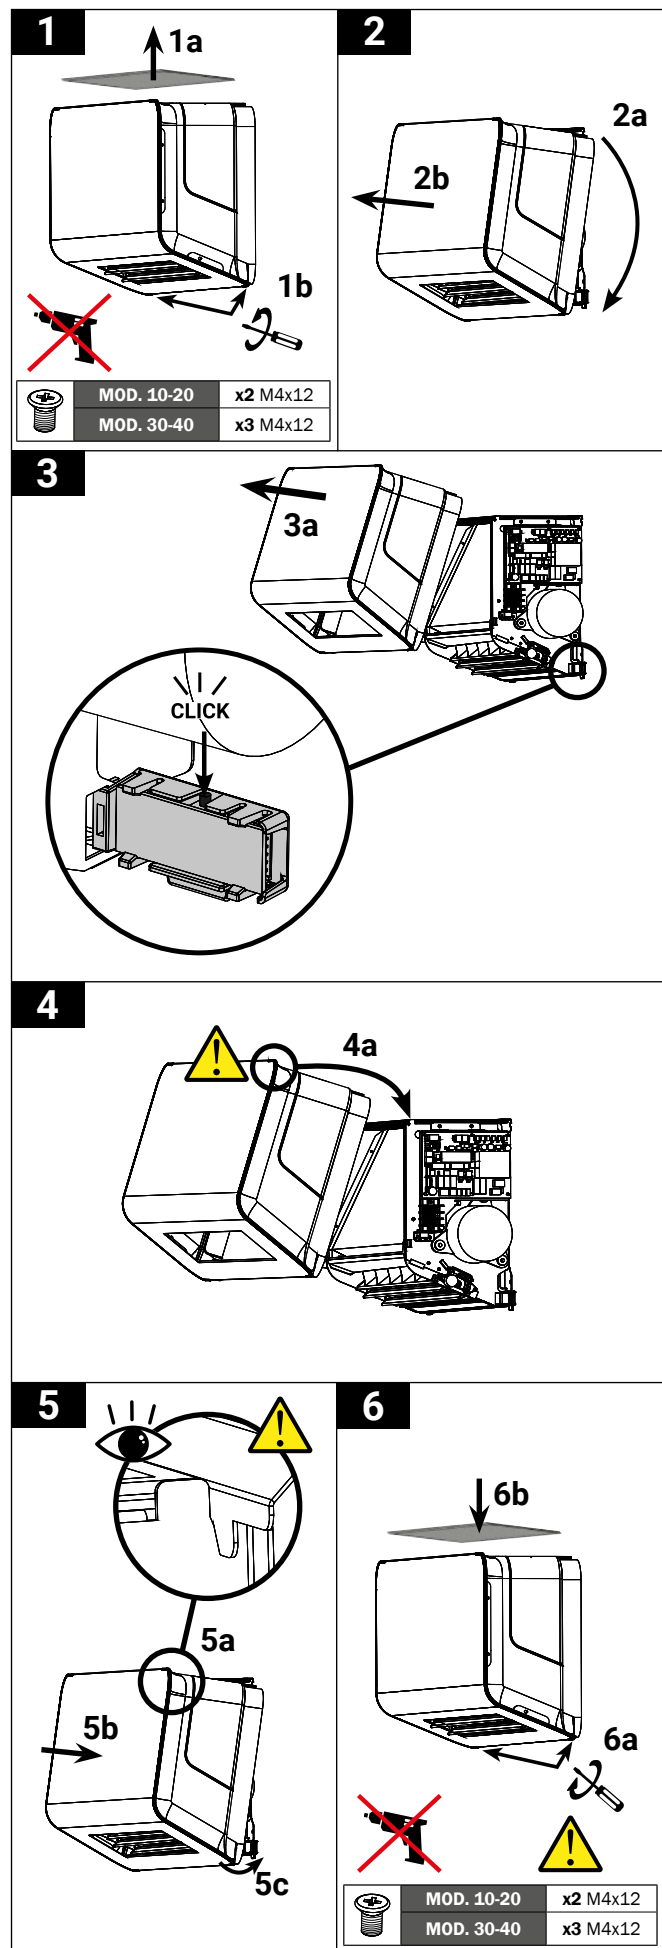

ITA

PULSANTE ON/OFF DI EMERGENZA

Il ricevitore ha un pulsante di emergenza [On/Off] che può essere usato per accendere/spegnere il dispositivo quando il telecomando è guasto. Il pulsante deve essere premuto per più di 3 secondi (ma non più di 10) fino a che non emetterà un beep. Una volta premuto, l'unità si accenderà/spegnerà. Quando l'unità viene accesa utilizzando il pulsante di emergenza verrà impostata in cambio stagione automatico usando set-point di temperatura di 21 °C (riscaldamento) e 24 °C (raffrescamento); il ventilatore sarà impostato alla media velocità.

RICALIBRAZIONE SENSORE TEMPERATURA ARIA

Usare la funzione di correzione in configurazione stand alone, quando non è presente l'interfaccia a parete RWIECM1-2, utilizzando il telecomando. Il tecnico misurerà la temperatura ambiente. Per eseguire la calibrazione seguire le seguenti indicazioni:
- con lo stato dell'unità in ON premere e tenere premuto il pulsante di emergenza [posto sul ricevitore] per più di 15 secondi. Il sistema entrerà in modalità "calibrazione". In questa modalità il cicalino emetterà un suono ogni 5 secondi, ed entrambi i led (rosso e blu) lampeggeranno assieme ed il suono continuerà fino all'uscita dalla modalità di calibrazione.
- Una volta che il sistema è in modalità calibrazione il tecnico, avendo cura di essere fuori dal raggio di azione del ricevitore, imposterà il set point del telecomando, al valore della temperatura ambiente. Riportandosi nel raggio di azione del ricevitore invierà il dato premendo il tasto OFF.
- La temperatura verrà letta, e la differenza tra la nuova temperatura e l'attuale T1 verrà calcolata in un offset di T1 = "ricalibrazione sonda aria di aspirazione", e verranno aggiornati i parametri.
Dopo aver inviato la "temperatura di calibrazione", per la registrazione permanente del dato, portare l'unità in ON.
La temperatura verrà acquisita dal sistema come nuovo valore di temperatura del sensore.
- Se nessuna informazione verrà inviata dal telecomando, dopo 2 minuti dall'apertura della modalità di calibrazione, il sistema tornerà alla modalità normale di funzionamento.

ENG

EMERGENCY ON/OFF BUTTON

The IR receiver contains an [On/Off] emergency button which can be used for turning the system ON and OFF when the IR remote control is broken. The [On/Off] button should be pressed for more than 3 seconds and until the unit beeps (but not more than 10 seconds). Once pressed, the unit will turn ON or OFF. When turned ON using the emergency button, the unit will operate in Auto change over mode using preset set-point temperatures for heating (21 °C) and cooling (24 °C). The fan will run in medium speed.

AIR TEMPERATURE SENSOR RECALIBRATION

Use the offset feature in stand alone configuration, when there is no RWIE CM1-2 wall interface, using the I.R. handset. The technician will measure the actual room temperature (according to which he would like to make the offset for T1). In order to update the offset, the following steps must be followed:
- with the unit ON press and hold the emergency button [located on the receiver] for more than 15 seconds. The system will enter to a "Calibration" mode. In this mode the beeper will beep each 5 seconds, and both blue and red LED's will flash together and beep sound will continue until out of the calibration mode.
- Once the system is in calibration mode, the technician, making sure to stay out of the receiver's range, will set the remote control's set point to the ambient temperature value. Returning within the receiver's range, they will send the data by pressing the OFF button.
- This temperature will be read, and the difference form the actual T1 measurement will be calculated into an offset of T1 = "ReturnAirSensorCalibration", and accordingly the parameter will be updated.
After sending the "calibration temperature", for permanent recording of the data, bring the unit to ON.
The temperature will be acquired by the system as a new sensor temperature value.
- If no information is sent from the remote control, after 2 minutes from the start of "calibration mode", the system will automatically return to normal operation mode.

BOUTON ON/OFF D'URGENCE

La récepteur a un bouton d'urgence [On/Off] qui peut être utilisé pour allumer/éteindre le dispositif quand l'unité est défaut.

Le bouton doit être appuyé pour plus de 3 secondes, (mais pas plus de 10), jusqu'à qu'il émettra de beep. Une fois pressée, l'unité s'allumera/éteindra.

Quand l'unité est allumée en utilisant le bouton d'urgence sera fondée en échange saison bouton-pression en utilisant set-point de la température de 21 °C (chauffage) et 24 °C (climatisation); le ventilateur sera fondé à la moyenne vitesse.

RECALIBRAGE DU CAPTEUR DE LA TEMPÉRATURE DE L'AIR

Utiliser la fonction de correction en configuration stand alone, en utilisant la télécommande si l'interface murale RWIE CM1-2 n'est pas présent.

Le technicien mesurera la température ambiante.

Pour effectuer le calibrage, suivre les indications suivantes:

- avec l'unité sur ON, appuyer sur le bouton d'urgence [situé sur le récepteur] et le tenir enfoncé pendant plus de 15 secondes. Le système entrera en modalité "calibrage". Dans cette modalité, le buzzer émettra un son toutes les 5 secondes et les deux led (rouge et bleu) clignoteront en même temps et le son continuera jusqu'à la sortie de la modalité de "calibrage".
- Une fois le système en mode de calibration, le technicien, en veillant à rester hors de portée du récepteur, réglera le point de consigne de la télécommande à la température ambiante. En revenant dans la zone de portée du récepteur, il enverra la donnée en appuyant sur le bouton OFF.

- La température sera lue et la différence entre la nouvelle température et l'actuelle T1 sera calculée dans un offset de T1 = "recalibrage de la sonde air d'aspiration" et les paramètres seront mis à jour.

Après avoir envoyé la "température d'étalonnage", pour un enregistrement permanent des données, mettre l'appareil sur ON.

La température sera acquise par le système en tant que nouvelle valeur de température du capteur.

- Si aucune information ne sera envoyée via la télécommande, 2 minutes après l'ouverture de la modalité de calibrage, le système retournera sur la modalité de fonctionnement normale.

NOT-EIN/AUS-TASTE

Der Empfänger hat eine Not-Ein/Aus-Taste [On/Off], mit der das Gerät ein- und ausgeschaltet werden kann, wenn die Einheit nicht in Betrieb ist. Die Taste muss mehr als 3 (aber nicht mehr als 10) Sekunden lang gedrückt gehalten werden, bis ein akustisches Signal ertönt.

Nachdem die Taste gedrückt wurde, schaltet sich die Gerät ein bzw. aus. Nach dem Einschalten über die Not-Ein/Aus-Taste der Gerät wird an der Einheit ein automatischer Jahreszeitenwechsel vorgenommen, wobei die Solltemperatur auf 21 °C (Heizen) und (24 °C) (Kühlen) eingestellt wird; der Ventilator wird auf mittlere Geschwindigkeit eingestellt.

NEUKALIBRIERUNG DES LUFTEMPERATURFÜHLERS

Mit dem Infrarotfernbedienung, wenn kein Wandfernbedienung existiert RWIE CM1-2, und im „stand alone“ Konfiguration verwenden Sie die Korrekturfunktion.

Der Techniker wird die Raumtemperatur messen (damit er den Offset den T1 machen möchte). Um den Offset zu aktualisieren, müssen folgende Schritte befolgt werden.

Mit dem Gerät im EIN Drücken und halten Sie die Notfalltaste [befindet sich auf dem Fernbedienungsempfänger] für mehr als 15 Sekunden.

Das System tritt in den Kalibrierungsmodus. In diesem Modus ertönt der Summer alle 5 Sekunden und beide LED (rot und blau) zusammen blitzen. Der Der Signalton ertönt bis zum Austritt des Kalibriermodus.

- Sobald sich das System im Kalibrierungsmodus befindet, stellt der Techniker, darauf achtend, sich außerhalb der Reichweite des Empfängers zu befinden, den Sollwert der Fernbedienung auf die Umgebungstemperatur ein. Zurück im Empfangsbereich überträgt er die Daten durch Drücken der OFF-Taste.

- Diese Temperatur wird gelesen, und die Differenz zwischen aktuelle gemessene T1 wird gerechnet als Offset der T1 = „Rückluft Sensor Kalibration“ und entsprechender Parameter wird aktualisiert.

Nach dem Senden der „Kalibriertemperatur“ zur dauerhaften Aufzeichnung der Daten das Gerät auf ON bringen.

Die Temperatur wird vom System als neuer Sensortemperaturwert erfasst.

- Wenn keine Informationen von der Fernbedienung gesendet werden, 2 Minuten nach dem Beginn des Kalibrierungsmodus, wird das System in den normalen Betriebsmodus zurückzukehren.

BOTÓN ON/OFF DE EMERGENCIA

El receptor tiene un botón de emergencia [On/Off] que se puede utilizar para encender/apagar el dispositivo cuando la unidad no está en funcionamiento.

El botón debe ser presionado por más de 3 segundos (pero no más de 10) hasta que se emite un beep.

Una vez presionado, la unidad se encenderá/apagará.

Cuando la unidad se enciende con el botón de emergencia, se establecerá en el cambio automático de temporada utilizando el set-point de temperatura 21 °C (calefacción) y 24 °C (refrigeración); el ventilador se ajustará a la velocidad media.

RECALIBRACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE

Utilice la función de una corrección configuración stand alone, cuando no hay la interfaz de pared RWIECM1-2, utilizando el control remoto.

El técnico medirá la temperatura ambiente. Para calibrar seguir las siguientes pautas:

- Con el estado de la unidad en ON, pulse y mantenga pulsado el botón de emergencia [ubicado en el receptor] durante más de 15 segundos. El sistema entrará en el modo de "calibración". En este modo, el zumbador emitirá un pitido cada 5 segundos, y ambos LEDs (rojo y azul) parpadearán juntos y el sonido continuará hasta salir del modo de calibración.

- Una vez que el sistema esté en modo de calibración, el técnico, asegurándose de estar fuera del alcance del receptor, ajustará el punto de consigna del mando a distancia al valor de la temperatura ambiente. Al volver a estar dentro del alcance del receptor, enviará el dato pulsando el botón OFF.

- Se leerá la temperatura, y la diferencia entre la nueva y la corriente temperatura T1 se calculará en un desplazamiento de T1 = "recalibración sensor de aire de admisión", y los parámetros se actualizarán.

Después de enviar la "temperatura de calibración", para el registro permanente de los datos, lleve la unidad a ON.

La temperatura será adquirida por el sistema como un nuevo valor de temperatura del sensor.

- Si ninguna información será enviada desde el mando a distancia, después de 2 minutos de la apertura del modo de calibración, el sistema volverá automáticamente al modo de funcionamiento normal.

АВАРИЙНАЯ КНОПКА ON/OFF

Приемник дистанционный пульт имеет аварийную кнопку [On/Off], которую можно использовать для включения/выключения приспособления, когда аппарат не работает.

Кнопку следует нажать больше, чем на 3 секунды (но не больше 10) до тех пор, пока не будет дан звуковой сигнал.

Она позволяет включать/выключать аппарат. Когда аппарат включается с помощью аварийной кнопки, аппарат настраивается на автоматическую смену сезона, используя значения температуры 21 °C (отопление) и 24 °C (кондиционирование); вентилятор настраивается на среднюю скорость.

ПОВТОРНАЯ КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

Когда нет настенного пульта RWIECM1-2, использовать функцию коррекции конфигурации в одиночном режиме аппарата на дистанционном пульте управления. Техник замеряет температуру воздуха.

Для выполнения калировки выполнить следующие операции:

- когда аппарат включен (ON), нажать и удерживать нажатой кнопку аварийной остановки [находится на Приемник] в течение 15 секунд. Система перейдет в режим "калировки". В этом режиме зуммер будет давать сигнал через каждые 5 секунд и оба индикатора (красный и синий) будут мигать вместе и звук будет включаться до выхода из режима калировки.





- После того как система перейдет в режим калировки, техник, находясь вне зоны действия приемника, установит заданное значение на пульте дистанционного управления, соответствующее температуре окружающей среды. Вернувшись в зону действия приемника, он отправит данные, нажав кнопку OFF.

- Температура будет считана и разница между новой температурой и текущей температурой T1 будет рассчитана как коррекция T1 = "новая калировка датчика воздуха на всасывании" и параметры будут обновлены.

После отправки «калировочной температуры» для постоянной записи данных включите устройство.

Температура будет получена системой как новое значение температуры датчика.

- Если с дистанционного пульта не отправляется никакой информации, по истечении 2 минут с открытия режима калировки система вернется в нормальный режим работы.

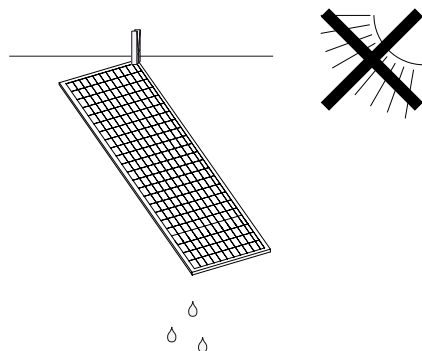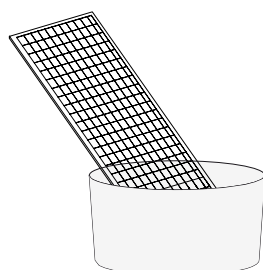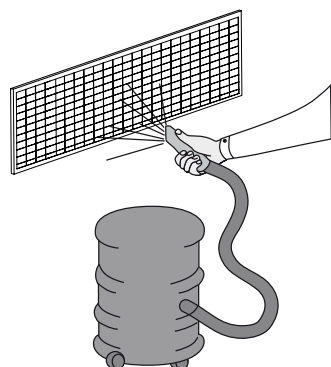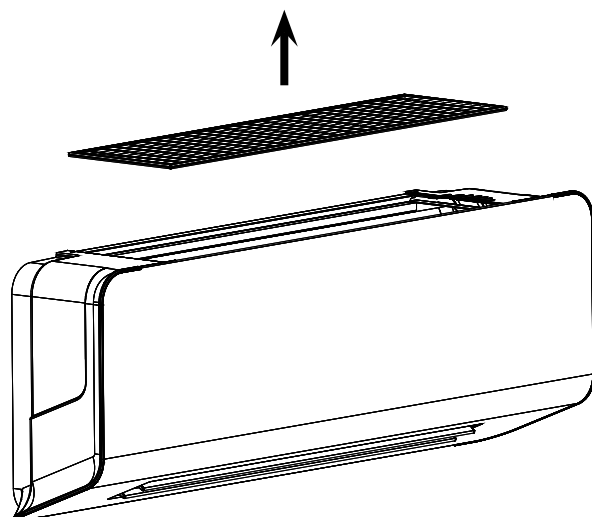

ITA

MANUTENZIONE ORDINARIA

Raccomandiamo di eseguire sempre la pulizia del filtro aria e della bacinella di raccolta condensa ausiliaria al termine del primo avviamento dell'impianto, questo perché solitamente il filtro e la bacinella hanno accumulato polveri provenienti dalle lavorazioni del cantiere. Successivamente la frequenza della pulizia deve essere stabilita in base all'ambiente di lavoro e a verifiche periodiche.

ATTENZIONE

Prima di qualsiasi operazione di pulizia, disinserire l'interruttore automatico. Pulire l'unità usando un panno inumidito con acqua tiepida (non più di 40°C) e sapone neutro. Non usare solventi o detersivi aggressivi.

MANUTENZIONE DEL FILTRO ARIA

RIMOZIONE DEL FILTRO

Apertura del pannello

1. Aprire la griglia svitando le due viti.
2. Tirare la griglia verso il basso, senza forzare le cerniere che la fissano alla macchina.
3. Rimuovere il "sigillo ferma-filtro" con un cacciavite.



IMPORTANTE!
Riposizionare il sigillo ferma-filtro quando il filtro viene reinstallato nell'unità.

4. Estrarre il filtro spingendo sulla linguetta.



NOTA BENE!
NON FAR FUNZIONARE L'APPARECCHIO SENZA FILTRO ARIA!

PULIZIA DEL FILTRO

Il filtro deve essere pulito con l'aspirapolvere e lavato con acqua tiepida e detersivo neutro. Prima di rimetterlo in posizione, assicurarsi che sia asciugato totalmente.

ATTENZIONE!

Non lasciare il filtro esposto al sole!

ENG

ORDINARY MAINTENANCE

We always recommend to clean the air filter and the auxiliary drain pan at the end of the first start of the system, this is usually because the filter and the basin has accumulated dusts from the construction site. Thereafter, the frequency of cleaning should be established according to the work environment.

ATTENTION!

Turn off the automatic circuit breaker before carrying out any cleaning operations. Use a cloth dampened with lukewarm water (max 40°C) and mild detergent to clean the unit. Do not use solvents or harsh detergents.

AIR FILTER MAINTENANCE

REMOVING THE FILTER

Opening the panel

1. Open the panel by unscrewing the two screws.
2. Pull the panel downward, without forcing the hinges that fasten it to the appliance.
3. Remove the "stop-filter" seal with a screwdriver.



IMPORTANT!
Place again the "stop-filter" seal when the filter comes reinstalled on the unit.

4. Extract the filter pushing up the tab.



N.B.!
NEVER OPERATE The unit WITHOUT THE AIR FILTER!

FILTER CLEANING

The filter must be clean with vacuum cleaner and wash with lukewarm water and mild detergent. Make sure the filters are dry before replacing them in the appliance.

ATTENTION!

Do not expose the filters to sunlight!

ENTRETIEN ORDINAIRE

Nous recommandons de toujours effectuer le nettoyage du filtre à air et du bac de collecte de condensation auxiliaire à la fin de la première mise en route de l'unité car, habituellement, le filtre et le bac ont accumulé des poussières provenant des usines du chantier.

Ensuite, la fréquence du nettoyage doit être établie sur base de l'environnement de travail et des contrôles périodiques.

ATTENTION!

Avant toute opération de nettoyage, désactiver l'interrupteur automatique. Nettoyer l'unité en utilisant un chiffon imprégné avec de l'eau tiède (pas plus de 40 °C) et savon neutre. Ne pas utiliser de solvants ou détergents agressifs.

MAINTENANCE DU FILTRE A AIR

ENLEVEMENT DU FILTRE

Ouverture du panneau

1. Ouvrez le panneau en dévissant les deux vis.
2. Tirer le gril vers le bas, sans forcer les charnières qui le fixent à la voiture.
3. Enlever le "sceau arrête-filtre" avec un tournevis.

**IMPORTANT!**

Repositionner le sceau arrête-filtre quand le filtre est réinstallé dans l'unité.

4. Extraire le filtre en poussant sur la languette.

**N. B.!**

NE PAS FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL SANS FILTRE À AIR!

NETTOYAGE DES FILTRES

Le filtre doit être nettoyé avec l'aspirateur et lavé avec eau neutre tiède et détergent. Avant de le remettre en position, s'assurer que il soit totalement séché.

ATTENTION!

Ne laisser pas le filtre exposé au soleil!

ORDENTLICHE WARTUNG

Wir empfehlen immer, den Luftfilter und die Ablaufschale am Ende des ersten Antriebs zu reinigen, da in der Regel der Filter und die Ablaufschale die Stäube aus dem Arbeitsgang angesammelt haben.

Danach sollte die Häufigkeit der Reinigung nach Arbeitsumgebung und periodischen Kontrollen bestimmt werden.

ACHTUNG!

Vor jeder Reinigung, den Automatschalter ausschalten. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem in lauwarmes Wasser (max. 40 °C) getauchten und ausgewundenen Lappen sowie mit neutraler Seife. Keinesfalls scharfe Lösungs- oder Reinigungsmittel verwenden.

LUFTFILTER WARTUNG

ENTFERNEN DES FILTERS

Öffnen Des Verkleidungspaneels

1. Öffnen Sie die Tafel, indem Sie die beiden Schrauben herausdrehen.
2. Nach unten ziehen, dabei die Scharniere, mit denen es am Gerät befestigt ist, nicht gewaltsam bewegen.
3. Die "Filterbefestigungspombe" mit einem Schraubenzieher

**WICHTIG!**

Beim Wiedereinbau des Filters in die Einheit, die Filterbefestigungspombe wieder einsetzen.

4. Den Filter durch Druck auf die Zunge herausziehen.

**BEACHTEN SIE!**

Das Gerät keinesfalls ohne Luftfilter funktionieren lassen!

REINIGUNG DER FILTER

Der Filter muss mit dem Staubsauger gereinigt und mit lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel abgewaschen werden. Vor dem Wiedereinsetzen sicherstellen, dass der Filter vollkommen trocken ist.

ACHTUNG!

Den Filter nicht an der Sonne trocknen!

MANTENIMIENTO ORDINAIO

Recomendamos siempre de limpiar el filtro de aire y la bandeja de drenaje auxiliar al final de la primera puesta en marcha, ya que normalmente el filtro y la bandeja de drenaje tienen polvo acumulado de las operaciones de trabajo.

Posteriormente, la frecuencia de limpieza debe determinarse en función del entorno de trabajo y de los controles periódicos.

ATENCIÓN!

Quite la tensión eléctrica de la unidad durante las operaciones de limpieza. Utilice un paño humedecido con agua templada (máx. 40 °C) y detergente suave para limpiar la unidad. No utilice disolventes ni detergentes fuertes.

MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE AIRE

EXTRACCIÓN DEL FILTRO

Apertura del panel

1. Abra el panel desenroscando los dos tornillos.
2. Tire el panel hacia abajo, sin forzar las bisagras que lo tienen fijado a la máquina.
3. Retire el "sello parar-filtro" con un destornillador.

**¡IMPORTANTE!**

Reemplazar el sello parar-filtro cuando el filtro se vuelve a instalar en la unidad.

4. Retire el filtro empujando en la ficha.

**¡NOTA IMPORTANTE!**

NUNCA HAGA FUNCIONAR LA UNIDAD SIN LOS FILTROS!

LIMPIEZA DEL FILTRO

El filtro debe ser aspirado y lavado con agua tibia y detergente suave. Antes de volver a colocarlo en su lugar, asegurarse de que esté completamente seco.

¡ATENCIÓN!

No deje el filtro expuesto al sol!

ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендуется всегда чистить фильтр воздуха и дополнительный лоток для сбора конденсата после первого пуска системы. Эта операция рекомендуется, так как, обычно, в фильтре и лотке скапливается пыль, оставшаяся после монтажных работ.

В дальнейшем, частота чистки определяется в зависимости от ситуации в месте установки и результатов периодического осмотра.

ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением чистки разъединить контакт автоматического выключателя. Чистить аппарат, используя салфетку, смоченную в теплой воде (не более 40 °C) с нейтральным мылом. Нельзя использовать растворители или агрессивные моющие средства.

УХОД ЗА ВОЗДУШНЫМ ФИЛЬТРОМ

УДАЛЕНИЕ ФИЛЬТРА

Открытие панели

1. Откройте панель, отвинтив два винта.
2. Потянуть решетку вниз, без чрезмерного усилия шарниры, крепящие ее на аппарате.
3. Удалить пломбу "фиксации фильтра" отверткой

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!**

Вернуть на место пломбу "фиксации фильтра", когда фильтр устанавливается обратно в аппарат.

4. Извлечь фильтр, протолкнув с упором на язычок.

**ВНИМАНИЕ!**

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ АППАРАТ, КОГДА ФИЛЬТРЫ СНЯТЫ.

ЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

Фильтр должен быть почищен с помощью пылесоса и промыт теплой водой и нейтральным моющим средством. Перед установкой на место убедиться, что он полностью высох.

ВНИМАНИЕ!

Не оставлять фильтр на открытом солнце!



ITA

MANUTENZIONE DI FINE STAGIONE

- Pulire il filtro e rimontarlo.
- In una giornata di sole, far funzionare l'apparecchio in ventilazione per alcune ore, in modo che l'interno si possa asciugare completamente.
- Staccare la spina o disinserire l'interruttore automatico.

COSA FARE SE...

L'apparecchio non si accende? Controllare che...

- ... la tensione di rete sia presente
- ... la spina sia ben inserita
- ... non sia saltato l'interruttore automatico
- ... non ci sia un'interruzione dell'alimentazione

L'effetto di riscaldamento o di raffreddamento sembra inferiore al normale? Controllare che...

- ... la temperatura sia stata impostata correttamente sul comando
- ... non sia aperta una porta e/o una finestra
- ... i filtri non siano intasati
- ... non vi siano ostacoli che impediscano la libera circolazione dell'aria
- ... l'apparecchio non sia esposto al sole

Il led lampeggia e l'unità non riscalda/raffredda...

- ... fare riferimento alle tabelle indicazioni led normale funzionamento e stato di allarme. Eventualmente chiamare l'assistenza.

PUÒ ACCADERE

Occasionalmente si possono presentare i seguenti fenomeni che sono da considerarsi nella normalità:

- In raffreddamento la formazione di nebulizzazioni di vapore acqueo può accadere.
- In riscaldamento, ma talvolta anche in raffreddamento, se non si esegue un adeguato scarico / deflusso della condensa si potranno avvertire sgradevoli odori.
- In riscaldamento si potranno percepire degli scricchioli legati alla dilatazione termica delle parti di scambio e delle plastiche (il fenomeno sarà tanto più intenso quanto più elevati sono i gradienti termici).
- Se non è stato eseguito un corretto drenaggio dell'eventuale aria intrappolata all'interno del circuito idraulico, talvolta potranno insorgere rumori.

ENG

END OF SEASON MAINTENANCE

- Clean and replace the filters.
- On a sunny day leave the unit running in fan mode for a few hours to allow the inside of the unit to dry completely.
- Remove the plug or turn off the automatic circuit-breaker.

WHAT TO DO IF...

The unit does not go on? Check that...

- ... that the mains supply is reaching the unit
- ... that the plug is properly inserted
- ... if the circuit breaker has tripped
- ... if there been a failure in the mains supply

Does it seem to heat or cool less than usual? Check that...

- ... that the temperature has been set correctly
- ... if a window or door has been opened
- ... the filters for clogging
- ... for obstacles that prevent the free circulation of air
- ... if the unit is exposed to direct sunlight

The led blinks and the unit does not heat/cool...

- ... please refer to the led indications in normal operation and led indications in alarm conditions. In case apply to authorized service personnel.

POSSIBLE OCCURRENCES

The following phenomena may occur, which shall be considered in the norm:

- during cooling, an aqueous vapour may form.
- during heating, but sometimes also during cooling, if the condensate is not properly drained, unpleasant odours may be detected.
- During heating, creaks due to the thermal expansion of the exchange parts and plastics may be perceived (this phenomenon will be more intense the higher the thermal gradients).
- If any air trapped inside the hydraulic circuit has not been properly discharged, noises may be heard.

ENTRETIEN DE FIN DE SAISON

- Nettoyer le filtre et le remonter.
- Dans une journée de soleil, faire fonctionner la machine en ventilation pour quelques heures, en manière que l'intérieur puisse secher complètement.
- Débrancher ou détacher l'interrupteur automatique.

QUE FAIRE SI...

L'appareil ne s'allume pas? Contrôler que...

- ... la tension de réseau est présente
- ... la fiche est bien insérée
- ... l'interrupteur automatique n'a pas sauté
- ... il n'y a pas une coupure de l'alimentation

L'effet de chauffage ou de refroidissement semble inférieur à la normale? Contrôler que...

- ... la température a été configurée correctement sur la commande
- ... une porte ou/et une fenêtre n'est pas ouverte
- ... les filtres ne sont pas obstrués
- ... il n'y a pas d'obstacles qui empêchent la libre circulation de l'air
- ... l'appareil n'est pas exposé au soleil

La led clignote et l'unité ne chauffe/ne refroidit pas...

- ... se référer aux tableaux Indications led normale
- Fonctionnement et état d'alarme
- Eventuellement, appeler l'assistance.

ÇA PEUT ARRIVER

Les phénomènes suivants, à juger dans la normalité, peuvent se produire occasionnellement :

- en rafraîchissement, la formation de nébulisations de vapeur aqueuse.
- en chauffage, mais parfois aussi en rafraîchissement, mauvaises odeurs en cas d'évacuation inadéquate du condensat.
- En chauffage, des grincements liés à la dilatation thermique des parties d'échange et des plastiques (plus les gradients thermiques sont élevés, plus le phénomène est intense).
- Présence de bruits en cas d'évacuation incorrecte de l'air piégé dans le circuit hydraulique.

WARTUNG ZU SAISONENDE

- Den Filter reinigen und wieder einbauen.
- Das Gerät an einem Sonnentag einige Stunden mit der Lüftung laufen lassen, so dass es innen vollkommen trocken kann.
- Den Stecker abziehen oder das Gerät über den Leitungsschutzschalter (Hauptschalter) ausschalten.

WAS TUN, WENN...

Das Gerät schaltet sich nicht ein? Überprüfen Sie, ob...

- ... die Netzspannung vorhanden ist
- ... der Stecker richtig eingesteckt ist
- ... der Automatschalter nicht defekt ist
- ... keine Stromunterbrechung stattgefunden hat

Die Heiz- oder Kühlwirkung geringer ist, als normalerweise der Fall? Überprüfen Sie, ob...

- ... die Temperatur richtig eingestellt worden ist
- ... keine Tür und/oder kein Fenster offen steht
- ... die Filter nicht verstopft sind
- ... nichts die freie Luftzirkulation behindert
- ... das Gerät nicht der Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist.

Die LED blinkt und das Gerät kühlt/heizt nicht...

- ... Bitte beachten Sie die Tabelle mit LED-Anzeigen in Normal- und Notfallbedingungen.
- Wenn notwendig, rufen Sie den autorisierten Kundendienst an

ES KANN GESCHEHEN

Gelegentlich können die folgenden Erscheinungen auftreten, die als normal zu betrachten sind:

- im Kühlbetrieb kann die Bildung von Wasserdampfnubeln auftreten.
- im Heizbetrieb, aber manchmal auch im Kühlbetrieb, wenn das Kondensat nicht richtig abgeleitet wird, können unangenehme Gerüche wahrgenommen werden.
- Im Heizbetrieb können Knarrgeräusche aufgrund der thermischen Ausdehnung des Wärmetauschers und der Kunststoffteile zu hören sein (dieses Phänomen ist umso stärker, je höher die thermischen Gradienten sind).
- Wenn die im Hydraulikkreis eingeschlossene Luft nicht korrekt abgelassen wurde, können manchmal Geräusche zu hören sein.

FIN DE LA TEMPORADA DE MANTENIMIENTO

- Limpie el filtro y reemplazarlo.
- En un día soleado, dejar el dispositivo en ventilación por algunas horas, hasta que el interior sea seco por completo.
- Desconectar el enchufe o apagar el interruptor automático.

QUE HACER SI...

¿El aparato no se enciende? Asegurarse de que...

- ... que la alimentación eléctrica llegue a la unidad
- ... que el enchufe o conexión eléctrica sea correcta
- ... que el fusible esté saltado
- ... si ha habido fallo en el suministro eléctrico

¿El efecto de calentamiento o de enfriamiento parece inferior al normal? Asegurarse de que...

- ... que el set de temperatura es el correcto
- ... si una puerta o ventana ha sido abierta
- ... si los filtros están taponados (suciedad)
- ... si hay obstáculos que eviten la libre circulación del aire
- ... si la unidad está expuesta a la luz solar directa

El LED parpadea y la unidad no se calienta/enfria...

- ... por favor refiérase a las indicaciones de los LED en funcionamiento normal y las indicaciones de LED en condiciones de alarma.
- Si es necesario, llame al servicio técnico.

PUEDE OCURRIR

Ocasionalmente, pueden ocurrir los siguientes fenómenos que deben considerarse normales:

- En refrigeración, puede producirse la formación de nebulizaciones de vapor de agua.
- En calefacción, pero a veces también en refrigeración, si no se realiza un drenaje / salida adecuado del condensado, se pueden detectar olores desagradables.
- Durante el calentamiento se pueden percibir crujidos relacionados con la expansión térmica de las piezas intercambiables y plásticos (el fenómeno será tanto más intenso cuanto mayores sean los gradientes térmicos).
- Si no se ha realizado un correcto drenaje del aire atrapado en el interior del circuito hidráulico, en ocasiones pueden surgir ruidos.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ В КОНЦЕ СЕЗОНА

- Почистить фильтр и вернуть на место.
- В солнечный день включить аппарат в режиме вентиляции и оставить работать на несколько часов, чтобы внутренняя часть полностью высохла.
- Вынуть вилку из розетки или отключить автоматический выключатель.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...

Аппарат не включается? Убедитесь в том, что...

- ... что аппарат находится под напряжением
- ... что вилка хорошо вставлена
- ... что автоматический выключатель в рабочем положении
- ... что в электросети нет сбоя

Результат отопления или кондиционирования кажется слишком незначительным? Убедитесь в том, что...

- ... на пульте управления задана правильная температура
- ... не открыта дверь и/или окно
- ... фильтры не засорены
- ... нет препятствий для свободной циркуляции воздуха
- ... аппарат не находится на солнце

Индикатор мигает и аппарат не нагревает/охлаждает...

- ... смотри таблицы с указанием индикаторов при нормальной работе и ошибками. При необходимости, обратиться в сервисную службу.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Иногда могут возникать следующие явления, которые следует рассматривать как норму:

- при охлаждении может происходить распыление водяного пара.
- при нагревании, но иногда также и при охлаждении, могут образовываться неприятные запахи, если не выполняется надлежащий слив конденсата.
- при нагревании могут раздаваться скрипы, связанные с тепловым расширением деталей теплообменника и пластмасс (явление будет тем сильнее, чем выше температурные градиенты).
- если воздух из гидравлического контура не был удален должным образом, иногда могут возникать шумы.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Ce produit entre dans le champ d'application de la directive 2012/19/UE concernant la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). L'appareil étant composé de différents matériaux pouvant être recyclés dans les structures dédiées, pour éliminer l'appareil, il faut veiller à le confier à des entreprises spécialisées, aussi bien pour le transport que pour le traitement des déchets. Il faut à cette fin s'informer et chercher les entreprises aptes à recevoir le produit pour son élimination et son recyclage.

Il est par ailleurs rappelé que pour l'achat d'un appareil équivalent, le fabricant est tenu de retirer le produit à éliminer.

Le produit n'est pas potentiellement dangereux pour la santé humaine et l'environnement, car il ne contient pas de substances nocives selon la directive 2011/65/UE (RoHS), mais s'il est abandonné dans l'environnement, il a un impact négatif sur l'écosystème.

Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Il est recommandé de n'utiliser en aucun cas l'appareil pour un usage différent de celui auquel il est destiné, car il existe un risque de choc électrique en cas de mauvais usage.

Le symbole de poubelle barrée, présent sur l'étiquette apposée sur l'appareil, indique la conformité de ce produit à la législation sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). L'abandon du matériel dans l'environnement ou son élimination illégale est puni par la loi.

ENTSORGUNG DES GERÄTES

Dieses Produkt fällt in den Geltungsbereich der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).

Zur Entsorgung des Geräts muss, da es aus verschiedenen Materialien besteht, die in den entsprechenden Anlagen recycelt werden können, sichergestellt werden, dass es sowohl für den Transport als auch für die Abfallbehandlung spezialisierten Unternehmen anvertraut wird. Zu diesem Zweck ist es notwendig, sich zu informieren und Unternehmen zu suchen, die das Produkt zur Entsorgung und dem anschließenden ordnungsgemäßen Recycling entgegennehmen können.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass der Hersteller beim Kauf eines gleichwertigen Geräts das zu entsorgende Produkt kostenlos zurücknehmen muss.

Das Produkt stellt für die menschliche Gesundheit und die Umwelt keine potenzielle Gefahr dar, da es gemäß der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) keine schädlichen Substanzen enthält. Wird es allerdings in der Umwelt entsorgt, hat es negative Auswirkungen auf das Ökosystem.

Vor der ersten Verwendung des Gerätes müssen die Anweisungen sorgfältig gelesen werden. Es ist absolut verboten, das Gerät für andere Zwecke als die vorgesehenen zu verwenden. Ein unsachgemäßer Gebrauch birgt ein hohes Stromschlagrisiko.

Das Symbol des durchgestrichenen Abfallimers auf dem am Gerät angebrachten Etikett weist darauf hin, dass das Gerät den Vorschriften für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) unterliegt. Die Entsorgung des Gerätes in der Umwelt oder dessen illegale Entsorgung ist strafbar.

ELIMINACIÓN DEL APARATO

Este producto entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 2012/19/UE sobre la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

El aparato se compone de diferentes materiales que pueden reciclarse en plantas apropiadas. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben ser confiados a empresas especializadas tanto para el transporte como para el tratamiento. A tal fin, es necesario buscar empresas destinadas a recibir el producto para su eliminación y su posterior reciclaje adecuado.

Se recuerda también que, a cambio de la compra de un aparato equivalente, el distribuidor está obligado a recoger el producto que hay que desechar.

El producto no es potencialmente peligroso para la salud humana y el medio ambiente, ya que no contiene sustancias nocivas, según la Directiva 2011/65/UE (RoHS). En cambio, va a tener un impacto negativo en el ecosistema si se abandona en el medio ambiente.

Lean las instrucciones atentamente antes de usar el aparato por primera vez. Les recomendamos que no utilicen el producto para ningún otro fin que no sea el previsto, ya que existe el peligro de sufrir una descarga eléctrica si se utiliza de forma inadecuada.

El símbolo del contenedor de residuos tachado, presente en la etiqueta del aparato, indica que este producto cumple con la normativa sobre los RAEE. El abandono del aparato en el medio ambiente o su eliminación no autorizada se castigan con la ley.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Данное устройство подпадает под действие директивы 2012/19/ЕВ по утилизации электрической и электронной аппаратуры (ОЭЭО).

Чтобы утилизировать устройство, поскольку оно состоит из различных материалов, которые могут быть переработаны соответствующими структурами, необходимо передать его специализированным компаниям, которые занимаются как транспортировкой, так и обработкой отходов. Для этого необходимо найти компании, способные принять устройство для утилизации и последующей правильной переработки.

Кроме того, напоминаем, что при покупке аналогичного устройства производитель обязан забрать продукт на утилизацию.

Устройство не является потенциально опасным для здоровья человека и окружающей среды, поскольку не содержит вредных веществ согласно директиве 2011/65/ЕВ (RoHS), однако если его выбросить в окружающую среду, это отрицательно повлияет на экосистему.

Перед первым использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями. Не используйте устройство не по назначению, так как при неправильной эксплуатации существует опасность поражения электрическим током.

Значок перечеркнутого мусорного контейнера на этикетке, размещенной на устройстве, указывает на соответствие этого продукта требованиям законодательства по утилизации электрического и электронного оборудования (ОЭЭО). Выброс оборудования в окружающую среду или его недобросовестная утилизация преследуются законом.

ITA

In un'ottica di miglioramento continuo e a fronte della costante azione di ricerca e sviluppo, il produttore si riserva il diritto di modificare i dati tecnici riportati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso

ENG

With the aim of a continuous improvement and constant research & development, the manufacturer reserves the right to modify the technical specifications indicated at any time, and without prior warning.

FRA

Avec la perspective de l'amélioration, et contre l'action continue de la recherche et de développement, le fabricant peut modifier, même sans préavis, étant donné les données techniques.

DEU

Mit der Perspektive der Verbesserung, und gegen die Wirkung der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, die Hersteller ändern könnte, auch ohne vorherige Ankündigung, den angegebenen technischen Daten.

ESP

Con la perspectiva de mejora, y en contra de la acción continua de la investigación y el desarrollo, el fabricante puede modificar, incluso sin previo aviso, los datos de carácter técnico.

РУС

точки зрения улучшения, а также против действий непрерывных исследований и разработок, Изготовитель может изменять, даже без какого-либо предварительного уведомления, с учетом технических данных.

MANUFACTURED BY R.E.A. TV 0202339



Toshiba Italia Multiclima div. di Beijer REF Italy s.r.l.

Viale Monza 338 – 20128 – Milano (MI)
P.IVA 00728980152 – Tel: 02.2529421 – Fax: 02.25294295
www.toshibaclima.it – email: servizioclienti@toshiba-hvac.it

